


BONECO
healthy air

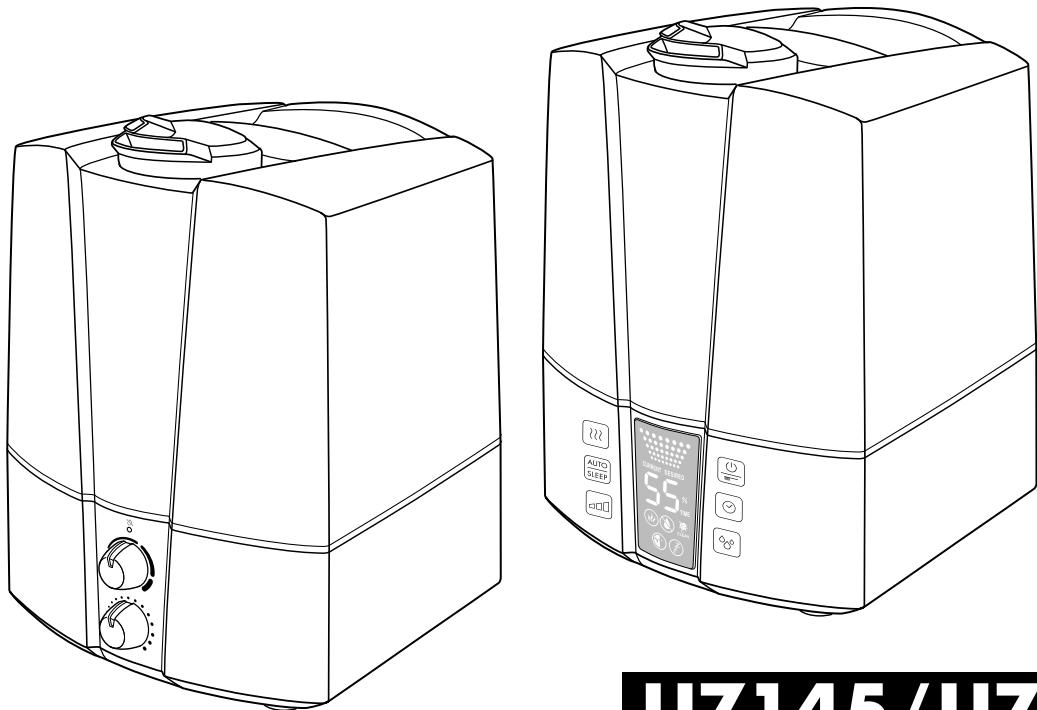

U7145/U7147



Gebrauchsanweisung (5 – 14)	de	Bruksanvisning (85 – 94)	se
Instructions for use (15 – 24)	en	Käyttöohje (95 – 104)	fi
Instructions d'utilisation (25 – 34)	fr	Brugsanvisning (105 – 114)	dk
Istruzioni per l'uso (35 – 44)	it	Bruksanvisning (115 – 124)	no
Gebruiksaanwijzing (45 – 54)	nl	Lietošanas instrukcija (125 – 134)	lv
Instrucciones para el uso (55 – 64)	es	Naudojimo instrukcija (135 – 144)	lt
Használati útmutató (65 – 74)	hu	Kasutusjuhend (145 – 154)	ee
Instrukcja obsługi (75 – 84)	pl	使用说明书 (155 – 166)	cn

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Ultraschallvernebler U7145/U7147 entschieden haben!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Gerät dient ausschliesslich zur Befeuchtung der Raumluft in Innenräumen.

Wussten Sie, dass zu trockene Raumluft









- Schleimhäute austrocknet sowie spröde Lippen und Augenbrennen verursacht?
- Infektionen und Erkrankungen der Atemwege begünstigt?
- zu Abgespanntheit, Müdigkeit und Konzentrationschwäche führt?
- Haustiere und Zimmerpflanzen belastet?
- Staubentwicklung fördert und die elektrostatische Aufladung von Textilien aus Kunststofffasern, Teppichen und Kunststoffböden erhöht?
- Einrichtungsgegenstände aus Holz und speziell Parkettböden beschädigt?
- Musikinstrumente verstimmt?

Allgemeines

Angenehm ist das Raumklima in der Regel dann, wenn die relative Feuchtigkeit zwischen 40 und 60% beträgt. Ihr Gerät kontrolliert die von Ihnen gewünschte und eingestellte Luftfeuchtigkeit automatisch. Ist es zu trocken, schaltet das Gerät automatisch ein. Ist die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht, schaltet es automatisch aus.

Sicherheitshinweise

- Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme vollständig durchlesen und zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschliessen – mit Spannung gemäss dem Typenschild am Gerät.
- Das Gerät nur in Wohnräumen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten verwenden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann Gesundheit und Leben gefährden.
- Kinder können die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten nicht erkennen. Deshalb Kinder immer beaufsichtigen, wenn sie sich in der Umgebung des Geräts aufhalten (Bild 1).
- Personen, die mit der Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind, sowie Kinder und Personen unter Medikamenten-, Alkohol- oder Drogeneinfluss, dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.
- Das Gerät nie in Betrieb nehmen, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist (2), nach Fehlfunktionen des Gerätes oder wenn dieses heruntergefallen ist (3) oder auf eine andere Art beschädigt wurde.
- Das Gerät darf nur in komplett zusammengebautem Zustand in Betrieb genommen werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden (4). Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Netzstecker ist bei jedem Füllen/Entleeren des Wassertanks, vor jeder Reinigung, vor jeder Montage/Demontage einzelner Teile, vor jeder Umplatzierung aus der Steckdose zu ziehen.
- Greifen Sie während des Betriebes nicht in den Verneblerraum. Die Membrane wird durch die Hochfrequenzschwingung heiß.
- Niemals den Netzstecker am Kabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nur auf eine ebene, trockene Fläche stellen (5).
- Gerät nicht direkt auf den Boden oder neben eine Heizung stellen. Wenn der austretende Nebel vor dem vollständigen Verdunsten auf den Boden gelangt, so kann er diesen beschädigen (6). Wir können keine Schadenersatzansprüche, basierend auf falscher Platzierung, anerkennen.
- Das Gerät sollte erhöht positioniert werden (7), z.B. auf einem Tisch, einer Kommode etc.
- Keinesfalls Wasser durch die Düsenöffnung einfüllen.
- Unterteil nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät so platzieren, dass es nicht umgestossen werden kann (8).
- Bei Nichtgebrauch Netzstecker ausstecken.
- Das Kabel nicht mit einem Teppich oder anderen Dingen bedecken. Gerät so platzieren, dass Sie nicht über das Kabel stolpern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich feuergefährliche Güter, Gase oder Dämpfe befinden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in den Regen und verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen.
- Keine Fremdgegenstände in das Gerät stecken.
- Lufteintritt und Nebelaustritt unbedingt freihalten.
- Setzen Sie sich keinesfalls auf das Gerät und platzieren Sie keine Gegenstände darauf.
- Um die **Gesundheit zu schützen** und um die **Funktion des Gerätes** zu gewährleisten, verwenden Sie in Ihrem Gerät nur sauberes, kontaminationsfreies, kaltes Leitungswasser. Sollte das Wasser nicht sauber sein oder sollten Sie sich hinsichtlich der Qualität des Wassers nicht sicher sein, so verwenden Sie destilliertes Wasser. Daneben ist es wichtig, dass Sie Ihr Gerät **gemäß dieser Bedienungsanleitung** regelmässig **reinigen und warten**.
- Füllen Sie keine Zusätze wie ätherische Öle, Wasserreinhaltemittel und Duftstoffe ein. Diese Zusätze beschädigen Ihr Gerät! Geräte die durch Zusätze beschädigt werden, sind von der Garantie ausgenommen.
- Die Ultraschallschwingung ist für Mensch und Tier nicht hörbar und völlig ungefährlich.

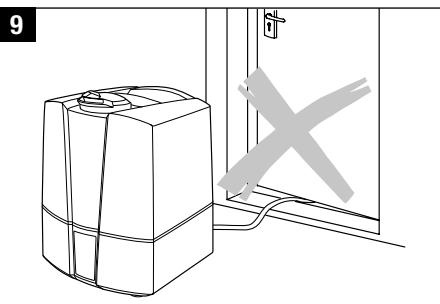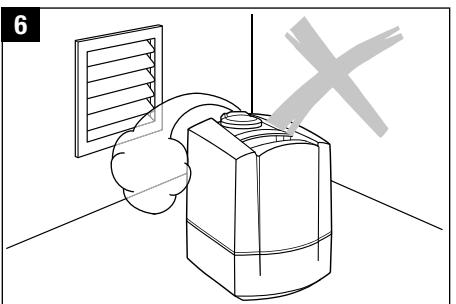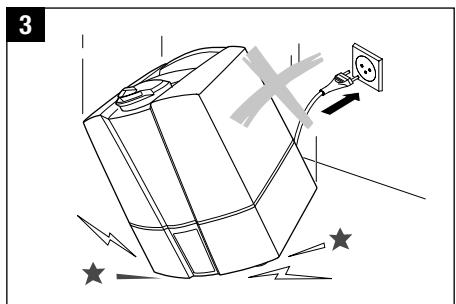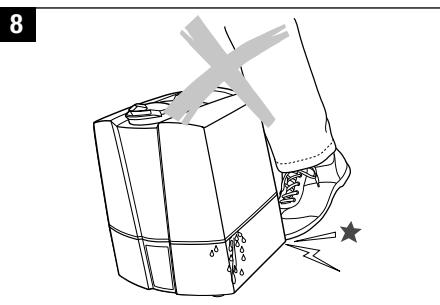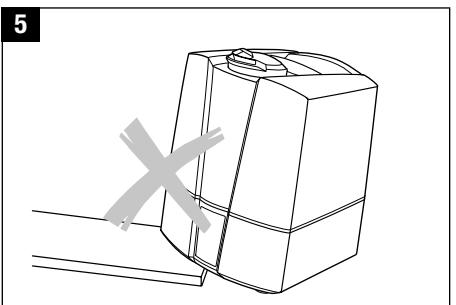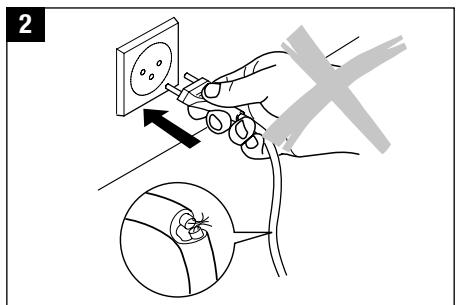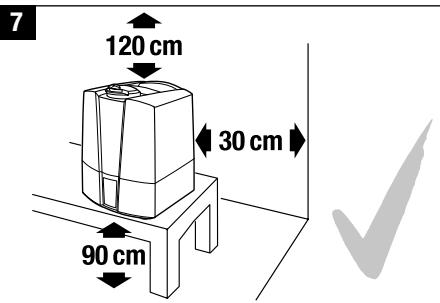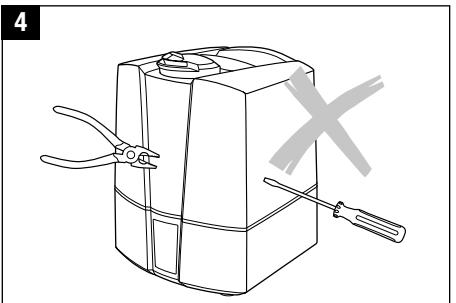

Auspicken


- Gerät vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
- Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Gerät.
- Angaben zum Netzanschluss auf dem Typenschild überprüfen.
- Verwenden Sie die Originalverpackung zum Lagern, wenn Sie das Gerät nicht ganzjährig benützen.







Inbetriebnahme

Der beste Standort für Ihr Gerät ist:

- Gerät nicht direkt auf den Boden oder neben eine Heizung stellen. Die Feuchtigkeit des Nebels kann die Bodenoberfläche (6 und 7) beschädigen (siehe Sicherheitshinweise).
- Die Düse soll nicht direkt auf Pflanzen oder Gegenstände gerichtet sein. Einen Abstand von mind. 50 cm einhalten (10).
- Für die Inbetriebnahme der A250 AQUA PRO beachten Sie bitte die beiliegende Anleitung.
- Lesen Sie den Abschnitt „Wasser einfüllen“, um den Wassertank zu befüllen (12).
- Stellen Sie den Wassertank auf das Unterteil (13).
- Schliessen Sie das Netzkabel am Netz an und schalten Sie das Gerät am Ein/Aus-Schalter ein (15).
- Etwa 10 – 15 Minuten nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, erreicht es seine volle Leistung.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird (9). Schalten Sie das Gerät bei defektem Netzkabel nicht ein (2).

Gerätebeschreibung

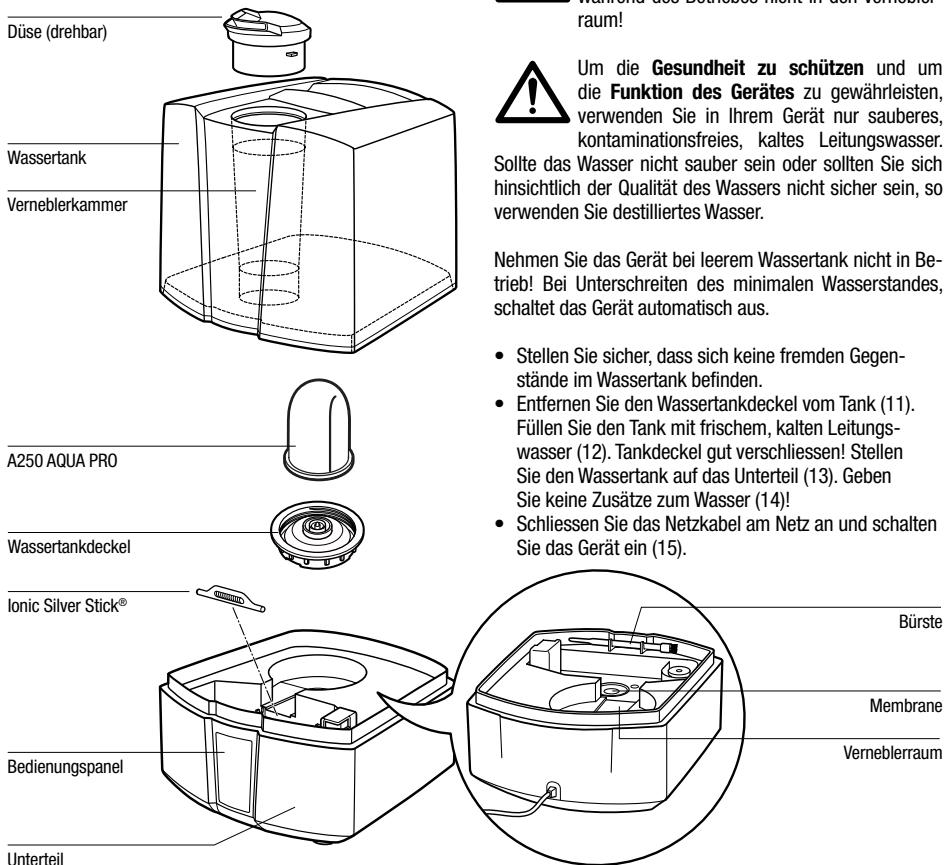

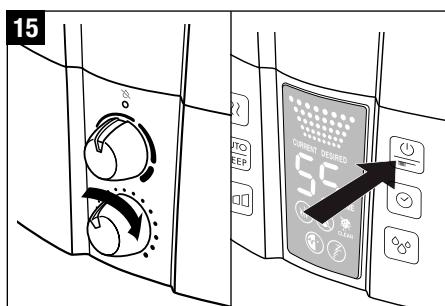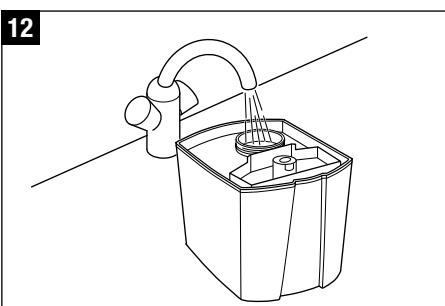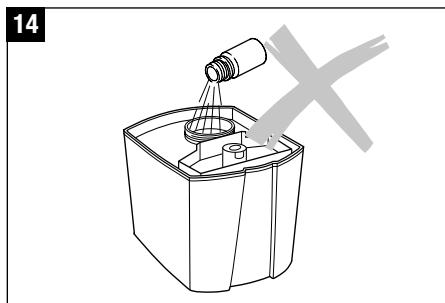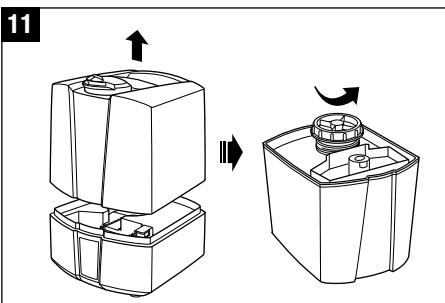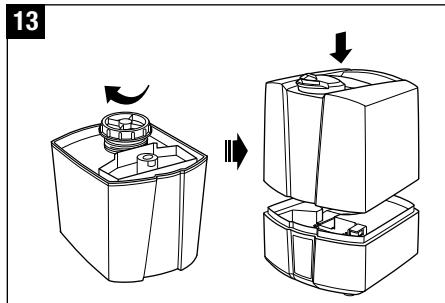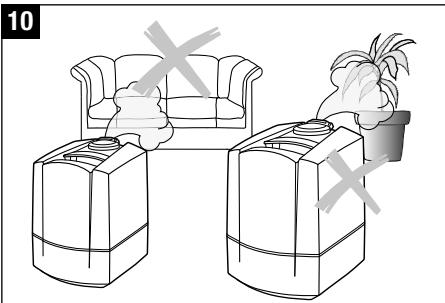


Wasserreinhaltung


Der Ionic Silver Stick (ISS) nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber und sorgt eine Saison für optimale Wasserreinhaltung in allen BONECO Luftbefeuchtern. Der ISS wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – auch bei ausgeschaltetem Gerät. Der ISS ist ausschliesslich für den Einsatz in Luftbefeuchtern bestimmt. Auf dem Bild 16 ist die Position im Gerät sichtbar. Greifen Sie während des Betriebes nicht in den Verneblerraum. Schalten Sie das Gerät zuerst aus.

Keine Verwendung von Duftstoffen

Wasserzusätze (z.B. ätherische Öle, Duftstoffe, Wasserreinhaltemittel) dürfen NICHT verwendet werden! Auch eine kleine Menge kann den Kunststoff beschädigen/Risse bilden. Das Material ist nicht für den Gebrauch von Zusätzen geeignet. Ein Tropfen genügt, um den Wassertank zu beschädigen und damit das Gerät unbrauchbar zu machen. Geräte die durch Zusätze beschädigt werden, sind von der Garantie ausgenommen.

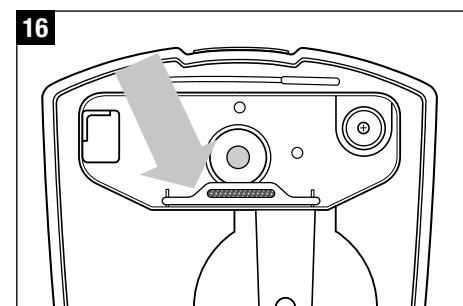

Bedienung U7145

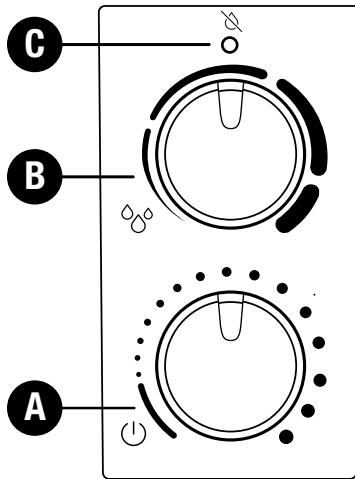

C) Wasserstandsanzeige (rot)

Durch den transparenten Wassertank ist die Wassermenge gut ersichtlich. Das Gerät zeigt ebenfalls an, wenn der Wassertank leer ist. Die rote Wasserstandsanzeige leuchtet auf (Symbol C). Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel „Wasser einfüllen“. Nach dem Einsetzen des vollen Tankes kann es einige Sekunden dauern, bis das rote Symbol C erlischt.


A) Ein-/Ausschalten

Durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn schalten Sie einerseits das Gerät ein und regulieren zudem den Nebelausstoss von niedrig zu hoch.

B) Hygrostat (Feuchtigkeit einstellen)

Durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn stellen Sie die gewünschte Feuchtigkeit ein. Empfehlenswert ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. Sie können diesen Wert einstellen, indem Sie den Drehknopf ungefähr in die vertikale Position drehen. Die Messgenauigkeit beträgt +/- 5 %. Überschreitet die Feuchtigkeit die gewünschte Einstellung, schaltet das Gerät ab. Das Gerät schaltet nicht ab, wenn der Drehknopf ganz nach rechts gedreht wird. Dann ist die Funktion Dauerbetrieb aktiviert.

Bedienung U7147

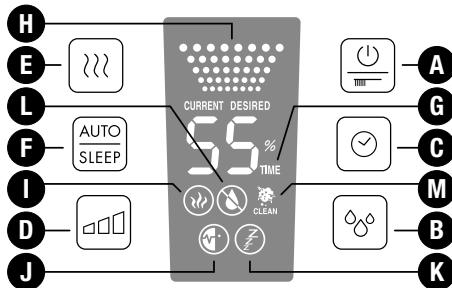

A) Ein-/Ausschalten

Durch Drücken der Taste A schalten Sie das Gerät ein oder aus. Diese Taste kann auch benutzt werden, um die Reinigungsanzeige zurückzusetzen (gedrückt halten).

B) Hygrostat (Feuchtigkeit einstellen)

Durch Drücken der Taste B stellen Sie die gewünschte Feuchtigkeit in % ein. Empfehlenswert ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. Die Messgenauigkeit beträgt +/- 5%. Überschreitet die Feuchtigkeit die gewünschte Einstellung, schaltet das Gerät ab. Während der Auswahl wird der Sollwert angezeigt (**Symbol DESIRED**). Die Anzeige wechselt nach einigen Sekunden automatisch auf den aktuellen Feuchtigkeitswert (**Symbol CURRENT**).

C) Timer

Mit der Taste C können Sie die Betriebsdauer bestimmen – regulierbar zwischen 1 bis 8 Stunden oder Dauerbetrieb (CO). **Symbol G** zeigt an, welche Dauer eingestellt ist (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Die Anzeige wechselt nach einigen Sekunden automatisch auf den aktuellen Wert.

D) Nebelausstoss, Verdunstungsleistung regulieren

Durch mehrmaliges Drücken der Taste D können Sie den Nebelausstoss regulieren. Das **Symbol H** zeigt an, welche der drei Stufen (niedrig/mittel/hoch) Sie gewählt haben.

E) Betrieb mit Vorheizung

Die Taste E dient dazu, die Vorheizung ein- (**Symbol I** leuchtet auf) oder auszuschalten. Das Wasser wird dadurch vor dem Eintreten in den Verneblerraum auf 80 °C vorgeheizt. Das Gerät benötigt ca. 10 – 15 Minuten, um das Wasser zu erwärmen. Der Nebel tritt jetzt mit angenehmen 40 °C aus. Dies hat den Vorteil, dass die Raumtemperatur nicht absinkt und sich außerdem die Wasserreinhaltung entscheidend verbessert.

F) Auto/Sleep-Modus

Durch Drücken der Taste F kann der Automatik- und Sleep-Modus aktiviert werden. Durch einmaliges Drücken schaltet sich die Automatik-Funktion ein (**Symbol J** erscheint auf dem Display), durch welche die optimale Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit zur Temperatur beibehalten wird. Die Regelung erfolgt über Ausstossmenge und vorgegebenen Sollwert. Wird die Sleep-Funktion eingestellt (**Symbol K** erscheint auf dem Display), ist die Sollfeuchtigkeit 50 – 65%; die Zeiteinstellung geht automatisch auf 6 Stunden; die Heizung ist eingeschaltet. Zusätzlich wird noch die Ausstossmenge reguliert, abhängig von der Differenz Soll- zu Ist-Wert.

Die Hygrostat- und Nebelausstoss-Einstellung kann nicht verändert werden. Sobald die Taste B oder D gedrückt wird, arbeitet das Gerät nicht weiter im Automatik- oder Sleep-Modus.

G) Timer-Anzeige

H) Nebelausstoss-Anzeige

I) Vorheizung-Anzeige

J) Auto-Modus-Anzeige

K) Sleep-Modus-Anzeige

L) Wasserstandsanzeige

Durch den transparenten Wassertank ist die Wassermenge gut ersichtlich. Zusätzlich zeigt das Gerät auf dem Display (L) an, wann Wasser nachgefüllt werden muss.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel „Wasser einfüllen“. Nach dem Einsetzen des vollen Tankes kann es einige Sekunden dauern, bis das Symbol L erlischt.

M) Reinigungsanzeige






Erscheint auf dem Display das Symbol M mit „CLEAN“, sollte das Gerät nach Empfehlung des Herstellers gereinigt werden. Dieses Symbol leuchtet automatisch, je nach Gebrauch, alle 2 Wochen auf. Durch anhaltendes Drücken (ca. 10 – 15 Sekunden) der Taste A kann die Anzeige gelöscht werden.

Reinigung/Wartung






Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Wassertank vom Gerät nehmen. Greifen Sie während des Betriebes nicht in den Verneblerraum!

- Schalten Sie das Gerät aus (17) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (18), bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie den Wassertank und den Verneblerraum regelmässig einmal pro Woche (nur mit Wasser, ohne Spülmittel) (19).
- Entkalken Sie den Verneblerraum regelmässig mit handelsüblichem Entkalkungsmittel (20). Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit viel Wasser gut aus.
- Entfernen der Düse (21): Drehen Sie die Düse, bis die Pfeil-Markierungen der Düse und des Düsenrings auf gleicher Höhe sind. Entfernen Sie nun die Düse an der Stelle der beiden Pfeil-Markierungen indem Sie das Innenteil nach oben ziehen.

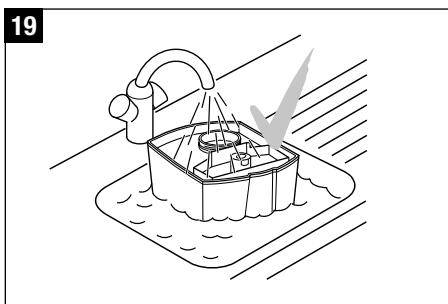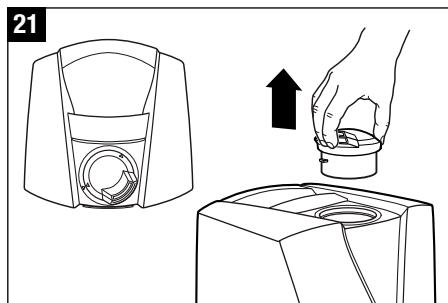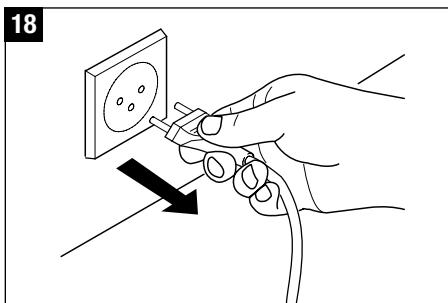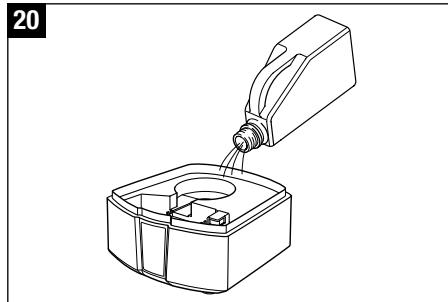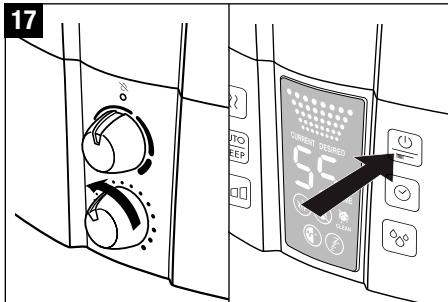

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die untere Seite des Geräteunterteils gelangt (22).
- Reinigen Sie die Innenteile mit einem weichen Tuch und verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Fensterputzmittel und Lösungsmittel (23).
- Benutzen Sie zur wöchentlichen Reinigung der Membran ausschliesslich die Bürste (24).
- Wechseln Sie das Wasser im Wassertank mindestens 1 x pro Woche.

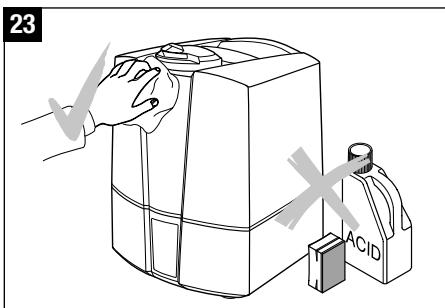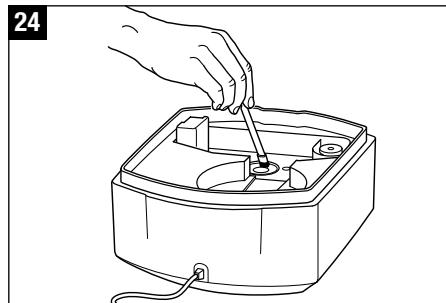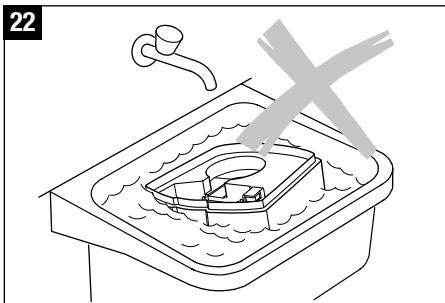

Lagerung bei längerem Nichtgebrauch

Gerät wie beschrieben reinigen, vollständig trocknen lassen und vorzugsweise in der Originalverpackung an einem trockenen, nicht zu heißen Ort aufbewahren.



Entsorgen

Übergeben Sie das ausgediente Gerät Ihrem Händler zur fachgerechten Entsorgung. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Garantiebestimmungen sind von unserer Landesvertretung festgelegt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler, wenn am Gerät trotz strenger Qualitätskontrollen ein Mangel auftritt. Für eine Garantieleistung ist die Vorlage des Kaufbelegs unbedingt erforderlich. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur Fachkräfte durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen und der Garantieanspruch erlischt.

Technische Daten U7145

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	22 W / 39 W
Befeuchtungsleistung	400 g/h
Geeignet für Raumgrößen bis	60 m ² / 150 m ³
Fassungsvermögen	5.0 Liter
Abmessungen	240 x 260 x 310 mm
Leergewicht ca.	3.0 kg
Betriebsgeräusch	< 25 dB(A)
Zubehör	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Technische Daten U7147

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	27 W / 42 W / 120 W*
Befeuchtungsleistung	400 / 550 g/h*
Geeignet für Raumgrößen bis	60 m ² / 150 m ³
Fassungsvermögen	5.0 Liter
Abmessungen	240 x 260 x 310 mm
Leergewicht ca.	3.0 kg
Betriebsgeräusch	< 25 dB(A)
Zubehör	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* bei Betrieb mit Vorheizung auf 80 °C

Störungen beheben

Problem	Mögliche Ursache	Was tun
Gerät funktioniert nicht	Netzstecker nicht eingesteckt	Netzstecker an Steckdose anschliessen
	Kein Wasser im Wassertank (Leerstandsanzeige leuchtet auf)	Wasser nachfüllen
Kein Nebelausstoss	Luftfeuchtigkeitseinstellung ist geringer als Raumluftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeitseinstellung erhöhen
	Spülmittelrückstände	Gerät mit klarem Wasser reinigen
Zu geringer Nebelausstoss	Wassertemperatur zu niedrig	Nebelausstoss auf Stufe Maximum stellen, nach 10 Min. arbeitet das Gerät wieder einwandfrei
	Kalkablagerung auf der Membrane	Membrane reinigen
Weisser Niederschlag rund um das Gerät	A250 AQUA PRO verbraucht	A250 AQUA PRO auswechseln

Instructions for use

en

Foreword

Congratulations on choosing the Ultrasonic Humidifier U7145/U7147!

Proper use:

The appliance must only be used for the humidification of the air indoors.

Did you know that dry room air:









- Dries out the mucous membranes, and also causes chapped lips and stinging eyes?
- Encourages infections and illnesses of the respiratory system?
- Causes weariness, tiredness and poor concentration?
- Stresses household pets and house plants?
- Encourages the formation of dust and the electrostatic charging of textiles made of synthetic fibers, as well as carpets and plastic flooring?
- Damages wooden furniture and especially parquet floors?
- Causes musical instruments to go out of tune?

General information

A comfortable indoor atmosphere is achieved at a relative humidity of between 40 and 60%. Your appliance automatically controls the humidity level according to your chosen setting. If the air is too dry, the unit will automatically switch on. As soon as the desired humidity level is reached, it will automatically switch off.

Safety instructions

- Read the operating instructions carefully before using the appliance and keep them in a safe place for later reference.
- Connect the unit only to an AC supply with a voltage according to the rating label.
- Only use the appliance indoors and within the parameters stated in the technical specifications. Using the appliance for a purpose for which it is not intended could pose a serious hazard to health and life.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the appliance (image 1).
- Persons who are unfamiliar with the operating instructions, as well as children and persons under the influence of medication, alcohol or drugs are not permitted to operate the appliance, or are only permitted to operate it under supervision.
- Never use the appliance if there is any damage to the appliance or cable (2), after malfunction has occurred, after the appliance has been dropped (3) or damaged in any other way.
- Only operate the appliance when it is completely assembled.
- Repairs to electrical appliances may only be carried out by qualified service engineers (4). Improper repair work can pose a considerable hazard to the user.
- Disconnect the appliance from the mains power before filling/emptying the water tank, before cleaning, before assembling/dismantling of individual parts and before moving the appliance.
- Do not reach inside the nebuliser space during operation. The high frequency oscillation causes the membrane to become hot.
- Never pull the plug from the mains socket by the cable or with wet hands.
- Always place the appliance on a dry, level surface (5).
- Do not place the appliance directly on the floor or next to heating. If the mist comes in contact with the floor before it has fully evaporated, the surface could be damaged (6). We do not accept any liability for damages due to the incorrect placement of the unit.
- The unit should be placed in an elevated position (7), e.g. on a table, chest, etc.
- Do not pour water into the mist outlet of the appliance.
- Do not immerse the main body in water or other liquids.
- Position the appliance where it cannot be easily knocked over (8).
- Always disconnect from the mains power when not in use.
- Do not run the power cord under a carpet or other objects. Position the appliance so that you will not trip over the cord.
- Do not use the appliance in areas where combustible materials, gases or vapours are present.
- Do not expose the appliance to rain, and do not use it in damp locations.
- Do not insert foreign objects in the device.
- Do not block the air intake or mist outlet.
- Do not sit, stand or place any heavy objects on the appliance.
- To protect **health safety** and **proper humidifier function** use only clean, contamination-free, cold, fresh tap water in your humidifier. If your water source is contaminated or if you are uncertain of its safety use distilled water. In addition, it is advised to **clean and maintain your humidifier** in a timely manner **as instructed in this manual**.
- The use of fragrances, such as essential oils, water conditioners and aromas will damage your appliance! Appliances that are damaged by such additives will not be covered by the manufacturer's warranty.
- The high frequency vibrations cannot be heard by humans or animals, and are completely safe.

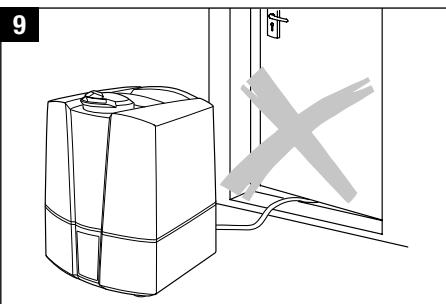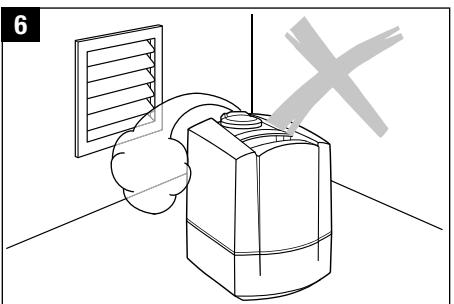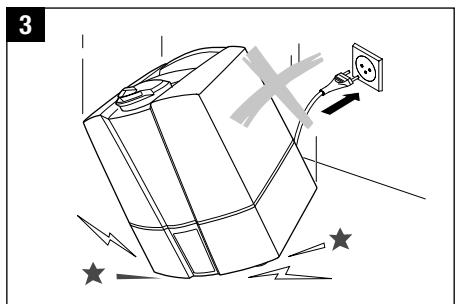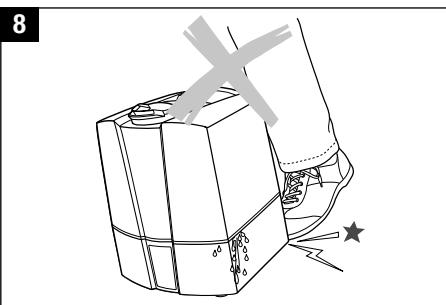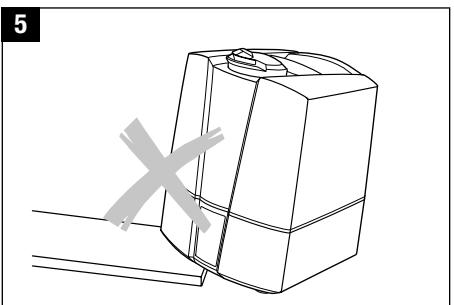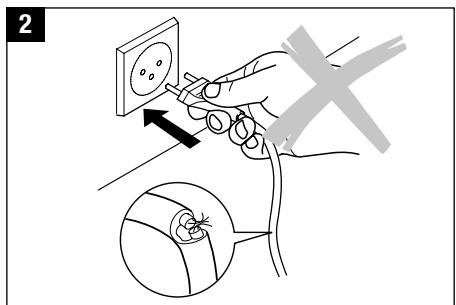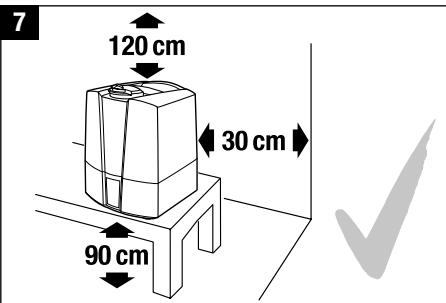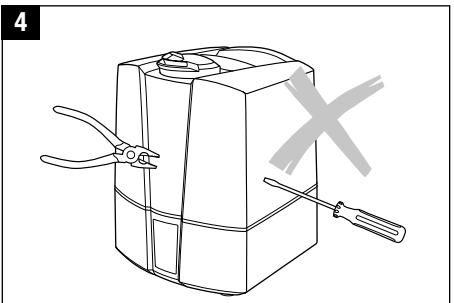

Unpacking


- Carefully remove the unit from its box.
- Remove the unit from the plastic bag.
- Review the information given on the rating plate about the mains supply.
- Use the original packaging for storing the appliance if you do not use it all year round.

Putting into operation

Find the ideal location for your appliance:

- Do not place it directly next to a radiator or on a floor with floor heating. The moisture of the mist can damage the floor surface (6 and 7) (see Safety Instructions).
- The mist outlet must not be pointed directly at plants or other objects. Keep a distance of at least 50 cm (10).
- Please observe the accompanying instructions for starting the A250 AQUA PRO.
- Read the instructions under "Filling the tank" for filling the water tank (12).
- Place the water tank onto the base (13).
- Insert the plug into the mains socket and switch on the appliance using the on/off switch (15).
- The appliance will reach full capacity about 10 to 15 minutes after being switched on.
- Make sure that the power cord is not pinched anywhere (9). Do not operate the appliance if the cord is damaged (2).

Description of the appliance

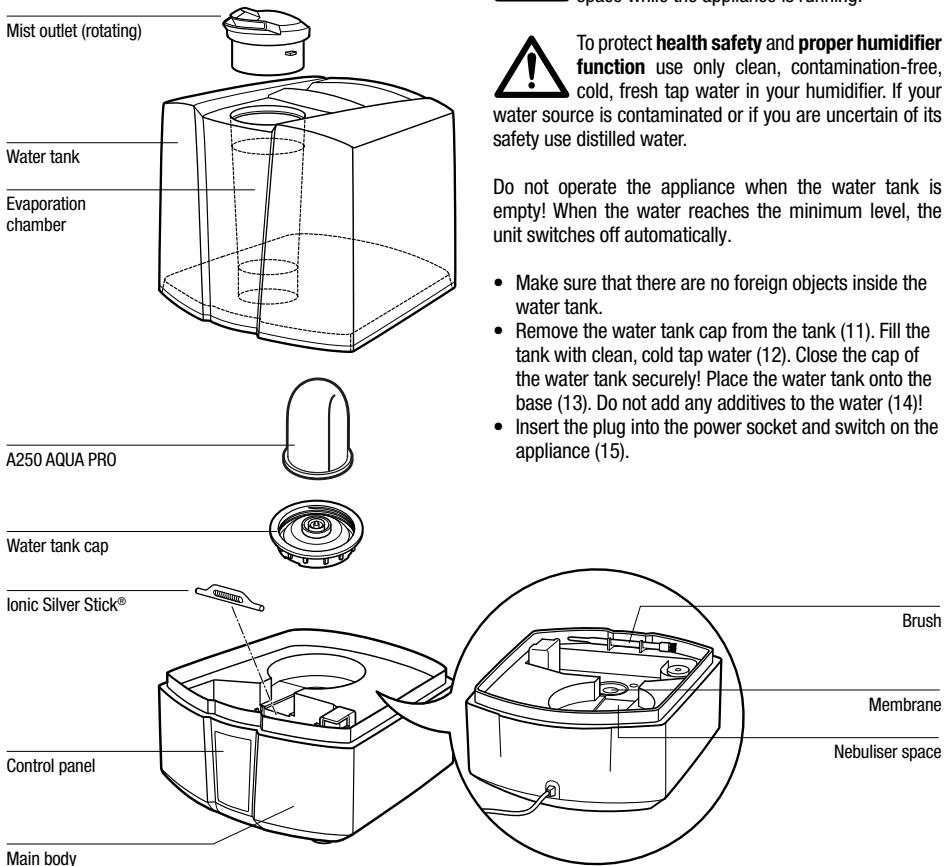







Filling the tank

! Always switch off the appliance before removing the water tank. Do not reach inside the nebuliser space while the appliance is running!

! To protect **health safety** and **proper humidifier function** use only clean, contamination-free, cold, fresh tap water in your humidifier. If your water source is contaminated or if you are uncertain of its safety use distilled water.

Do not operate the appliance when the water tank is empty! When the water reaches the minimum level, the unit switches off automatically.

- Make sure that there are no foreign objects inside the water tank.
- Remove the water tank cap from the tank (11). Fill the tank with clean, cold tap water (12). Close the cap of the water tank securely! Place the water tank onto the base (13). Do not add any additives to the water (14)!
- Insert the plug into the power socket and switch on the appliance (15).

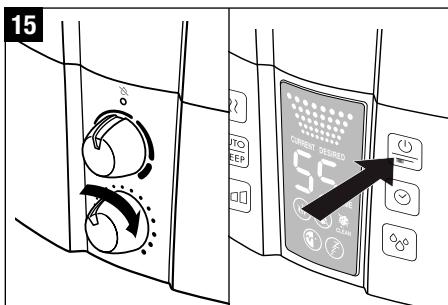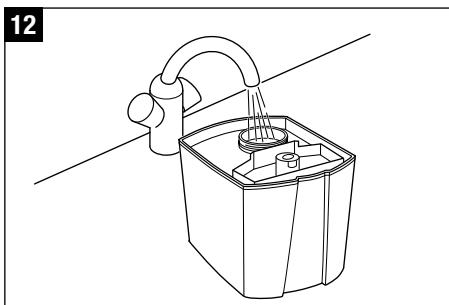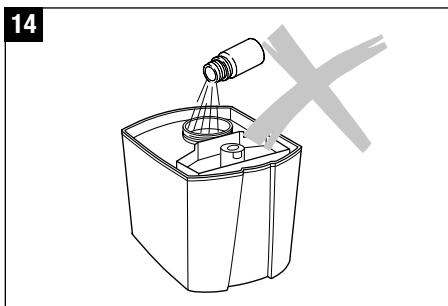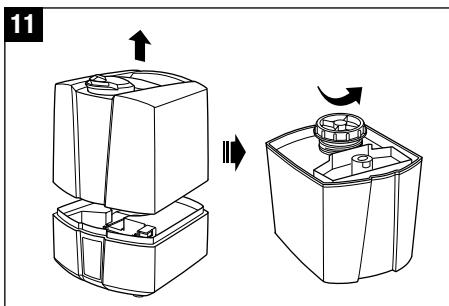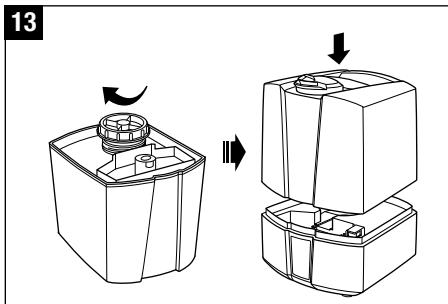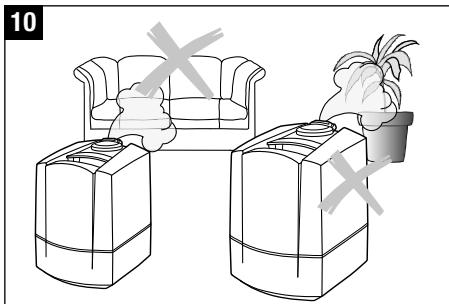


Water quality maintenance
The Ionic Silver Stick utilizes the antimicrobial property of silver and provides one season of optimum water quality maintenance in all BONECO humidifiers. The ISS begins working as soon as it comes into contact with water – even if the unit is switched off. The ISS is intended exclusively for use in humidifiers. Look at picture 16 for the position of the ISS in the appliance. Do not reach inside the nebuliser space during operation. Switch off the unit first.


en

Do not use additives

Water additives (e.g. essential oils, fragrances, water conditioners etc.) must NOT be used! Even a small amount can cause damage to the tank material. The material is not suitable for the use of such additives. One drop is enough to damage the tank and render the appliance unusable. Appliances that are damaged by such additives will not be covered by the manufacturer's warranty.

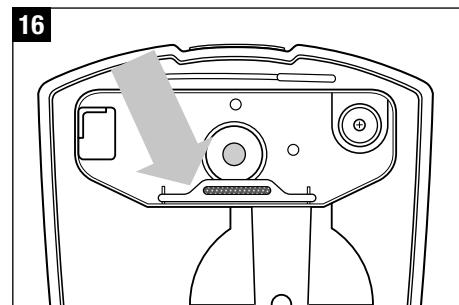

Operation U7145

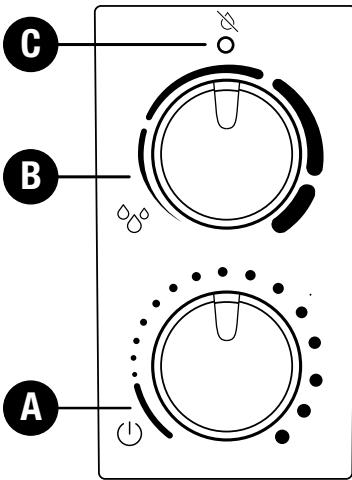

A) On-off switch

Turning the rotary switch clockwise switches the appliance on and at the same time regulates the mist output from low to high.


B) Hygrostat (setting the humidity level)

The desired humidity level can be set by turning the rotary switch clockwise. A relative humidity between 40 and 60% is recommended. You can achieve this level by rotating the switch until it is roughly in the vertical position. The accuracy of measurement is +/- 5%. The unit will switch off when the moisture level exceeds the desired setting. The appliance does not switch off if the switch is turned all the way to the right. This activates the continuous operation function.

C) Empty indicator (red)

The water level is easy to see, thanks to the transparent water tank. The appliance also alerts you when the water tank is empty. The red empty indicator is illuminated (symbol C). Please read the chapter "Filling the tank" for more information. The red symbol C may stay illuminated for some seconds with a refilled tank until the base is filled with water.

Operation U7147

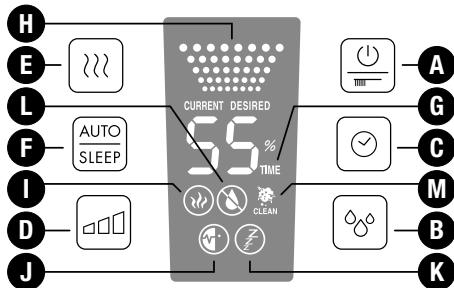

A) Switching on/off

You can switch the unit on or off by pressing button A. This button is also used to reset the cleaning indicator light (by holding down).

B) Hygrostat (pre-set moisture level)

By pressing button B you can set the desired moisture level in %. A relative moisture of between 40 and 60% is recommended. The accuracy of measurement is +/- 5%. The unit will switch off when the moisture level exceeds the desired setting. During selection the target value is displayed (**symbol DESIRED**). The display will automatically show the current humidity value after a few seconds (**symbol CURRENT**).

C) Timer

Using button C, the operation time can be set – adjustable between 1 and 8 hours, or continuous operation (CO). **Symbol G** shows the operating period that has been set (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). The display will automatically show the current value after a few seconds.

D) Controlling mist output and Evaporator output

By repeatedly pressing button D you can control the mist output. **Symbol H** shows which of the three levels (low/medium/high) you have selected.

E) Operation with pre-heating

Button E is used for switching the pre-heating on and off (**symbol I** lights up). As a result, the water is pre-heated to a temperature of 80 °C before entering the nebuliser space. It takes approx. 10 to 15 minutes for the water in the base to warm up. The mist now leaves the nebuliser space at a pleasant temperature of 40 °C. The advantage of this is that the room temperature does not drop and, in addition, it significantly improves the water quality maintenance.

F) Auto/Sleep Mode

The automatic and sleep modes can be activated by pressing button F. By pressing the button once, the automatic function is switched on (**symbol J** appears on the display), maintaining the optimum humidity subject to the temperature. Control takes place by means of output quantity and pre-set target value. If the sleep function is switched on (the **symbol K** appears on the display), the target humidity is 50 – 65%; the operation time is automatically set at 6 hours; the heating is switched on. In addition, the output quantity is also controlled subject to the difference between the target value and the actual value.

The hygrostat and mist output settings cannot be changed in either mode. If the buttons B or D are pressed, the unit will no longer be in auto or sleep mode.

G) Timer Indicator

H) Mist Output Indicator

I) Pre-heating Indicator

J) Auto Mode Indicator

K) Sleep Mode Indicator

L) Empty indicator

The transparent water tank makes it possible to see the water level well. Furthermore, the unit shows on the display (L) when water must be added.

Please read the chapter "Filling the tank" for more information. The symbol L may stay illuminated for some seconds with a refilled tank until the base is filled with water.






M) Cleaning indicator

If symbol M and "CLEAN" appear on the display, the appliance should be cleaned as recommended by the manufacturer. This symbol comes on automatically every 2 weeks, depending on the level of use. The display can be cancelled by depressing button A for between 10 and 15 seconds.

Cleaning/Maintenance




 Always switch the appliance off before removing the water tank. Do not reach inside the nebuliser space while the appliance is running!

- Switch off the appliance (17) and remove the plug from the mains socket (18) before cleaning.
- Clean the water tank and the nebuliser space regularly once a week (use only water, without detergent) (19).
- Decalcify the water base regularly using commercially available decalcification agents (20). Rinse out the decalcification agent thoroughly with plenty of water.
- To remove the mist outlet (21): Twist the mist outlet to either the right or the left. Align the arrow on the mist outlet with the arrow on the ring around the mist outlet. Pull up on the mist outlet once the arrows are aligned.

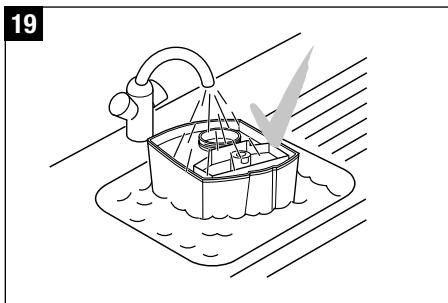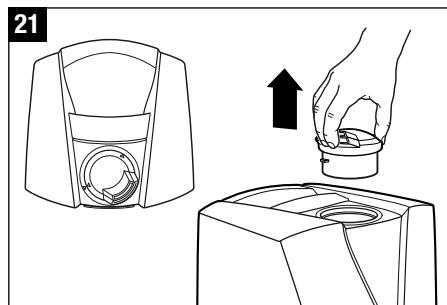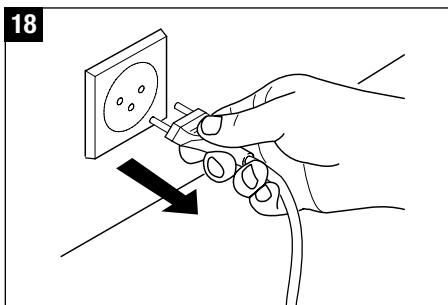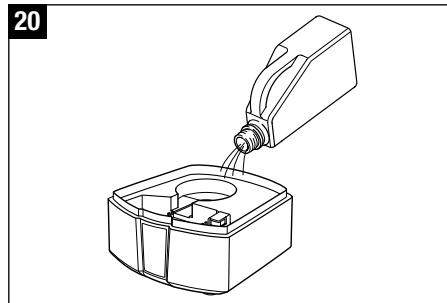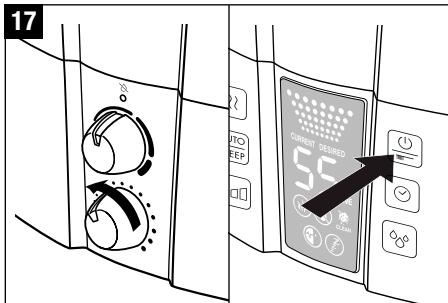

Important

- Make sure that no water gets into the lower part of the main body (22).
- Clean the inner parts with a soft cloth. Never use any solvents or aggressive cleaning agents (23).
- Only use the brush to clean the membrane (24). This should be done once a week.
- Change the water in the tank at least once a week.

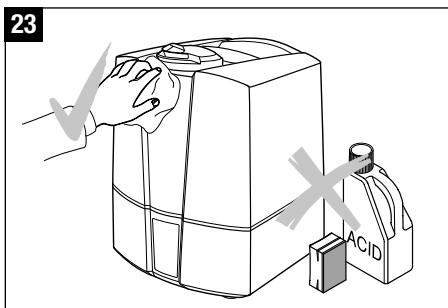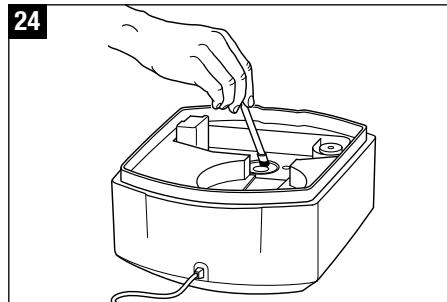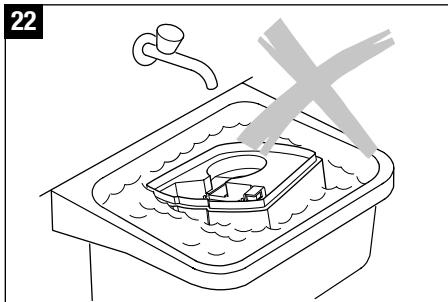

Storing the appliance for extended periods

Clean the appliance as described earlier and allow to dry thoroughly. Preferably store the appliance in its original box, in a dry place away from high temperatures.

Disposal

Return your worn out unit to your dealer for proper disposal. You can obtain information on other ways to dispose of the unit from your local district or town council.



Warranty

The warranty conditions are defined by our representative in the country of sale. Please contact your dealer if, despite strict quality control, your appliance becomes defective. You must present your original receipt when making a claim under the warranty. Repairs to electric appliances can only be carried out by specialists. Through improper repairs, considerable danger for the operator can result and warranty claims lapse.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
Unit does not operate	Power plug not plugged in	Plug in power plug into mains socket
	No water in the tank (Empty indicator is on)	Fill tank with water
No mist output	Desired humidity level lower than actual	Increase humidity setting
	Cleaning agent residues	Rinse with clear water
Weak mist output	Water temperature too low	Set mist output to maximum. The appliance will work properly again after 10 minutes.
	Mineral deposits on membrane	Clean membrane
White deposit around the appliance	A250 AQUA PRO exhausted	Replace A250 AQUA PRO

Technical specifications U7145

Mains voltage	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	22 W / 39 W
Humidity output	400 g/h
Suitable for rooms up to	60 m ² / 150 m ³
Water capacity	5.0 litres
Dimensions	240 x 260 x 310 mm
Weight (empty)	3.0 kg
Operating noise level	< 25 dB(A)
Accessories	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Technical specifications U7147

Mains voltage	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	27 W / 42 W / 120 W*
Humidity output	400 / 550 g/h*
Suitable for rooms up to	60 m ² / 150 m ³
Water capacity	5.0 litres
Dimensions	240 x 260 x 310 mm
Weight (empty)	3.0 kg
Operating noise level	< 25 dB(A)
Accessories	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* when used with pre-heating to 80 °C

Instructions d'utilisation

fr

Avant-propos

Félicitations, avec le humidificateur à ultrason U7145 / U7147, vous avez choisi le bon produit !

Utilisation conforme:

L'appareil sert exclusivement à l'humidification de l'air ambiant dans des espaces intérieurs.

Savez-vous qu'un air desséché :

- provoque le dessèchement des membranes muqueuses, des gercures aux lèvres et des irritations aux yeux ?
- favorise les infections et les maladies des voies respiratoires ?
- mène à un état de lassitude ou de fatigue permanent et à des pertes de concentration ?
- est néfaste pour les animaux domestiques et les plantes d'intérieur ?
- favorise l'accumulation de poussière et le chargement des textiles en fibres synthétiques, tapis et revêtements de sol synthétiques en électricité statique ?
- endommage les meubles et certains parquets en bois ?
- désaccorde certains instruments de musique ?









Remarques générales

Le climat ambiant est agréable quand l'humidité relative de l'air se situe entre 40% et 60 %. Votre appareil contrôle automatiquement le taux d'humidité désiré que vous avez prédéterminé. Quand l'air est trop sec, l'appareil démarre automatiquement. Quand le taux d'humidité désiré est atteint, il s'arrête automatiquement.

Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi complet avant la mise en service, et conservez-le bien pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Ne branchez l'appareil qu'à l'alimentation électrique ; la tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.

- N'utilisez l'appareil que dans des locaux d'habitation et dans les conditions précisées dans les spécifications techniques. Une utilisation non conforme aux spécifications peut mettre en danger la santé et la vie.
- Les enfants ne sont pas encore conscients des dangers résultant de la manipulation d'appareils électriques. Ne les laissez donc pas sans surveillance lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil (figure 1).
- Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mode d'emploi, de même que les enfants ou les personnes sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues, ne doivent en aucun cas manipuler l'appareil si ce n'est sous surveillance.
- Ne mettez jamais l'appareil en service quand un câble ou l'appareil est détérioré (2), ni après des dysfonctionnements ou après une chute (3) ou autre dommage quelconque de l'appareil.
- L'appareil ne doit être mis en service qu'entièrement assemblé.
- Les réparations d'appareils électriques ne doivent être exécutées que par des experts autorisés (4). Des réparations non professionnelles peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur.
- La prise au secteur doit être débranchée lors de chaque remplissage/vidage du réservoir d'eau, avant chaque nettoyage, avant chaque montage/démontage de pièces particulières et avant chaque déplacement de l'appareil.
- Ne mettez pas les mains dans l'espace de nébulisation lorsque l'appareil fonctionne. La membrane se réchauffe en raison des vibrations à haute fréquence.
- Ne débranchez jamais la prise au secteur en tirant sur le câble ou lorsque vos mains sont mouillées.
- Ne posez l'appareil que sur une surface sèche et plane (5).
- Ne posez pas l'appareil directement sur le plancher ni à côté du chauffage. Si la brume entre en contact avec le plancher avant l'évaporation complète, la surface du plancher peut être endommagée (6). Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à un emplacement inapproprié de l'appareil.
- L'appareil doit être posé en hauteur (7), par ex. sur une table, une commode, etc.
- Ne versez de l'eau en aucun cas dans la buse de brumisation.
- Ne plongez jamais le bac de fond dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Placez l'appareil à un endroit tel que personne ne puisse le heurter (8).
- Retirez toujours la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne mettez pas le cordon d'alimentation sous la moquette et ne le couvrez pas par des tapis. Placez le cordon de sorte que personne ne puisse trébucher.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces renfermant des produits, gaz ou vapeurs inflammables.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, ne l'utilisez pas dans les pièces humides.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'appareil.
- Ne bloquez pas les arrivées d'air ni les buses de brumisation.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne posez pas d'objets dessus.
- Afin de protéger la **santé et sécurité et la fonction adéquate d'humidification** n'utilisez que de l'eau potable propre, froide, et exempte de contaminants dans votre humidificateur. Si votre source d'eau est contaminée ou si vous êtes incertain de son innocuité, veuillez utiliser de l'eau distillée. De plus, il est conseillé de **nettoyer et d'entretenir votre humidificateur** en temps opportun, comme indiqué dans ce manuel.
- L'utilisation d'additifs tels que les huiles essentielles, les conditionneurs d'eau, les parfums, peut endommager votre appareil. Tout usage de ces additifs annulera la garantie du fabricant.
- Les vibrations haute fréquence ne sont ni audibles ni dangereuses pour les êtres humains et les animaux.

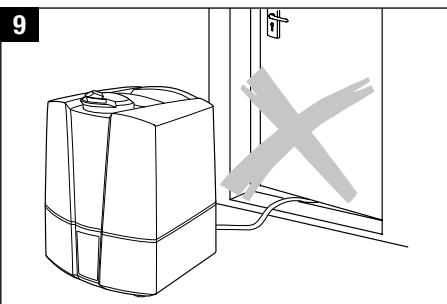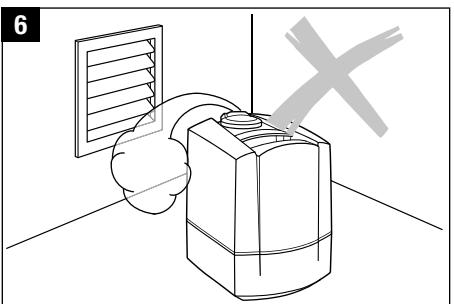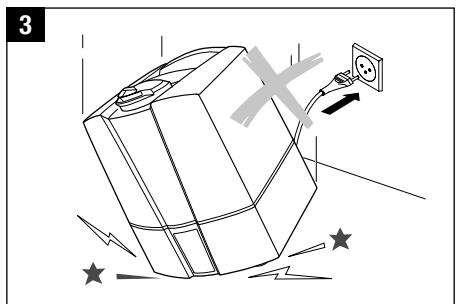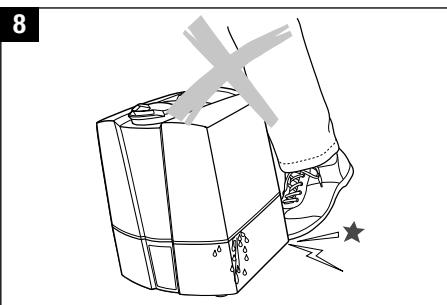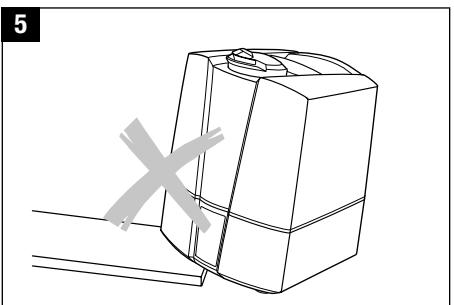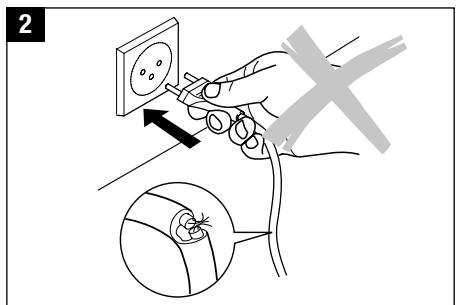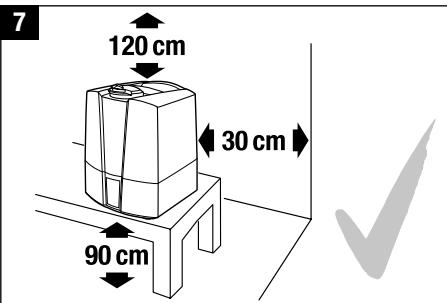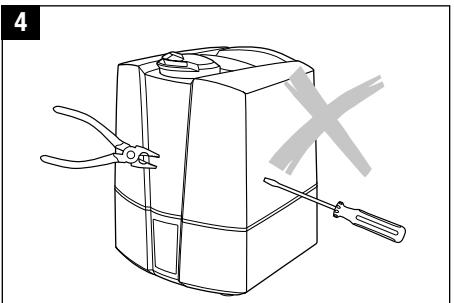

Désemballage


- Retirez l'appareil de la boîte avec soin.
- Retirez l'appareil du sac en plastique.
- Observez les informations figurant sur la plaquette signalétique concernant l'alimentation électrique.
- Utilisez l'emballage original pour entreposer l'appareil si vous ne l'utilisez pas toute l'année.

Mise en service

Le meilleur emplacement de votre appareil :

- Ne le placez pas à proximité immédiate d'un radiateur ni sur un sol chauffant. L'humidité de la brume peut endommager la surface du plancher (6 et 7) (voir les Consignes de sécurité).
- Veillez à ce que la buse de brumisation ne soit pas orientée en direction de plantes ou d'objets. Respectez une distance min. de 50 cm (10).
- Pour la mise en service de l'A250 AQUA PRO, veuillez respecter le manuel joint.
- Pour remplir le réservoir de l'humidificateur, lisez les instructions dans la section « Remplissage du réservoir » (12).
- Mettez le réservoir sur le socle (13).
- Branchez le câble à la prise secteur et démarrez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (15).
- L'appareil atteint son plein régime de fonctionnement environ 10 à 15 minutes après la mise sous tension.
- Assurez-vous que le câble n'est pas coincé (9). N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé (2).

Description de l'appareil

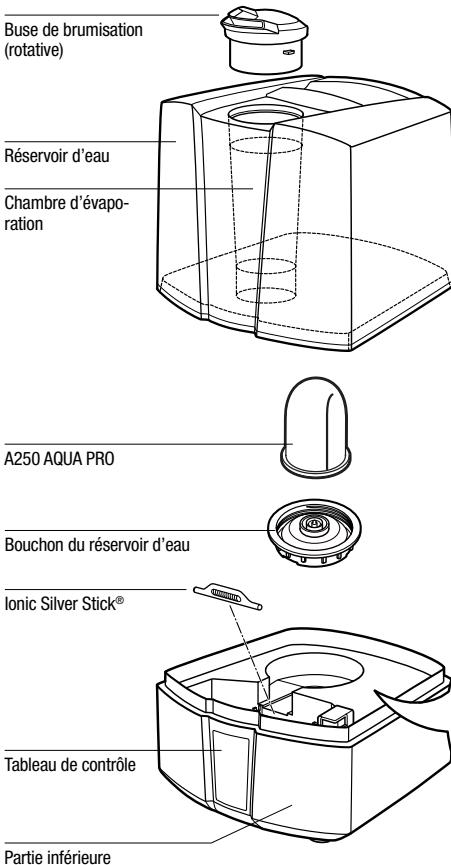







Remplissage du réservoir

! Debranchez toujours l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau. Ne touchez pas à l'eau dans l'espace de nébulisation lorsque l'appareil est en marche.

! Afin de protéger la santé et sécurité et la fonction adéquate d'humidification n'utilisez que de l'eau potable propre, froide, et exempte de contaminants dans votre humidificateur. Si votre source d'eau est contaminée ou si vous êtes incertain de son innocuité, veuillez utiliser de l'eau distillée.

Ne mettez pas l'appareil en marche si le réservoir d'eau est vide ! Lorsque l'eau atteint le niveau minimal, l'appareil s'arrête automatiquement.

- Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve dans le réservoir d'eau.
- Retirez le bouchon du réservoir d'eau (11). Remplissez le réservoir d'eau courante froide (12). Bien fermer le réservoir ! Mettez le réservoir sur le socle (13). Ne mettez aucun additif dans l'eau (14) !
- Insérez la fiche dans la prise de courant et mettez l'appareil sous tension (15).

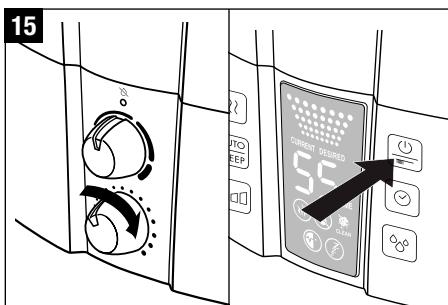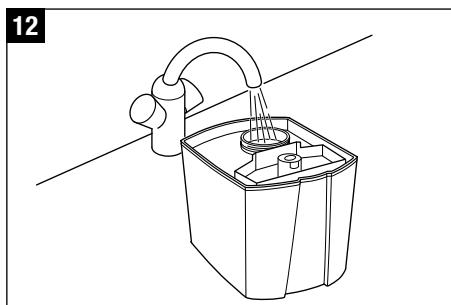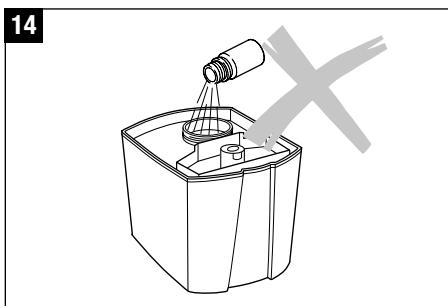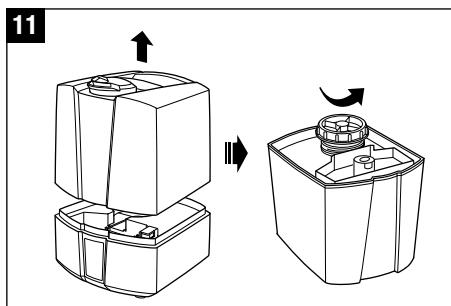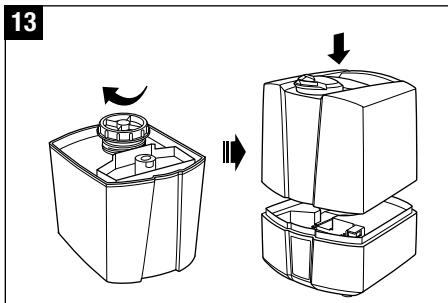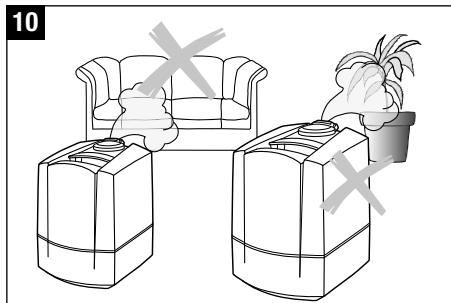


Préservation de l'eau


L'Ionic Silver Stick utilise l'action antimicrobienne de l'argent et assure pendant une saison une épuration optimale de l'eau dans tous les humidificateurs BONECO. L'ISS agit dès qu'il entre en contact avec l'eau – également lorsque l'appareil est désactivé. L'ISS est exclusivement destiné à l'utilisation dans des humidificateurs. La figure 16 montre la position du dispositif «ISS» dans l'appareil. Ne touchez pas à l'eau dans l'espace de nébulisation lorsque l'appareil est en marche ! Mettez d'abord l'appareil hors tension.

fr

Aucune utilisation d'additifs

N'utilisez AUCUN additif d'eau (huiles essentielles, parfums, conditionneurs d'eau etc.) ! Même une quantité moindre peut endommager le matériau du réservoir. Celui-ci n'a pas été conçu pour l'usage de tels additifs. Une seule goutte suffit pour endommager le réservoir et, par conséquent, pour rendre l'appareil inutilisable. L'utilisation de tels additifs annulera la garantie du fabricant.

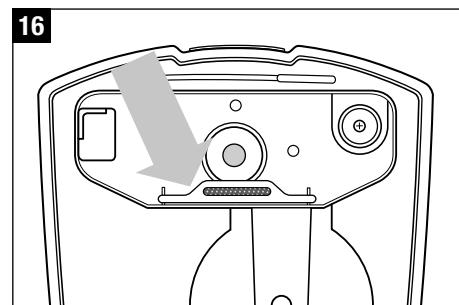

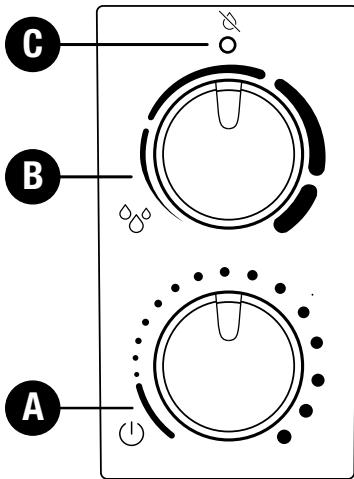Commande U7145**C) Indicateur de (réservoir) vide (rouge)**

Grâce au réservoir d'eau transparent, la quantité d'eau est bien visible. L'appareil vous avertit aussi lorsque le réservoir d'eau est vide. L'indicateur vide rouge est alors allumé (symbole C). Veuillez lire le chapitre « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR » pour de plus amples informations. Le symbole rouge C peut rester allumé pendant quelques secondes lors de l'appoint du réservoir, jusqu'à ce que la base soit remplie d'eau.


A) Allumer/Eteindre

La sollicitation du bouton rotatif dans le sens horaire active l'appareil et, en même temps, règle la sortie de brume du bas vers le haut.

B) Hygrostat (régler l'humidité)

Le niveau d'humidité souhaité se règle en tournant le bouton rotatif dans le sens horaire. La valeur recommandée est une humidité relative entre 40 et 60%. Vous pouvez obtenir ce niveau en tournant le bouton rotatif jusqu'à ce qu'il occupe environ la position verticale. La précision de mesure est de +/- 5%. Si l'humidité dépasse le réglage souhaité, l'appareil s'éteint. L'appareil ne se désactive pas lorsque le bouton se trouve entièrement vers la droite. Dans cette position, la fonction fonctionnement continu est activée.

Commande U7147

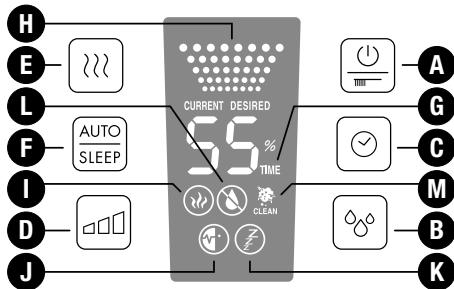

A) Allumer/Eteindre

En appuyant sur la touche A, vous allumez ou éteignez l'appareil. Ce bouton est aussi utilisé pour réinitialiser le témoin de nettoyage (en l'enfonçant).

B) Hygrostat (régler l'humidité)

En appuyant sur la touche B, vous réglez l'humidité souhaitée en %. La valeur recommandée est une humidité relative entre 40 et 60%. La précision de mesure est de +/- 5%. Si l'humidité dépasse le réglage souhaité, l'appareil s'éteint. Pendant la sélection, la valeur de consigne s'affiche (**symbole DESIRED**). L'affichage change automatiquement après quelques secondes sur la valeur d'humidité actuelle (**symbole CURRENT**).

C) Temporisateur

La touche C vous permet de définir la durée de fonctionnement – réglable de 1 à 8 heures ou le fonctionnement continu (CO). Le **symbole G** indique quelle durée est réglée (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). L'affichage change automatiquement après quelques secondes sur la valeur actuelle.

D) Régler la puissance de brumisation, la puissance d'évaporation

En appuyant plusieurs fois sur la touche D, vous pouvez réguler la puissance de brumisation. Le **symbole H** indique lequel des trois niveaux (bas/moyen/élevé) vous avez choisi.

E) Fonctionnement avec préchauffage

La touche E sert à activer (le **symbole I** s'allume) ou désactiver le préchauffage. L'eau est ainsi préchauffée à 80 °C avant d'entrer dans l'espace de nébulisation. Le chauffage de l'eau dans la base dure environ 10 à 15 minutes. La brume sort alors à une température agréable de 40 °C. Cela permet que la température de la pièce ne baisse pas et que la propreté de l'eau s'améliore considérablement.

F) Mode Auto / Veille

En appuyant sur la touche F, il est possible d'activer le mode automatique et le mode veille. Une pression unique sur la touche permet d'activer la fonction automatique (le **symbole J** apparaît à l'écran), par laquelle l'humidité optimale de l'air est conservée en fonction de la température. La régulation se fait via la quantité émise et la valeur de consigne prescrite. Si la fonction Veille est activée (le **symbole K** apparaît à l'écran), l'humidité de consigne est de 50 – 65% ; le réglage du temps se met automatiquement sur 6 heures ; le chauffage est activé. En outre, la quantité émise est régulée en fonction de la différence entre la valeur de consigne et la valeur réelle.

Ces modes ne permettent pas de modifier l'hygrostat et les réglages du variateur de puissance de brumisation. En appuyant sur les touches B ou D, l'appareil quittera le mode Auto ou Veille.

G) Symbole du temporisateur

H) Symbole de la puissance de brumisation

I) Symbole du préchauffage

J) Symbole du mode Auto

K) Symbole du mode Veille

L) Indicateur de (réservoir) vide

Grâce au réservoir d'eau transparent, la quantité d'eau est bien visible. En outre, l'appareil indique sur l'écran (L) quand il faut remettre de l'eau.

Veuillez lire le chapitre « Remplissage du réservoir » pour de plus amples informations. Le symbole L peut rester allumé pendant quelques secondes lors de l'appoint du réservoir, jusqu'à ce que la base soit remplie d'eau.






M) Indicateur de nettoyage

Si le symbole 2 apparaît à l'écran avec « CLEAN », l'appareil devrait être nettoyé selon les recommandations du fabricant. Ce symbole s'allume automatiquement toutes les 2 semaines, en fonction de l'utilisation. En maintenant la pression (env. 10 – 15 secondes) sur la touche A, l'écran s'efface.

Nettoyage/entretien




! Débranchez toujours l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau. Ne touchez pas à l'eau dans l'espace de nébulisation lorsque l'appareil est en marche.

- Mettez l'appareil hors service (17) et débranchez la prise au secteur (18) avant le nettoyage de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et l'espace de nébulisation une fois par semaine (seulement avec de l'eau, sans produit de nettoyage) (19).
- Détardez régulièrement l'espace de nébulisation avec un produit de détartrage ordinaire (20). Rincez bien le produit de détartrage avec beaucoup d'eau.
- Pour ôter la buse de brumisation (21) : tourner la buse soit vers la gauche soit vers la droite. Aligner les flèches de la buse avec les flèches de l'anneau qui se trouve autour de la buse. Enlever la buse une fois que les flèches sont alignées.

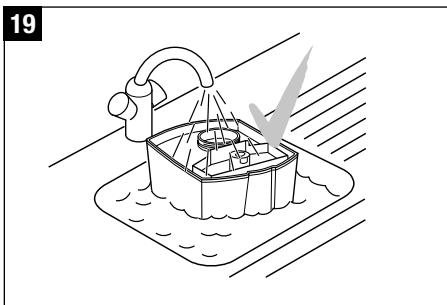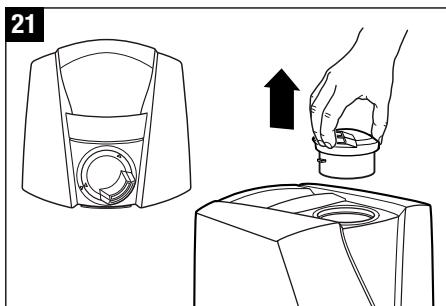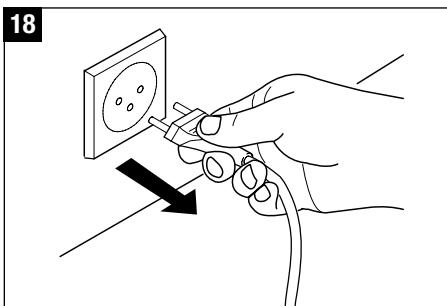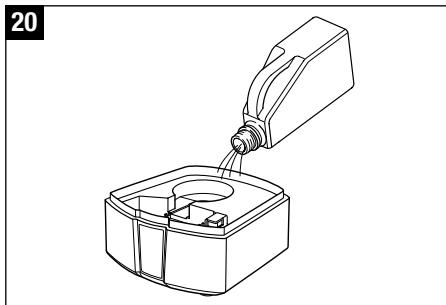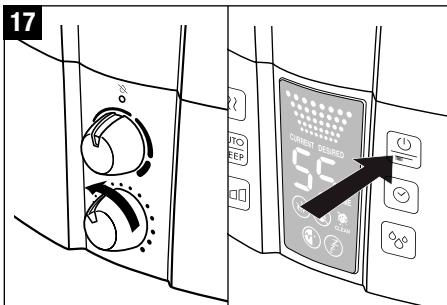

Attention

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans le fond du bac (22).
- Nettoyez les parties intérieures avec un chiffon doux et n'utilisez en aucun cas de l'essence, des produits pour nettoyer les vitres ou des solvants (23).
- N'utilisez que la brosse pour le nettoyage hebdomadaire de la membrane (24).
- Changez l'eau du réservoir au moins une fois par semaine.

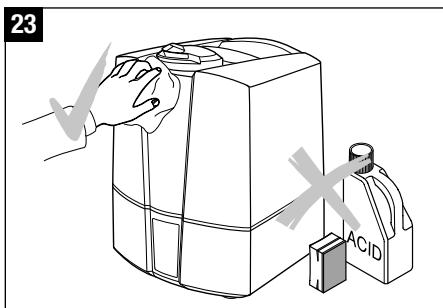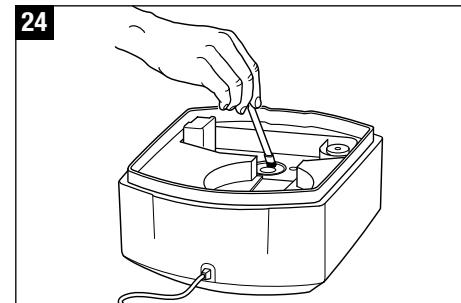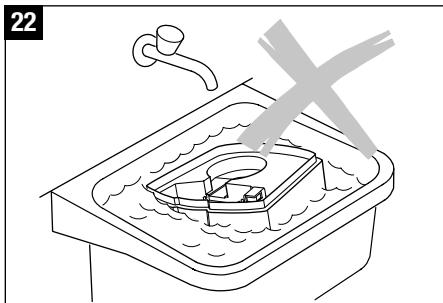

Conservation de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée

Nettoyez l'appareil comme indiqué plus haut, séchez-le entièrement et conservez-le, de préférence, dans son emballage original, dans un endroit sec et frais.

Elimination

Retournez l'appareil usé à votre distributeur spécialisé pour une élimination conforme à la législation en vigueur. Renseignez-vous sur les autres possibilités d'élimination auprès de votre administration municipale.



Garantie

Les conditions de garantie sont déterminées par notre représentant national. Si, en dépit des contrôles de qualité stricts, vous deviez constater un défaut, n'hésitez pas à vous adresser à votre distributeur spécialisé. Pour chaque prestation de garantie, il est indispensable de présenter la facture. Les travaux de réparation d'appareils électriques peuvent uniquement être effectués par des spécialistes. Des réparations inappropriées peuvent constituer un danger énorme pour l'utilisateur et le droit à la garantie est annulé.

Spécifications techniques U7145

Voltage	230 V ~ 50 Hz
Consommation électrique	22 W / 39 W
Débit d'humidification	400 g/h
Convient aux pièces jusqu'à	60 m ² / 150 m ³
Capacité du réservoir	5.0 litres
Dimensions	240 x 260 x 310 mm
Poids (à vide)	3.0 kg
Niveau de bruit	< 25 dB(A)
Accessoires	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Spécifications techniques U7147

Voltage	230 V ~ 50 Hz
Consommation électrique	27 W / 42 W / 120 W*
Débit d'humidification	400 / 550 g/h*
Convient aux pièces jusqu'à	60 m ² / 150 m ³
Capacité du réservoir	5.0 litres
Dimensions	240 x 260 x 310 mm
Poids (à vide)	3.0 kg
Niveau de bruit	< 25 dB(A)
Accessoires	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Quand utiliser avec préchauffage à 80 °C

Que faire en cas de panne ?

Problème	Cause éventuelle	Que faire
L'appareil ne fonctionne pas	La prise n'est pas branchée	Branchez la prise
	Réservoir vide (le témoin „vide“ s'allume)	Remplissez le réservoir d'eau
Aucun débit de brumisation	Le taux d'humidité désiré est inférieur au taux d'humidité actuel	Augmentez le degré d'humidité
	Résidus de produits de nettoyage	Nettoyez l'appareil avec de l'eau claire
Débit de brumisation trop faible	Température de l'eau est trop faible	Réglez le débit de brumisation au maximum. Au bout de 10 minutes, l'appareil fonctionnera de nouveau correctement.
	Dépôts minéraux sur la membrane	Nettoyez la membrane
Dépôt blanc autour de l'appareil	A250 AQUA PRO usagé	Remplacer l'A250 AQUA PRO

Istruzioni per l'uso

it

Introduzione

Complimenti per aver scelto l'umidificatore ad ultrasuoni U7145/U7147!

Impiego previsto:

L'apparecchio deve essere unicamente impiegato per l'umidificazione dell'aria all'interno di abitazioni.

Lo sapevate che l'aria troppo secca

- asciuga le mucose e provoca labbra screpolate e bruciore agli occhi?
- facilita le infezioni e le malattie alle vie respiratorie?
- provoca spossatezza, stanchezza e difficoltà di concentrazione?
- è dannosa per gli animali domestici e le piante d'appartamento?
- contribuisce alla formazione della polvere e aumenta la carica elettrostatica di tessuti sintetici, tappeti e pavimenti in materiale sintetico?
- danneggia gli oggetti d'arredamento in legno e in particolare i pavimenti in parquet?
- rovina l'accordatura degli strumenti musicali?









Note generali

Di norma il clima ambientale è gradevole quando l'umidità relativa oscilla tra il 40 e il 60%. L'apparecchio controlla automaticamente l'umidità dell'aria da Voi desiderata ed impostata. Quando l'aria è troppo secca, l'apparecchio si avvia automaticamente. Una volta raggiunto il livello di umidità dell'aria desiderato, l'apparecchio si disinserisce automaticamente.

Avvertenze sulla sicurezza

- Si prega di leggere interamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e di conservarle accuratamente per future consultazioni.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente alternata, dopo essersi assicurati che la tensione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.

- Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti abitati e nel rispetto dei dati tecnici specificati. Un uso improprio può mettere a rischio la salute e la vita.
- I bambini non possono conoscere i rischi provocati dalla manipolazione di apparecchi elettrici. Per questo motivo non devono mai essere persi di vista quando si trovano in prossimità dell'apparecchio (illustrazione 1).
- Le persone che non conoscono le istruzioni per l'uso, così come i bambini e le persone sotto l'effetto di farmaci, alcol o droga, non possono usare l'apparecchio, oppure possono usarlo soltanto sotto stretta sorveglianza.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio quando un cavo o una spina sono danneggiati (2), dopo che si sono verificati difetti di funzionamento oppure se l'apparecchio stesso è caduto (3) o è stato danneggiato in altro modo.
- L'apparecchio può essere messo in funzione soltanto dopo essere stato completamente assemblato.
- Le riparazioni di apparecchi elettrici debbono essere eseguite soltanto da personale specializzato (4). Se le riparazioni non vengono eseguite a regola d'arte possono determinarsi gravi rischi per l'utente.
- Occorre staccare la spina dalla presa in caso di riempimento/svuotamento del serbatoio dell'acqua, prima di ogni pulizia, prima del montaggio/smontaggio di singole parti e prima di ogni spostamento.
- Non mettere le mani nella camera di nebulizzazione durante il funzionamento. La membrana si scalda a causa dell'oscillazione ad alta frequenza e diventa rovente.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo o afferrando la spina con le mani bagnate.
- Sistemare l'apparecchio soltanto su una superficie piana ed asciutta (5).
- Non posizionare l'apparecchio direttamente a terra o vicino a fonti di calore. Se la nebbia d'acqua che fuoriesce raggiunge il pavimento prima dell'evaporazione completa, lo può danneggiare (6). Non possiamo accettare richieste di risarcimento danni dovute ad un posizionamento errato.
- Collocare il nebulizzatore a ultrasuoni in posizione rialzata (7), ad esempio su un tavolo, un comò ecc.
- Non caricare in nessun caso l'acqua attraverso l'ugello della nebbia.
- Non immergere mai la base in acqua o in altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale da non poter essere rovesciato (8).
- In caso di non utilizzo togliere la spina.
- Non coprire il cavo con un tappeto o altri oggetti. Posizionare l'apparecchio in modo tale da non inciampare sul cavo.
- Non azionare l'apparecchio in spazi nei quali si trovano materiali infiammabili, gas o vapori.
- Non posizionare l'apparecchio sotto la pioggia e non utilizzarlo in ambienti umidi.
- Non inserire oggetti estranei nell'apparecchio.
- Lasciare completamente liberi la presa d'aria e l'ugello della nebbia.
- Non sedersi in nessun caso sull'apparecchio e non posizionare alcun oggetto su quest'ultimo.
- Per proteggere la vostra salute e garantire un funzionamento corretto dell'umidificatore, rifornite il vostro apparecchio solo con acqua potabile pulita, non inquinata, fredda ed appena prelevata dal rubinetto. Se la sorgente d'acqua è inquinata o temete che non sia sicura, utilizzate acqua distillata. Si raccomanda inoltre di effettuare regolarmente la pulizia e la manutenzione dell'umidificatore, secondo le istruzioni fornite in questo manuale.
- Non versare additivi come oli essenziali, condizionatori dell'acqua e fragranze. Questi additivi danneggiano l'apparecchio! Apparecchi danneggiati in questo modo sono esclusi dalla garanzia.
- Le vibrazioni ad alta frequenza non sono percettibili dall'uomo e dall'animale e sono completamente in nocue.

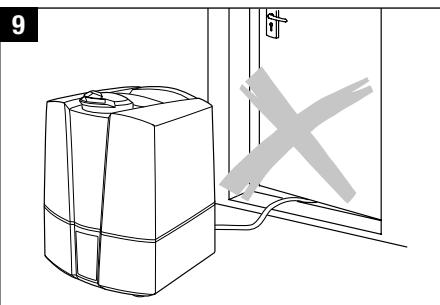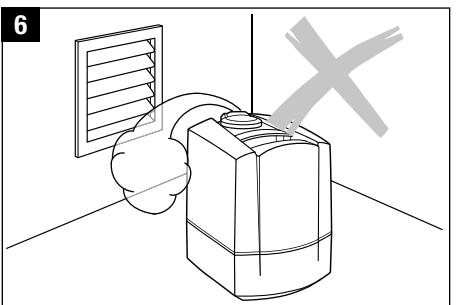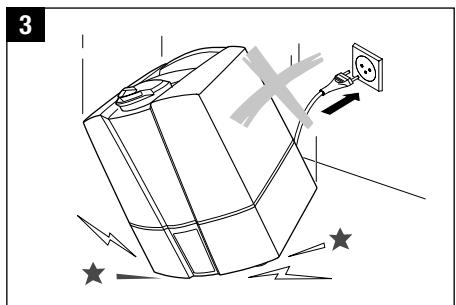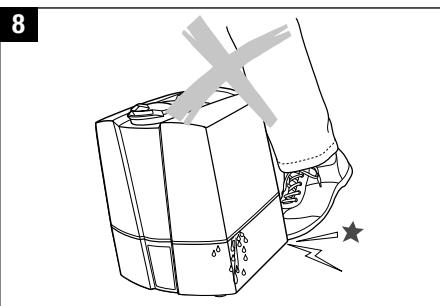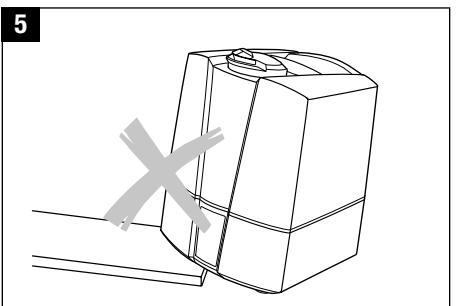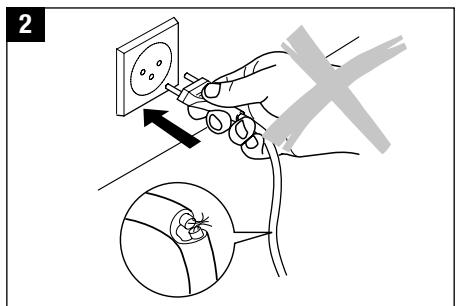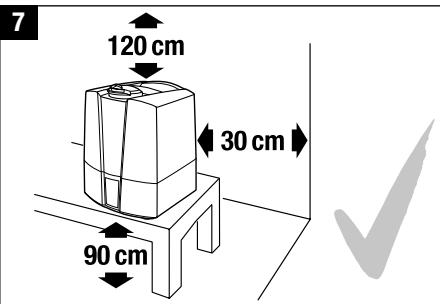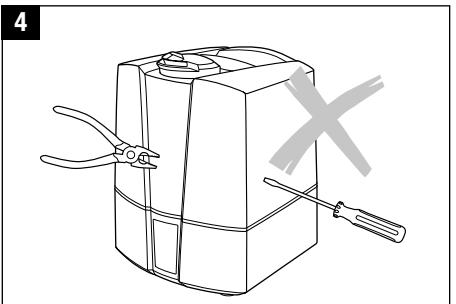

Aprire l'imballaggio




- Togliete l'apparecchio dall'imballaggio con cautela.
- Togliete il sacchetto di plastica dall'apparecchio.
- Per l'alimentazione di rete controllate le indicazioni sulla targhetta dati.
- Utilizzate l'imballaggio originale per conservare l'apparecchio, se questo non viene utilizzato tutto l'anno.

Messa in funzione

Il miglior luogo di installazione per il Vostro apparecchio è:

- non direttamente sul pavimento oppure nelle immediate vicinanze di un riscaldamento. L'umidità della nebbia può danneggiare la superficie del pavimento (6 e 7) (vedere istruzioni di sicurezza).
- L'ugello della nebbia non deve mai essere orientato direttamente su piante o oggetti. Mantenete una distanza di almeno 50 cm (10).
- Per la messa in funzione di A250 AQUA PRO seguire le istruzioni indicate.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua, leggete il paragrafo "Riempire con acqua" (12).
- Posate il serbatoio dell'acqua sulla base (13).
- Collegate il cavo alla rete e accendete l'apparecchio utilizzando l'interruttore ON/OFF (15).
- L'apparecchio raggiungerà la piena potenza dopo 10 – 15 minuti dall'accensione.
- Assicuratevi che il cavo di rete non rimanga incastrato (9). Nel caso in cui il cavo di rete fosse difettoso non accendete l'apparecchio (2).

Descrizione dell'apparecchio

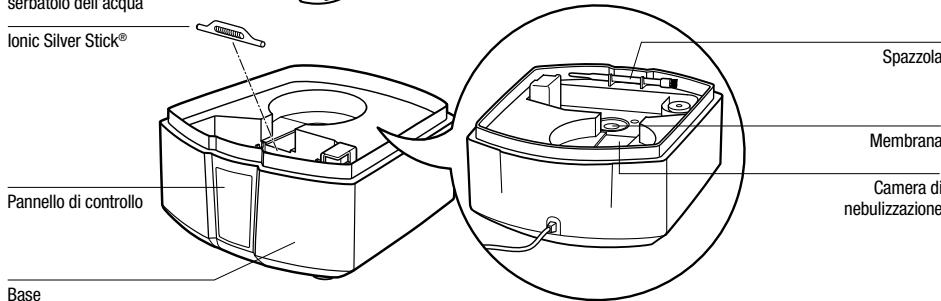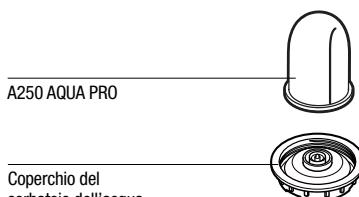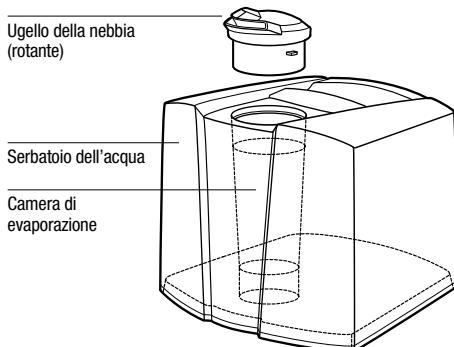







Riempire con acqua

! Spegnete sempre l'apparecchio prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua. Non mettete le mani nella camera di nebulizzazione durante il funzionamento!

! Per proteggere la vostra salute e garantire un funzionamento corretto dell'umidificatore, rifornite il vostro apparecchio solo con acqua potabile pulita, non inquinata, fredda ed appena prelevata dal rubinetto. Se la sorgente d'acqua è inquinata o temete che non sia sicura, utilizzate acqua distillata.

Non mettete in funzione l'apparecchio nel caso in cui il serbatoio dell'acqua fosse vuoto! Qualora il livello dell'acqua si trovasse al di sotto del livello minimo, l'apparecchio si spegne automaticamente.

- Assicuratevi che non ci siano oggetti estranei nel serbatoio dell'acqua.
- Rimuovete il coperchio del serbatoio dell'acqua (11). Riempite il serbatoio con acqua fresca del rubinetto (12). Chiudete bene il coperchio del serbatoio! Posate il serbatoio dell'acqua sulla base (13). Non aggiungete additivi all'acqua (14)!
- Collegate il cavo alla rete e accendete l'apparecchio (15).

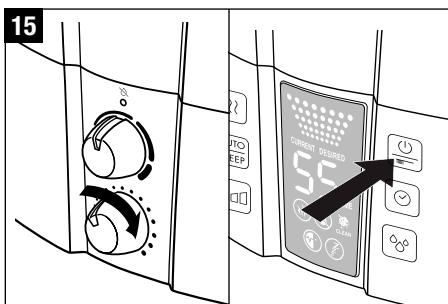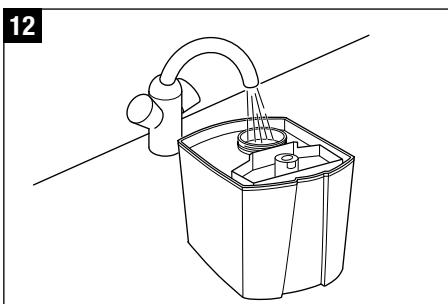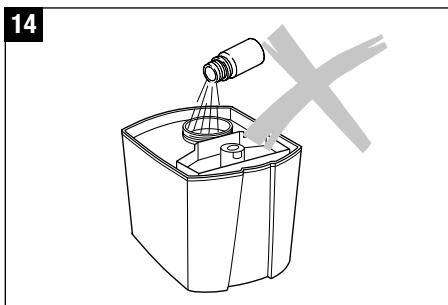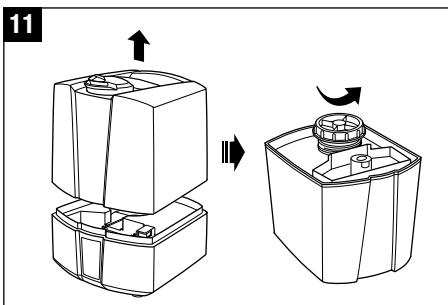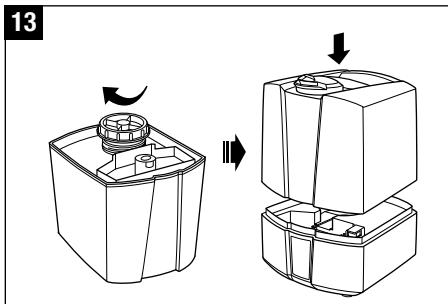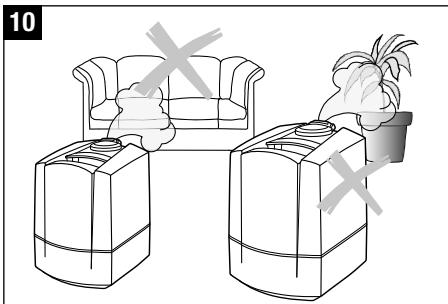


Preservazione della qualità


Lo Ionic Silver Stick sfrutta l'azione antimicrobia dell'argento ed assicura un stagione di preservazione della qualità dell'acqua ottimale in tutti gli umidificatori dell'aria BONECO. L'ISS agisce appena viene a contatto con l'acqua, anche se l'apparecchio è spento. L'ISS deve essere utilizzato esclusivamente in umidificatori dell'aria. Nell'illustrazione 16 è visibile la posizione nell'apparecchio. Non mettete le mani nella camera di nebulizzazione durante il funzionamento. Spegnete prima l'apparecchio.

Non utilizzare fragranze

NON devono essere utilizzati additivi dell'acqua (ad esempio oli essenziali, fragranze, condizionatori dell'acqua)! Anche una piccola quantità può danneggiare la plastica o formare delle fessure. Il materiale non è adatto all'utilizzo di tali additivi. Una goccia è sufficiente per danneggiare il serbatoio dell'acqua, e con ciò per rendere inutilizzabile l'apparecchio. Apparecchi danneggiati da additivi sono esclusi dalla garanzia.

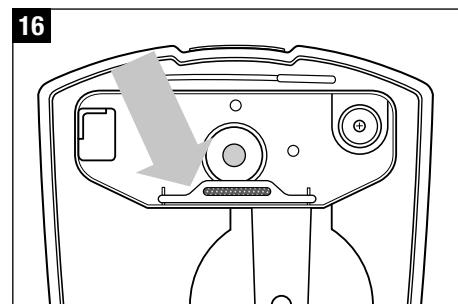

Funzionamento U7145

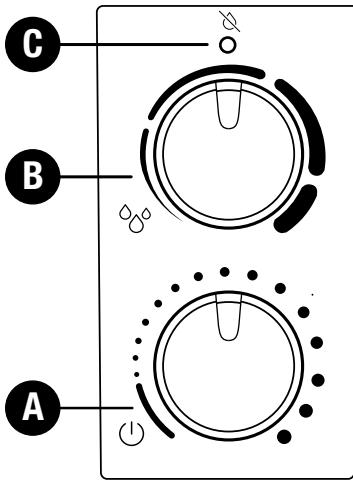

C) Indicatore serbatoio vuoto (rosso)

Il serbatoio dell'acqua trasparente consente vedere la quantità d'acqua presente. L'apparecchio avverte l'utente quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Quando questa condizione si verifica, l'apposita indicazione (lettera C in rosso) s'illumina. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Riempire con acqua". Dopo l'inserimento del serbatoio dell'acqua pieno, lo spegnimento del simbolo rosso C può richiedere alcuni secondi.


A) Accensione/spegnimento

Ruotando la manopola in senso orario si mette in funzione l'apparecchio ed al tempo stesso si aumenta l'intensità della nebulizzazione.

B) Igrostat (impostazione dell'umidità)

Il grado d'umidità desiderato si impone ruotando la manopola in senso orario. Si consiglia di impostare l'umidità relativa dell'aria a un valore tra il 40 e il 60%. Generalmente il grado d'umidità più conveniente si ottiene quando la manopola è in una posizione prossima alla verticale. Il grado di precisione della misurazione è pari al +/- 5%. Se l'umidità supera i valori impostati, l'apparecchio si spegne. Se la manopola è ruotata completamente verso destra l'apparecchio resta sempre in funzione. In questo caso è attivato il funzionamento continuo.

Funzionamento U7147

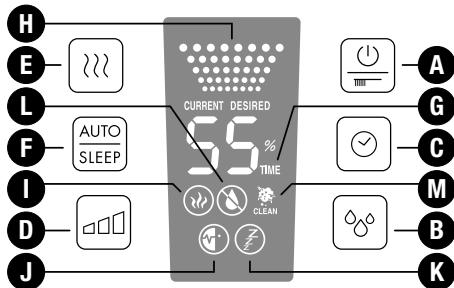

A) Accendere/spegnere

Premendo il tasto A si accende o si spegne l'apparecchio. Questo pulsante serve anche per spegnere la spia di richiesta pulizia (mantenere premuto).

B) Igrostato (impostazione dell'umidità)

Premendo il tasto B si impone l'umidità desiderata in %. Si consiglia di impostare l'umidità relativa dell'aria a un valore tra il 40 e il 60%. Il grado di precisione della misurazione è pari al +/- 5%. Se l'umidità supera i valori impostati, l'apparecchio si spegne. Durante la selezione viene visualizzato il valore desiderato (**simbolo DESIRED**). Dopo alcuni secondi compare automaticamente il valore di umidità effettivo (**simbolo CURRENT**).

C) Timer

Mediante il tasto C è possibile determinare la durata di esercizio, regolabile da 1 a 8 ore oppure in funzionamento continuo (CO). Il **simbolo G** indica la durata che è stata impostata (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Dopo alcuni secondi compare automaticamente il valore effettivo.

D) Emissione di nebbia; regolazione dell'evaporatore

È possibile controllare l'emissione di nebbia premendo ripetutamente il tasto D. Il **simbolo H** segnala il livello (basso/medio/alto) selezionato.

E) Funzionamento con preriscaldamento

Il tasto E serve ad attivare o a disattivare il preriscaldamento (il **simbolo I** si illumina). L'acqua viene preriscaldata a 80 °C prima dell'immissione nella camera di nebulizzazione. Perché l'acqua presente nella base si riscaldi occorrono da 10 a 15 minuti circa. La nebbia fuoriesce ora alla temperatura di 40 °C. Il vantaggio consiste nel fatto che la temperatura dell'ambiente non si abbassa e oltre a questo la qualità dell'acqua viene preservata.

F) Modalità Auto/Sleep

Premendo il tasto F si può attivare la modalità automatica e Sleep. Una sola pressione attiva la funzione automatica (compare il **simbolo J** sul display) che consente di mantenere un livello ottimale di umidità dell'aria rispetto alla temperatura. La regolazione avviene mediante la quantità di emissione e il valore desiderato predefinito. Se si impone la funzione Sleep (il **simbolo K** compare sul display), l'umidità teorica è del 50 – 65%, la regolazione del tempo è impostata automaticamente a 6 ore, il riscaldamento è attivato. Inoltre viene controllata la quantità emessa a seconda delle differenze tra valore desiderato e valore effettivo.

Non è possibile cambiare l'impostazione dell'igrostato e dell'emissione di nebbia sia nell'una che nell'altra modalità. Premendo il tasto B o D, l'apparecchio esce dalla modalità Auto o Sleep.

G) Indicatore timer

H) Indicatore emissione di nebbia

I) Indicatore preriscaldamento

J) Indicatore modalità Auto

K) Indicatore modalità Sleep

L) Indicatore serbatoio vuoto

Il serbatoio dell'acqua trasparente consente di vedere la quantità d'acqua presente. Inoltre il display (L) segnala quando è necessario riempire il serbatoio di acqua. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Riempire con acqua". Dopo l'inserimento del serbatoio dell'acqua pieno, lo spegnimento del simbolo L può richiedere alcuni secondi.






M) Indicatore di pulizia

Qualora sul display appaia il simbolo M con "CLEAN", il produttore raccomanda di pulire l'apparecchio. Il simbolo si accende automaticamente, a seconda dell'uso, ogni 2 settimane. Tenendo premuto per circa 10 – 15 secondi il tasto A è possibile spegnere l'indicatore.

Pulizia/manutenzione




Spegnete sempre l'apparecchio prima di togliere il serbatoio dell'acqua da quest'ultimo. Non mettete le mani nella camera di nebulizzazione durante il funzionamento!

- Spegnete l'apparecchio (17) e staccate la spina dalla presa (18) prima di pulire l'apparecchio.
- Pulite regolarmente il serbatoio dell'acqua e la camera di nebulizzazione una volta alla settimana (soltanto con acqua, senza detergenti) (19).
- Decalcificate regolarmente la camera del nebulizzatore con agenti decalcificanti del tipo abitualmente reperibile in commercio (20). Sciacquate abbondantemente l'agente decalcificante con acqua.
- Rimozione dell'ugello (21): ruotare l'ugello finché le frecce presenti sull'ugello e sull'anello si trovano alla stessa altezza. Rimuovere ora l'ugello agendo sui punti delle due frecce tirando la parte interna verso l'alto.

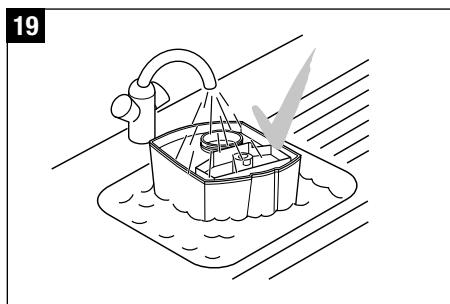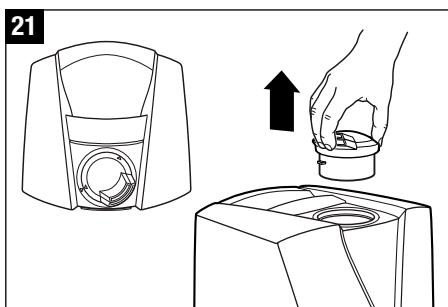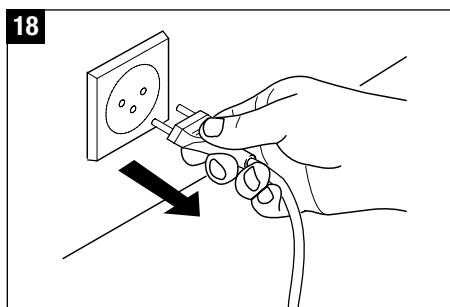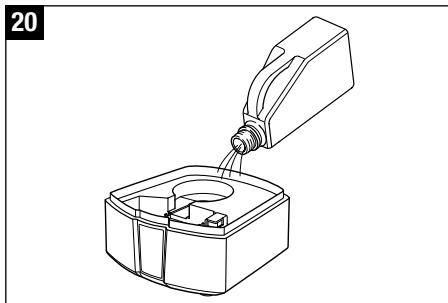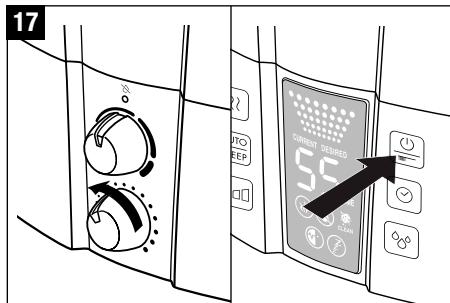

Attenzione

- Fate attenzione che non penetri acqua nella parte inferiore della base (22).
- Pulite le parti interne con un panno morbido, non utilizzando mai benzina, detersivi per finestre e solventi (23).
- Utilizzate esclusivamente la spazzola per la pulizia settimanale della membrana (24).
- Sostituite l'acqua nell'apposito serbatoio almeno una volta la settimana.

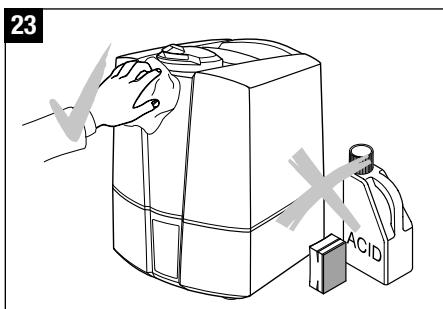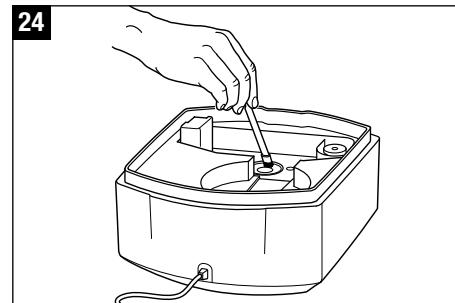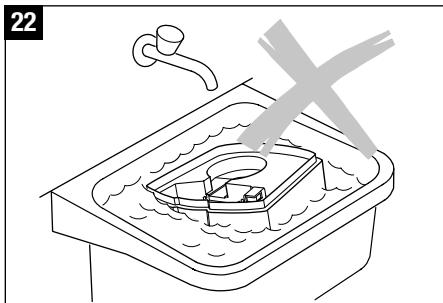

Conservazione dell'apparecchio in caso di lungo periodo di inattività

Pulite l'apparecchio come descritto, fatelo asciugare completamente e conservate preferibilmente nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e non troppo caldo.

Smaltimento

Consegnate l'apparecchio fuori uso al Vostro fornitore per uno smaltimento adeguato. Potete informarVi presso la Vostra autorità comunale o cittadina competente circa ulteriori possibilità di smaltimento.



Garanzia

Le disposizioni di garanzia vengono fissate dalla nostra rappresentanza nazionale. RivolgeteVi con fiducia al Vostro venditore specializzato qualora, malgrado i rigidi controlli sulla qualità, doveste riscontrare un difetto nell'apparecchio. Per poter usufruire della garanzia è assolutamente necessario presentare la documentazione di acquisto. La riparazione di apparecchi elettrici deve essere eseguita solo da tecnici qualificati. Riparazioni effettuate da persone non qualificate possono causare gravi pericoli all'utilizzatore e rendere nulla la garanzia.

Dati tecnici U7145

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Consumo di energia	22 W / 39 W
Potenza di umidificazione	400 g/h
Adatto per ambienti di dimensioni max	60 m ² / 150 m ³
Capacità d'acqua	5.0 litri
Dimensioni	240 x 260 x 310 mm
Peso (vuoto)	3.0 kg
Rumorosità in funzione	< 25 dB(A)
Accessori	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Dati tecnici U7147

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Consumo di energia	27 W / 42 W / 120 W*
Potenza di umidificazione	400 / 550 g/h*
Adatto per ambienti di dimensioni max	60 m ² / 150 m ³
Capacità d'acqua	5.0 litri
Dimensioni	240 x 260 x 310 mm
Peso (vuoto)	3.0 kg
Rumorosità in funzione	< 25 dB(A)
Accessori	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Se usata con acqua preriscaldata a 80 °C

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Cosa fare
L'apparecchio non funziona	Spina non inserita	Collegare la spina di rete all'apposita presa
	Manca acqua nell'apposito serbatoio (si illumina l'indicatore di serbatoio vuoto)	Rabboccare acqua
Nessuna fuoriuscita di nebbia	Il livello di umidità dell'aria impostato è inferiore all'umidità dell'aria nell'ambiente	Aumentare l'impostazione dell'umidità dell'aria
	Residui di detergente	Pulire l'apparecchio con acqua pulita
Scarsa fuoriuscita di nebbia	Temperatura dell'acqua troppo bassa	Impostare al massimo la fuoriuscita di nebbia; dopo 10 minuti l'apparecchio funzionerà di nuovo correttamente
	Sedimentazione di calcio sulla membrana	Pulire la membrana
Deposito biancastro intorno all'apparecchio	A250 AQUA PRO esaurito	Sostituire A250 AQUA PRO

Gebruiksaanwijzing

nl



Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de ultrasone vernevelaar U7145 / U7147!

Correct gebruik:

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het bevochtigen van lucht binnenshuis.

Wist u dat te droge kamerlucht

- Slijmvliezen uitdroogt en ook droge en gesprongen lippen en brandende ogen veroorzaakt?
- Infecties en ziekten van de luchtwegen stimuleert?
- Tot traagheid, moeheid en verzwakte concentratie leidt?
- Huisdieren en kamerplanten belast?
- Stofontwikkeling bevordert en de elektrostatische lading van textiel gemaakt van kunststofvezels en ook van tapijt en kunststofvloeren?
- Houten meubels en vooral ook parketvloeren beschadigt?
- Muziekinstrumenten ontstemt?

Algemeenheden









De kamerlucht is doorgaans aangenaam wanneer de relatieve vochtigheid 40 tot 60% bedraagt. Dit toestel controleert de door u gewenste en ingestelde luchtvuchtigheid automatisch. Als de kamerlucht te droog is, schakelt het apparaat automatisch in. Als de gewenste luchtvuchtigheid bereikt is, schakelt het automatisch uit.

Veiligheidsinstructies

- Alvorens het toestel te gaan gebruiken, dient u de gebruiksaanwijzing volledig door te nemen en voor later gebruik goed te bewaren.
- Het toestel uitsluitend op wisselstroom aansluiten – met spanning in overeenstemming met het type-identificatieplaatje op het toestel.
- Het toestel uitsluitend in woonkamers en in overeenstemming met de gespecificeerde technische gegevens gebruiken. Een toepassing, die niet volgens de

voorschriften wordt doorgevoerd, kan de gezondheid en uw leven in gevaar brengen.

- Kinderen kunnen de gevaren die het gebruik van elektrische toestellen met zich meebrengt, niet overzien. Daarom moeten kinderen steeds onder toezicht staan wanneer ze zich in de nabijheid van het toestel bevinden (afbeelding 1).
- Personen, die niet met de gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn, alsook kinderen en personen onder de invloed van geneesmiddelen, alcohol of verdovende middelen, mogen het toestel niet of uitsluitend onder toezicht bedienen.
- Het toestel nooit in bedrijf stellen wanneer een kabel of stekker beschadigd is (2), bij een slechte of verkeerde werking van het toestel, wanneer het op de grond gevallen is (3) of op een andere manier beschadigd werd.
- Het toestel mag uitsluitend in volledig gemonteerde toestand in bedrijf gesteld worden.
- Herstellingen aan elektrische toestellen mogen uitsluitend door vakmensen doorgevoerd worden (4). Door ondeskundige herstellingen kan er aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
- De netstekker moet uit het stopcontact getrokken worden telkens wanneer de watertank gevuld/geleegd wordt, alvorens te reinigen, alvorens afzonderlijke onderdelen gemonteerd/gedemonteerd worden en wanneer het toestel verplaatst wordt.
- Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer. Het membraan wordt heet door de hoogfrequente trillingen.
- Trek de netstekker nooit aan de kabel of met natte handen uit het stopcontact.
- Het toestel uitsluitend op een effen, droog oppervlak plaatsen (5).
- Toestel niet direct op de vloer of naast de verwarming plaatsen. Als de vrijkomende waternevel vóór het verdampen de vloer raakt, kan de vloer beschadigingen oplopen (6). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerde plaatsing.
- U dient het toestel hoog te plaatsen (7) bijv. op een tafel, een kast, etc.
- In geen geval met water vullen via de uitstootopening.
- Het toestel nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- Plaats het toestel zo dat het niet omgestoten kan worden (8).
- Trek altijd de netstekker uit het stopcontact als u het toestel niet gebruikt.
- Bedek de kabel nooit met een tapijt of andere voorwerpen. Het toestel zodanig plaatsen dat u niet over de kabel kunt struikelen.
- Gebruik het toestel niet in ruimtes waarin zich brandgevaarlijke materialen, gas of dampen bevinden.
- Zet het toestel niet in de regen en gebruik het niet in vochtige ruimtes.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het toestel.
- Luchtingang en neveluitgang dienen altijd vrij te zijn.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
- Ter bescherming van de **gezondheid** en om een **correcte werking van de bevochtiger** te waarborgen, dient u uitsluitend schoon, niet-verontreinigd, koud, vers kraanwater in uw luchtbevochtiger te gebruiken. Is uw waterbron verontreinigd of twijfelt u of het water veilig is om te gebruiken, neem dan gedistilleerd water. Bovendien wordt geadviseerd om uw bevochtiger regelmatig te reinigen en **te onderhouden volgens de instructies in deze handleiding**.
- Het gebruik van geurstoffen zoals etherische oliën, schoonmaakmiddelen voor water of aroma's beschadigt uw toestel! Toestellen die door dergelijke additieven zijn beschadigd, zijn van de fabrieksgarantie buitengesloten.
- De hoogfrequente trillingen kunnen door mens en dier niet gehoord worden en zijn geheel ongevaarlijk.

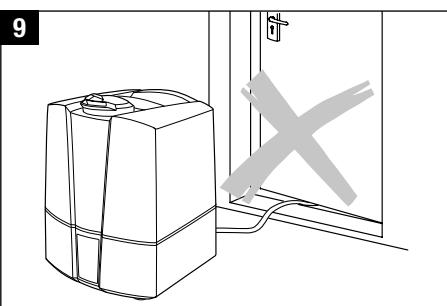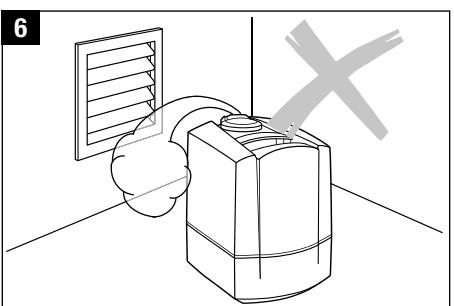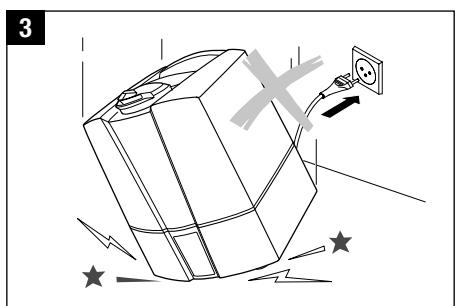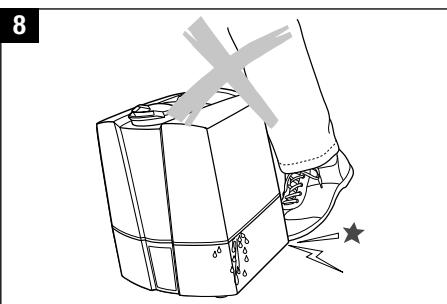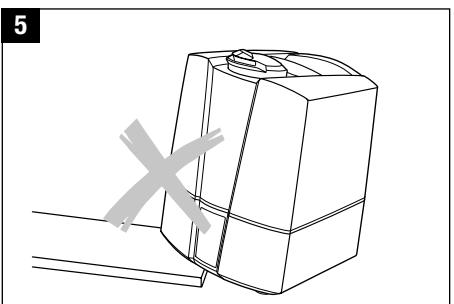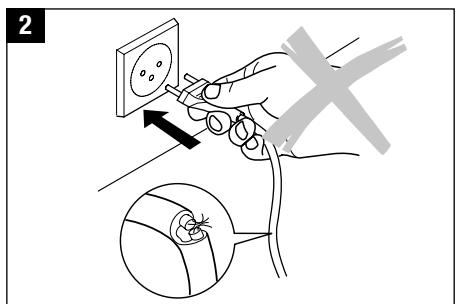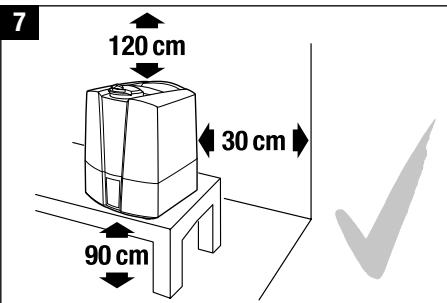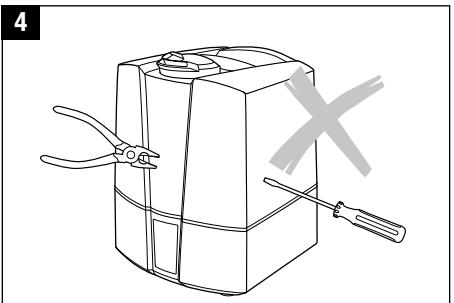

nl

Uitpakken


- Haal het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder de plastic zak van het toestel.
- Controleer de informatie m.b.t. de netaansluiting op het typeplaatje.
- Gebruik de originele verpakking voor het bewaren van het toestel, als u het niet gedurende het hele jaar gebruikt.

Inbedrijfstelling

Zoek de beste opstellingsplaats voor uw toestel:

- Plaats het toestel niet vlak naast een radiator of op een vloer met vloerverwarming. De vochtigheid van de nevel zou het vloeroppervlak (6 en 7) kunnen beschadigen (zie veiligheidsinstructies).
- De uitstootopening mag niet direct op planten of voorwerpen gericht zijn. Bewaar een afstand van minstens 50 cm (10).
- Lees bijgaande handleiding voor de ingebruikname van de A250 AQUA PRO.
- Lees het hoofdstuk "De tank vullen" om de watertank te vullen (12).
- De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (13).
- Sluit de netkabel op het stroomnet aan en schakel het toestel via de Aan/uit-schakelaar in (15).
- Ongeveer 10 à 15 min. nadat u het toestel heeft ingeschakeld, bereikt het toestel het maximale vermogen.
- Verzekert u er van dat de netkabel niet vastgeklemd wordt (9). Schakel het toestel niet in als de netkabel beschadigd is (2).

Beschrijving toestel

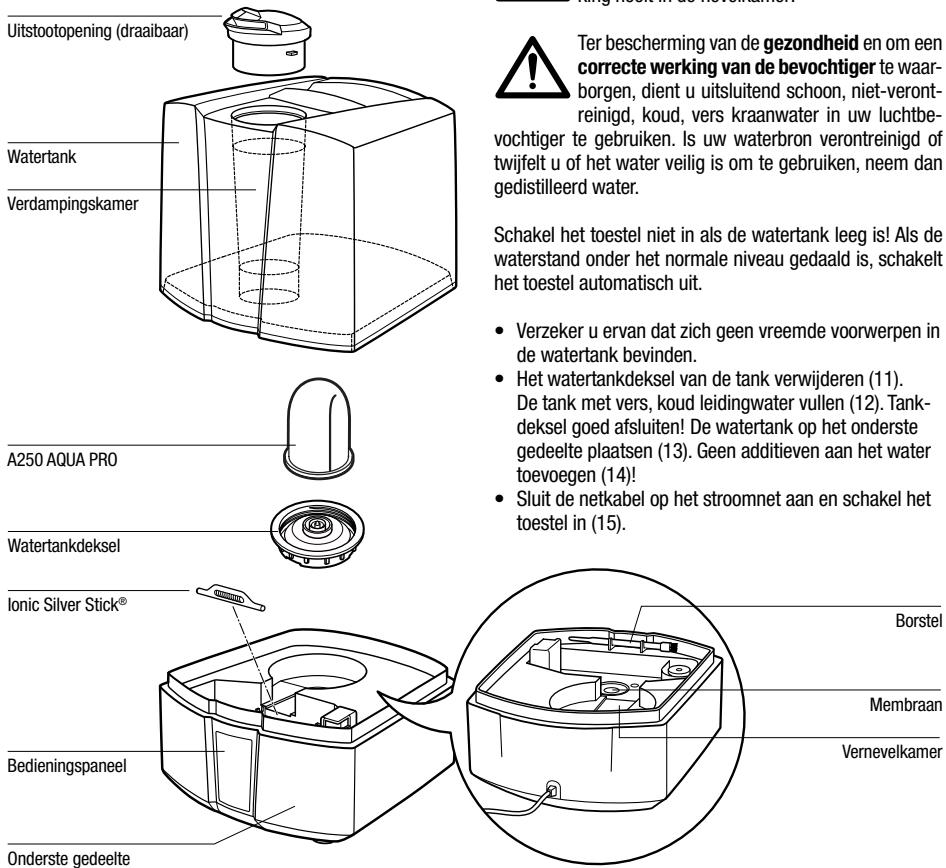







De tank vullen

Schakel het toestel altijd uit als u de watertank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de werking nooit in de nevelkamer!

Ter bescherming van de gezondheid en om een correcte werking van de bevochtiger te waarborgen, dient u uitsluitend schoon, niet-verontreinigd, koud, vers kraanwater in uw luchtbevochtiger te gebruiken. Is uw waterbron verontreinigd of twijfelt u of het water veilig is om te gebruiken, neem dan gedistilleerd water.

Schakel het toestel niet in als de watertank leeg is! Als de waterstand onder het normale niveau gedaald is, schakelt het toestel automatisch uit.

- Verzekert u ervan dat zich geen vreemde voorwerpen in de watertank bevinden.
- Het watertankdeksel van de tank verwijderen (11). De tank met vers, koud leidingwater vullen (12). Tankdeksel goed afsluiten! De watertank op het onderste gedeelte plaatsen (13). Geen additieven aan het water toevoegen (14)!
- Sluit de netkabel op het stroomnet aan en schakel het toestel in (15).

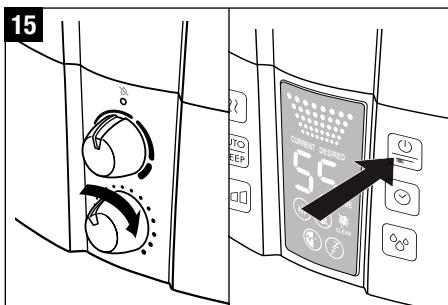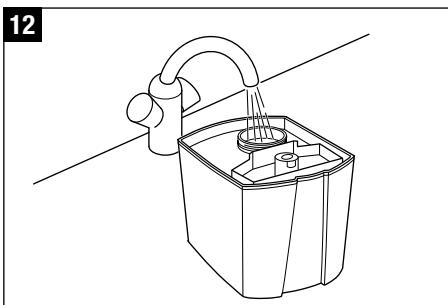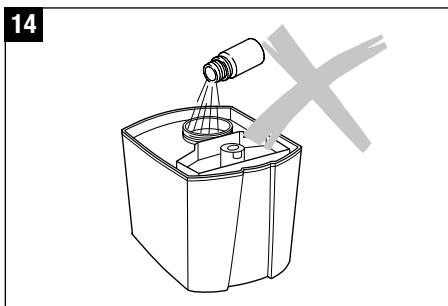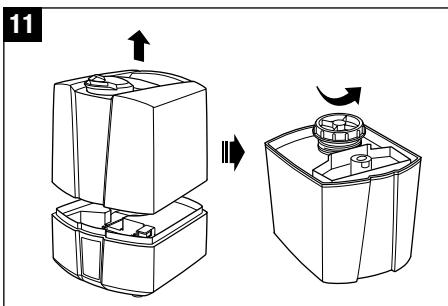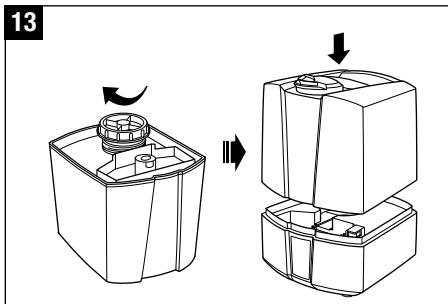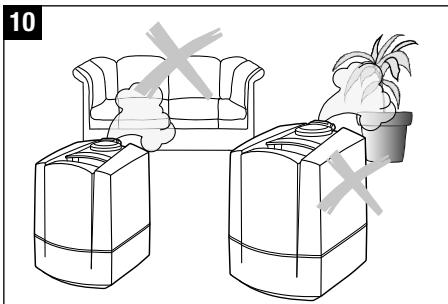

Schoonmaken van het water


De Ionic Silver Stick maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver en zorgt een seizoens lang voor optimaal schoon water in alle BONECO luchtbevochtigers. De ISS werkt zodra hij met water in contact komt – ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. De ISS is uitsluitend bedoeld voor gebruik in luchtbevochtigers. In afbeelding 16 kunt u de positie van de ISS in het toestel zien. Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer. Schakel het toestel eerst uit.

Gebruik geen geurstoffen

Additieven (bijv. etherische oliën, aroma's, schoonmaakmiddelen voor het water) mogen NIET worden gebruikt! Zelfs een kleine hoeveelheid zou het kunststof kunnen beschadigen. Het materiaal is niet geschikt voor het gebruik van dergelijke additieven. Een druppel is al voldoende om de watertank te beschadigen en het toestel onbruikbaar te maken. Toestellen die door dergelijke additieven worden beschadigd, zijn van de fabrieksgarantie uitgesloten.

Bediening U7145

nl

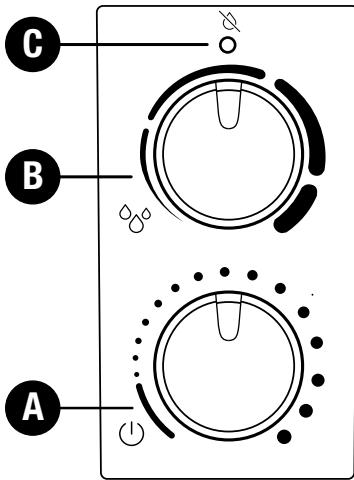

C) Leegstandindicator (rood)

Door de transparante watertank is de waterhoeveelheid goed zichtbaar. Het toestel waarschuwt u ook als de watertank leeg is. De rode leegstandindicator gaat dan branden (symbool C). Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk "De tank vullen" raadplegen. Het rode symbool C kan nog enkele seconden blijven branden bij een gevulde tank, tot het onderste gedeelte met water gevuld is.


A) In-/uitschakelen

Het toestel wordt ingeschakeld door de draaiknop rechtsom te draaien, hiermee kan eveneens de stoomcapaciteit van laag naar hoog gedraaid worden.

B) Hygrostaat (vochtigheid instellen)

Het gewenste luchtvochtigheidsniveau kan ingesteld worden door de draaiknop rechtsom te draaien. Wij adviseren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%. Dit niveau kan bereikt worden door de draaiknop te draaien tot deze ongeveer in de verticale stand staat. De meetnauwkeurigheid bedraagt+/- 5% Overschrijdt de vochtigheid de gewenste instelling dan schakelt het toestel uit. Het toestel kan niet uitgeschakeld worden als de draaiknop helemaal naar rechts gedraaid is. De functie "continue werking" is dan geactiveerd.

Bediening U7147

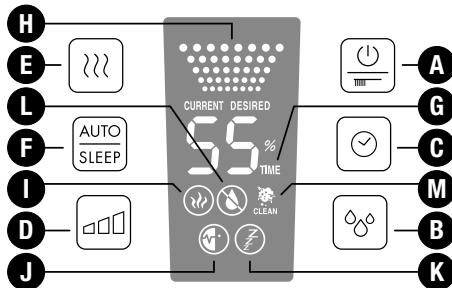

A) Aan-/uitschakelen

Als u op toets A drukt, schakelt u het toestel aan of uit. Deze toets wordt ook gebruikt om het lampje van de reinigings-indicator terug te zetten (ingedrukt houden).

B) Hygrostaat (vochtigheid instellen)

Als u op de toets B drukt, stelt u de gewenste vochtigheid in, in %. Wij adviseren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%. De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 5%. Overschrijdt de vochtigheid de gewenste instelling dan schakelt het toestel uit. Tijdens de selectie wordt de gewenste waarde afgebeeld (**symbool DESIRED**). De display toont na enkele seconden automatische de huidige vochtigheidswaarde (**symbool CURRENT**).

C) Timer

Met de toets C kunt u de bedrijfsduur bepalen – in te stellen tussen 1 en 8 uur of op continue werking (CO). **Symbool G** geeft aan welke bedrijfsduur is ingesteld (1u/2u/3u/4u/5u/6u/7u/8u/CO). De display toont na enkele seconden automatische de huidige waarde.

D) Neveluitstoot, verdampingsvermogen regelen

Door meerdere malen op toets D te drukken, kunt u de neveluitstoot regelen. **Symbool H** geeft aan welke van de drie niveaus (laag/midden/hoog) u heeft gekozen.

E) Werking met voorverwarming

Met toets E kunt u de voorverwarming aan- (**symbool I** gaat branden) of uitschakelen. Het water wordt dan voor het in de vernevelkamer komt, voorverwarmd op 80 °C. Het opwarmen van het water in het onderste gedeelte duurt ca. 10 tot 15 minuten. De stoom wordt uitgestoten met een aangename 40 °C. Dit heeft het voordeel dat de kamertemperatuur niet daalt en dat bovendien het water aanmerkelijk schoner blijft.

F) Auto/Slaapmodus

Als u op toets F drukt, kunt u de stand Automatisch of Sleep activeren. Als u de toets eenmaal indrukt, wordt de functie "Automatisch" ingeschakeld (het **symbool J** verschijnt op de display) waardoor de luchtvochtigheid wordt afgeregeld in verhouding tot de temperatuur. Dat wordt geregeld aan de hand van de uitstoethoeveelheid en de ingevoerde gewenste waarde. Als de sleep-functie wordt ingesteld (**symbool K** verschijnt op de display) is de gewenste waarde 50 – 65%, de tijdstelling wordt automatisch op 6 uur ingesteld en de verwarming is ingeschakeld. Bovendien wordt ook de uitstoethoeveelheid geregeld, afhankelijk van het verschil tussen de gewenste en de aanwezige waarde. De Hygrostaat- en neveluitstoot-instelling kan niet in elke stand worden gewijzigd. Als de toets B of D worden ingedrukt, staat het toestel niet langer in auto- of slaapstand.

G) Timer-indicator

H) Neveluitstoot-indicator

I) Voorverwarmingsindicator

J) Automodus-indicator

K) Slaapmodus-indicator

L) Leegstandindicator

Door de transparante watertank is de waterhoeveelheid goed zichtbaar. Bovendien geeft het toestel op de display (L) aan wanneer water bijgevuld moet worden.

Lees voor meer informatie het hoofdstuk "De tank vullen". Het symbool L kan bij een gevulde tank enkele seconden blijven branden, tot het onderste gedeelte met water gevuld is.






M) Reinigingsweergave

Als op het display symbool M met "CLEAN" wordt weergegeven, dient het apparaat volgens advies van de fabrikant gereinigd te worden. Dit symbool gaat automatisch elke 2 weken branden, afhankelijk van het gebruik. Door knop A langer in te drukken (ca. 10 – 15 seconden) kan de weergave gedooft worden.

Reiniging/onderhoud




! Schakel het toestel altijd uit voordat u de water-tank van het toestel verwijdert. Grijp tijdens de werking niet in de nevelkamer!

- Schakel het toestel uit (17) en trek de netstekker uit het stopcontact (18) voordat u het toestel reinigt.
- De watertank en de vernevelkamer dienen regelmatig, één keer per week, gereinigd te worden (alleen met water, geen schoonmaakmiddel gebruiken) (19).
- Ontkalk de vernevelkamer regelmatig met een gangbaar ontkalkingsmiddel (20). Spoel het ontkalkingsmiddel met overvloedig water goed uit.
- Verstuiver (21) verwijderen: Draai de verstuiver totdat de pijlmarkeringen van de verstuiver en de verstuivering tegenover elkaar staan. Verwijder nu de verstuiver op de plek van de beide pijlmarkeringen door het bin-nenste deel naar boven te trekken.

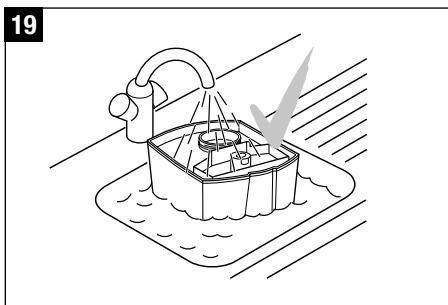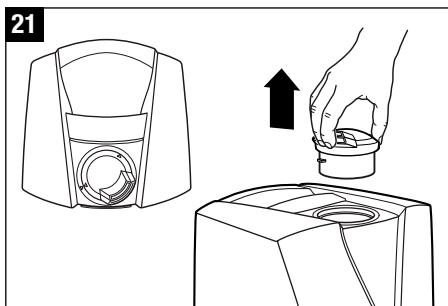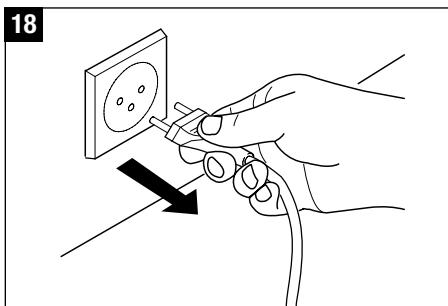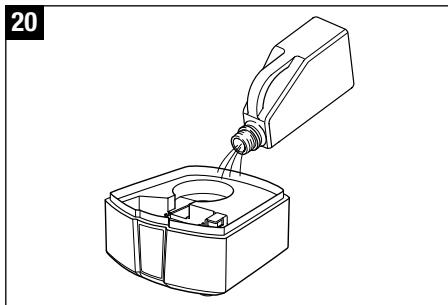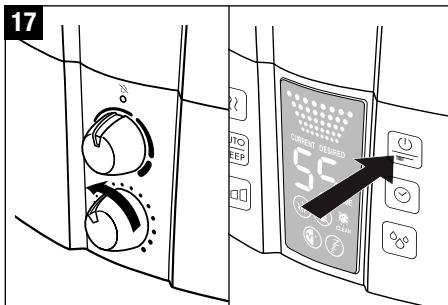

Belangrijk

- Let erop dat er geen water in het onderste gedeelte van het apparaat komt (22).
- Reinig de binnenveste onderdelen met een zachte doek. Maak in geen geval gebruik van benzine, schoonmaakmiddelen voor ramen of oplosmiddelen (23).
- Voor de wekelijkse reiniging van het membraan maakt u uitsluitend gebruik van de borstel (24).
- Vervang het water in de watertank minstens 1 keer per week.

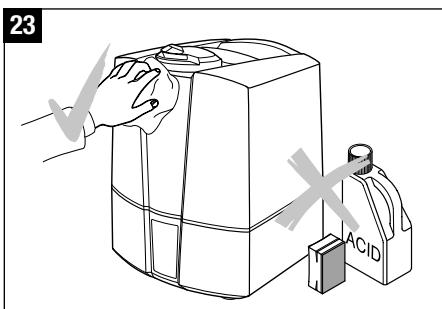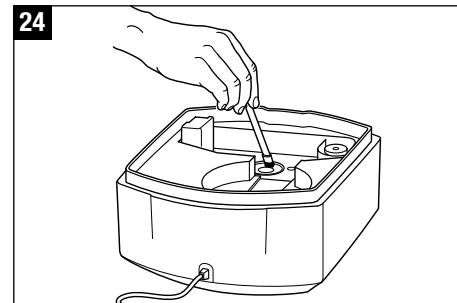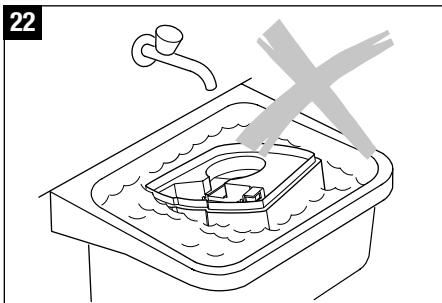

Opslag wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt

Toestel reinigen zoals hierboven beschreven, volledig laten drogen en bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking op een droge, niet te warme plaats bewaren.

Verwijdering

Overhandig uw handelaar het versleten toestel om dit op deskundige wijze te laten verwijderen. Andere verwijderingsmogelijkheden kunt u vragen bij uw gemeente of deelraad.



Garantie

De garantiebepalingen zijn vastgelegd voor onze landelijke verkooporganisatie. Wendt u tot uw vakhandelaar wanneer dit toestel ondanks strenge kwaliteitscontroles toch defect raakt. Voor een beroep op de garantie dient u een aankoopbewijs te kunnen tonen. Reparaties aan elektrische apparatuur mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen gevaren ontstaan voor de gebruiker en vervalt tevens de garantie.

Technische informatie U7145

Netspanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogensopname	22 W / 39 W
Bevochtigingscapaciteit	400 g/h
Geschikt voor kameroppervlakken tot	60 m ² / 150 m ³
Waterinhoud	5.0 liter
Afmetingen	240 x 260 x 310 mm
Ledig gewicht	3.0 kg
Werkgeluid	< 25 dB(A)
Accessoires	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Technische informatie U7147

Netspanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogensopname	27 W / 42 W / 120 W*
Bevochtigingscapaciteit	400 / 550 g/h*
Geschikt voor kameroppervlakken tot	60 m ² / 150 m ³
Waterinhoud	5.0 liter
Afmetingen	240 x 260 x 310 mm
Leergewicht	3.0 kg
Werkgeluid	< 25 dB(A)
Accessoires	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Indien gebruikt met voorverwarming tot 80 °C

Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Wat doen
Toestel functioneert niet	Netstekker niet ingestoken	Netstekker op stopcontact aansluiten
	Geen water in de watertank (waterstandalarm knippert)	Water bijvullen
Geen neveluitstoot	Gewenste vochtigheidsgraad is lager dan de aanwezige vochtigheidsgraad	Instelling van de luchtvochtigheid verhogen
	Overblijfselen van reinigingsmiddelen	Toestel met helder water reinigen
Te geringe neveluitstoot	Watertemperatuur te laag	Neveluitstoot op maximum instellen, na 10 minuten werkt het toestel weer vlekkeloos
	Kalkafzetting op het membraan	Membraan reinigen
Witte neerslag rondom het toestel	A250 AQUA PRO verbruikt	A250 AQUA PRO vervangen

Instrucciones para el uso

es



Introducción

Felicidades por haber adquirido el nebulizador ultrasónico U7145 / U7147!

Uso adecuado:

El dispositivo sólo debe utilizarse para la humidificación del aire en interiores.

¿Sabía usted que una habitación con aire demasiado seco






- reseca las membranas de las mucosas, agrieta los labios e irrita los ojos?
- facilita las infecciones y enfermedades de las vías respiratorias?
- provoca cansancio, somnolencia y dificultades para la concentración?
- provoca molestias a los animales domésticos y a las plantas de interior?
- favorece la formación de polvo y aumenta la electricidad estática de textiles sintéticos, fibras, así como alfombras y pavimentos de materiales plásticos?
- deteriora los muebles de madera y en especial, los suelos de parqué?
- desafina instrumentos musicales?

En general




Como regla general, los niveles de humedad aconsejables se sitúan entre el 40% y 60%. El aparato proporciona el nivel deseado de humedad según los ajustes que establezca. Si el ambiente está seco, el humidificador se pone en marcha automáticamente. En cuanto se alcanza el nivel deseado de humedad se apagará automáticamente.

Indicaciones de seguridad

- Antes de poner en funcionamiento el aparato lea atentamente las instrucciones; guárdelas bien para posteriores consultas.
- Conecte la unidad sólo a la corriente alterna siguiendo las instrucciones de la etiqueta adjunta sobre voltaje.
- El humidificador debe ser utilizado exclusivamente para interiores según las especificaciones técnicas. Una utilización o aplicación distinta puede causar serios perjuicios para su salud y para su entorno.
- Los niños no son conscientes de los peligros asociados a los aparatos electrónicos, por lo que tendrá que vigilarlos siempre que estén cerca del aparato (figura 1).
- Las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso, como los niños o las personas bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas, no deben manipular el aparato o bien hacerlo supervisados.
- Nunca use el aparato si el enchufe o cable estuviera dañado (2) ni tras sufrir daños, si el equipo se ha caído (3) o cualquier si sufre otro daño.
- Nunca ponga en funcionamiento el aparato si no está completamente instalado.
- Los aparatos eléctricos sólo deben ser reparados por personal cualificado (4); una reparación inapropiada puede resultar peligrosa para el usuario.
- Desconecte la unidad del enchufe antes de llenar o vaciar el depósito de agua, antes de limpiarlo, antes de montar o desmontar alguna de sus partes o cuando lo mueva o traslade de lugar.
- ¡No toque la cámara de nebulización mientras esté funcionando! La oscilación de alta frecuencia provoca el calentamiento de la membrana.
- Nunca desconecte el equipo del enchufe tirando del cable o con las manos húmedas.
- Sitúe el humidificador sobre una superficie seca y plana (5).
- No coloque el aparato directamente sobre el suelo ni junto a un radiador de calefacción. Si el néboa toca el suelo antes de evaporarse por completo, puede dañar la superficie (6). No se aceptarán ninguna responsabilidad por daños debidos a la ubicación inadecuada de la unidad.
- El humidificador debe instalarse en una posición elevada (7) como, por ejemplo, sobre una mesa, una cómoda, etc.
- Nunca rellene el agua a través de la salida de niebla del aparato.
- No sumerja nunca el cuerpo del aparato en agua u otro líquido.
- Coloque el aparato en un lugar en el cual no pueda ser volcado fácilmente (8).
- Mantenga el aparato desenchufado siempre que no lo use.
- No coloque el cable eléctrico debajo de alfombras u otros objetos. Coloque el cable de tal forma que no pueda tropezar con él.
- No use el aparato en habitaciones donde haya una presencia de sustancias, gases o vapores combustibles.
- No exponga el aparato a la lluvia ni lo use cerca en entornos húmedos.
- No introduzca objetos extraños en el aparato.
- No bloquee las salidas de niebla o las entradas de aire.
- No se siente, pise o coloque encima del aparato ningún objeto pesado.
- Para proteger la **seguridad de la salud y el funcionamiento correcto del humidificador**, use únicamente agua limpia, sin contaminantes, fría y fresca de la llave en su humidificador. Si su fuente de agua está contaminada o si no está seguro de su calidad, use agua destilada. Además, le recomendamos limpiar y **hacerle mantenimiento a su humidificador** cuando sea necesario, tal como se indica en este manual.
- El uso de aditivos en el agua, tales como aceites o esencias, tratamientos de agua y fragancias pueden dañar el aparato. El uso de cualquiera de esos aditivos anulará la garantía del fabricante.
- Las vibraciones de alta frecuencia no pueden ser percibidas por personas y animales y resultan totalmente seguras.

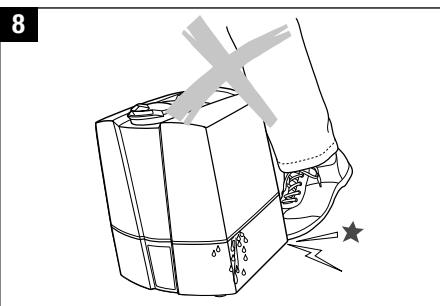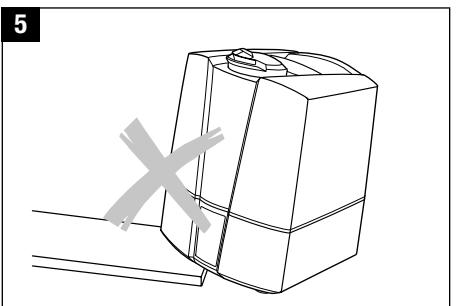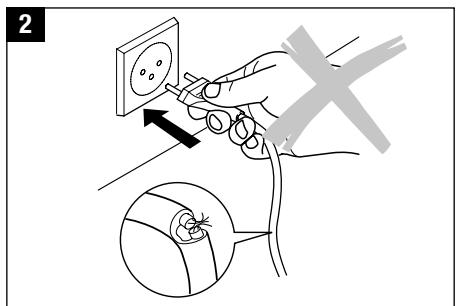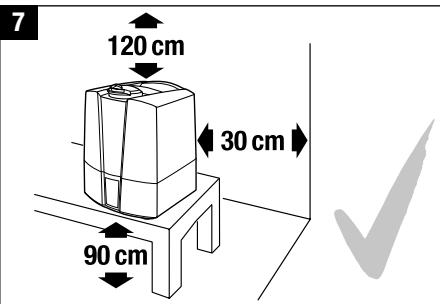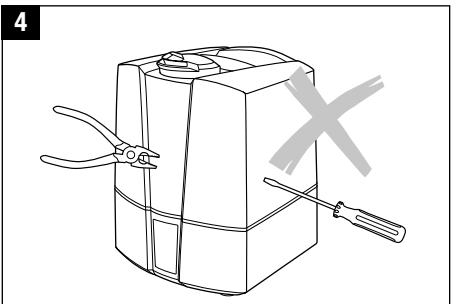

es

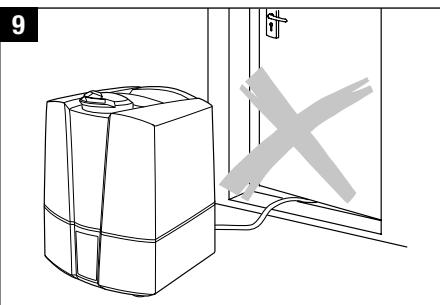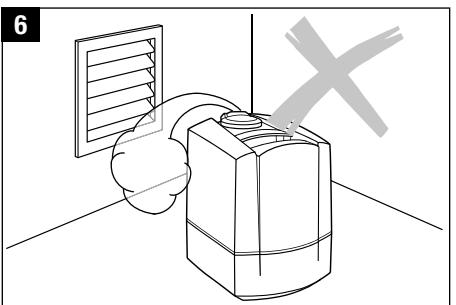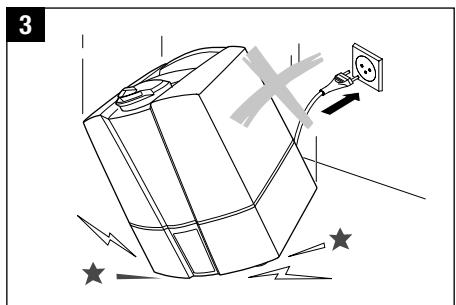

Desembalaje


- Extraiga con cuidado la unidad de la caja.
- Saque la unidad de la bolsa.
- Lea la información de la placa de especificaciones con respecto al voltaje de alimentación.
- Si no utiliza el humidificador durante todo el año, guárdelo en el embalaje original.

Puesta en marcha

El sitio adecuado para su humidificador es:

- Nunca cerca de radiador o sobre un suelo con calefacción. La humedad del néboa puede dañar la superficie del piso (6 y 7) (lea las Indicaciones de seguridad).
- Asegúrese de que la boquilla de niebla no apunte directamente sobre plantas u otros objetos cercanos. Mantenga una distancia de por lo menos 50 cm (10).
- Para la puesta en marcha de A250 AQUA PRO tenga en cuenta lo dispuesto en el manual de instrucciones adjunto.
- Lea las instrucciones en "Llenado del Tanque" para agregar agua al humidificador (12).
- Coloque el tanque de agua sobre la parte inferior (13).
- Enchufe el cable a la corriente y ponga en funcionamiento el humidificador pulsando el botón de encendido/apagado (15).
- El aparato alcanza su potencia máxima entre 10 y 15 minutos tras haberlo encendido.
- Verifique que el cable no esté dañado por ninguna parte (9), en tal caso no use el aparato (2).

Descripción de la aplicación

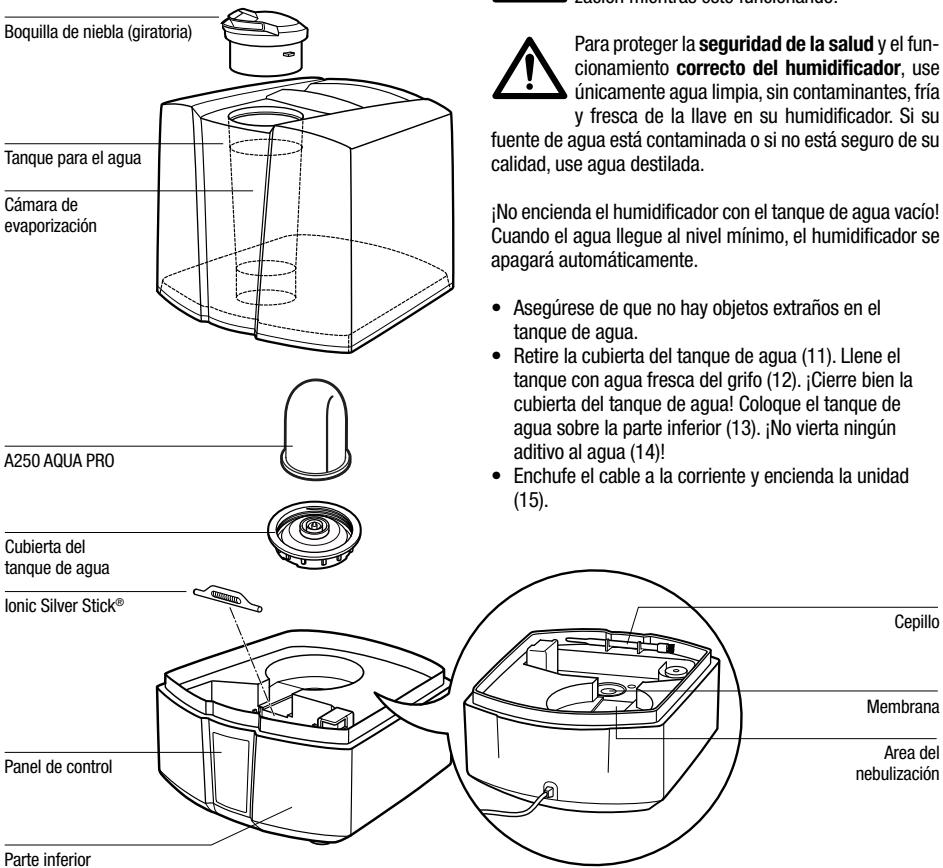







Llenado del Tanque

! Desenchufe siempre la unidad antes de extraer el tanque de agua. ¡No toque la área del nebulización mientras esté funcionando!

! Para proteger la **seguridad de la salud y el funcionamiento **correcto del humidificador**, use únicamente agua limpia, sin contaminantes, fría y fresca de la llave en su humidificador. Si su fuente de agua está contaminada o si no está seguro de su calidad, use agua destilada.**

¡No encienda el humidificador con el tanque de agua vacío! Cuando el agua llegue al nivel mínimo, el humidificador se apagará automáticamente.

- Asegúrese de que no hay objetos extraños en el tanque de agua.
- Retire la cubierta del tanque de agua (11). Llene el tanque con agua fresca del grifo (12). ¡Cierre bien la cubierta del tanque de agua! Coloque el tanque de agua sobre la parte inferior (13). ¡No vierta ningún aditivo al agua (14)!
- Enchufe el cable a la corriente y encienda la unidad (15).

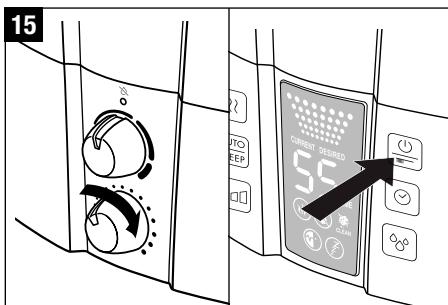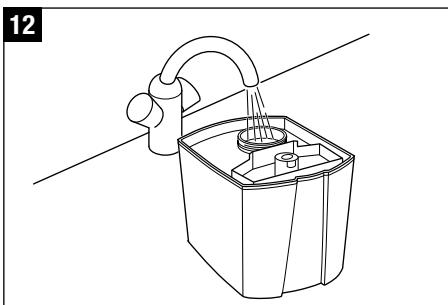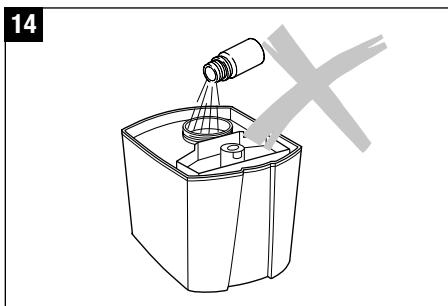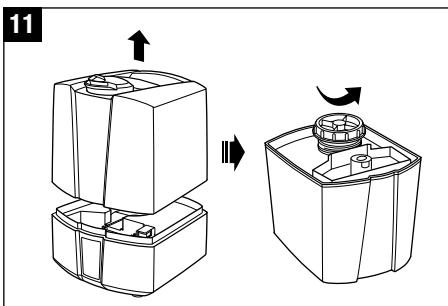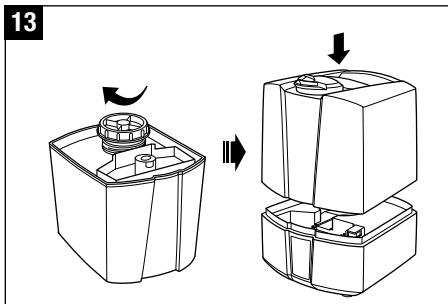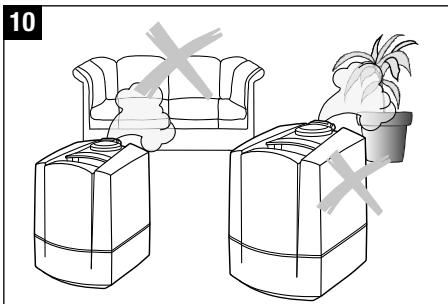


Depuración del agua

El Ionic Silver Stick utiliza la acción antimicrobiana de la plata y permite mantener la calidad del agua de todos los humidificadores de aire BONECO en un estado óptimo durante una temporada. El ISS actúa al entrar en contacto con el agua, incluso con el aparato apagado. El ISS ha sido concebido exclusivamente para su utilización en humidificadores de aire. Observe la figura 16 para ubicar el ISS en la unidad. ¡No toque la cámara de nebulización mientras esté funcionando! Primero apague la unidad.

No uso de aditivos


¡No deben usarse aditivos en el agua (aceites, esencias, fragancias, acondicionadores de agua, etc.)! Incluso pequeñas cantidades pueden dañar el material del tanque de agua. No está diseñado para el uso de dichos aditivos. Una gota bastaría para dañar el tanque, y en consecuencia toda la unidad. El uso de cualquiera de esos aditivos anulará la garantía del fabricante.

es

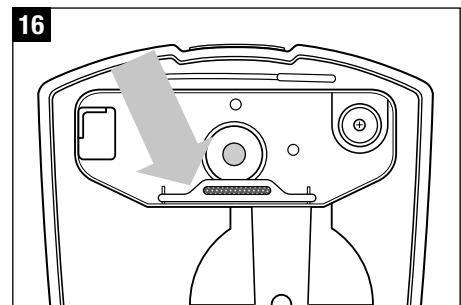

Manejo U7145

es

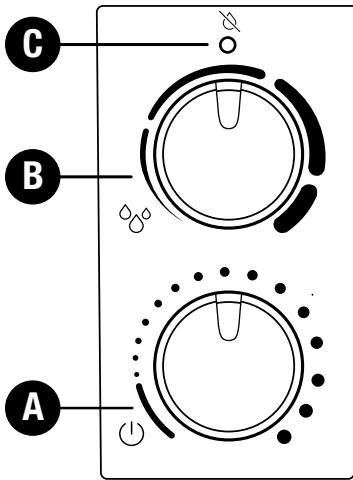

C) Indicador de vacío (rojo)

El tanque del agua transparente permite ver con claridad la cantidad de agua. El aparato también le alerta de cuando el depósito de agua esté vacío. El indicador rojo de vacío está iluminado (símbolo C). Para más información, lea el capítulo "Llenado del Tanque". El símbolo rojo C puede permanecer iluminado durante algunos segundos con un depósito relleno hasta que la base esté llena de agua.


A) Encendido y apagado

Al girar el botón rotatorio en el sentido de las agujas del reloj, se enciende el aparato y al mismo tiempo se regula la producción de vapor de baja a alta.

B) Higrostato (ajustar humedad)

Puede ajustarse el nivel deseado de humedad girando el botón rotatorio en el sentido de las agujas del reloj. Se recomienda una humedad relativa comprendida entre el 40 y el 60 %. Puede conseguir este nivel girando el botón hasta que esté en posición vertical. La precisión de medición es de $\pm 5\%$. Si la humedad sobrepasa el ajuste deseado, el aparato se desconecta. El aparato no se apaga si el botón está girado totalmente a la derecha. A continuación, queda activado el modo de funcionamiento continuo.

Manejo U7147

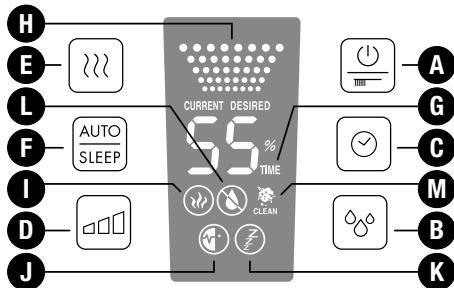

A) Encendido y apagado

Pulse el botón A para encender o apagar el aparato. Este botón también se utiliza para reiniciar la luz del indicador de limpieza (manteniéndolo presionado).

B) Higrostato (ajustar humedad)

Al presionar el botón B, puede ajustar el nivel de humedad deseado en %. Se recomienda una humedad relativa comprendida entre el 40 y el 60 %. La precisión de medición es de $\pm 5\%$. Si la humedad sobrepasa el ajuste deseado, el aparato se desconecta. Durante la selección se muestra el valor nominal (**símbolo DESIRED**). Pasados unos segundos, el indicador cambia automáticamente a la humedad actual (**símbolo CURRENT**).

C) Temporizador

El botón C permite determinar la duración de funcionamiento; regulable entre 1 y 8 segundos o como funcionamiento continuo (CO). El **símbolo G** indica la duración que está ajustada (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Pasados unos segundos, el indicador cambia automáticamente al valor actual.

D) Descarga del nebulizador, regulador de la potencia de evaporación

Vuelva a presionar el botón D para regular la descarga del nebulizador. El **símbolo H** indicar cuál de los tres niveles (bajo/medio/alto) que se ha seleccionado.

E) Funcionamiento con precalentamiento

El botón E sirve para conectar o desconectar el precalentamiento (el **símbolo I** se enciende). De esta manera el agua se precalienta a 80 °C antes de entrar en el área del nebulizador. El agua de la base tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos en calentarse. El nebulizador se descarga ahora a una agradable temperatura de 40 °C. Esto tiene la ventaja de que la temperatura ambiente no disminuye y, además, el mantenimiento del agua mejora considerablemente.

F) Modos automático y de reposo

Presione el botón F para activar el modo automático y el modo de reposo (sleep). Si presiona una vez el botón, el modo de funcionamiento automático (el **símbolo J** aparece en la pantalla), que mantiene la humedad óptima en función de la temperatura. La regulación se realiza a través de la cantidad de descarga y el valor nominal predeterminado. Si se ajusta la función de reposo (el **símbolo K** aparece en la pantalla), la humedad nominal es del 50 – 65 %; el ajuste del tiempo pasa automáticamente a 6 horas y la calefacción se conecta. Además, la cantidad de descarga se regula en función de la diferencia entre valor nominal y real. Las funciones de higrostato y de salida de niebla no se puede cambiar en ningún modo. Si se presionan botones B o D, la unidad no estará más en los modos automático o reposo.

G) Indicador de temporizador

H) Indicador de salida de niebla

I) Indicador de precalentamiento

J) Indicador de modo automático

K) Indicador de modo de reposo

L) Indicador de vacío

El tanque del agua transparente permite ver con claridad la cantidad de agua. Además, el aparato de la pantalla (L) indica cuándo es preciso rellenar de agua.

Por favor, lea el capítulo "Llenado del Tanque" para más información. El **símbolo L** puede permanecer iluminado durante algunos segundos con un depósito llenado hasta que la base esté llena de agua.






M) Indicador de limpieza

Cuando en la pantalla aparezca el símbolo M con "CLEAN", debería proceder a limpiar el aparato (así lo recomienda el fabricante). Este símbolo se ilumina automáticamente, según el uso, cada 2 semanas. Se puede apagar el indicador presionando la tecla A repetidamente (aprox. durante 10 – 15 segundos).

Limpieza/mantenimiento




! Desenchufe siempre la unidad antes de extraer el tanque de agua. ¡No toque el interior del tanque de nebulización mientras esté en funcionamiento!

- Apague el equipo (17) y desenchúfelo de las tomas principales (18) antes de limpiarlo.
- Limpie el depósito de agua y el nebulizador regularmente una vez por semana. (sólo con agua, sin jabón) (19).
- Elimine la cal del nebulizador regularmente con un desincrustante anti-cal de uso comercial (20). Enjuague bien el desincrustante anti-cal con abundante agua.
- Para remover la boquilla de niebla (21): Gire la boquilla de niebla hacia la derecha o hacia la izquierda. Alinee la flecha de la salida de niebla con la flecha del anillo que está alrededor de la salida de niebla. Una vez que las flechas estén alineadas, tire de la salida de niebla hacia arriba.

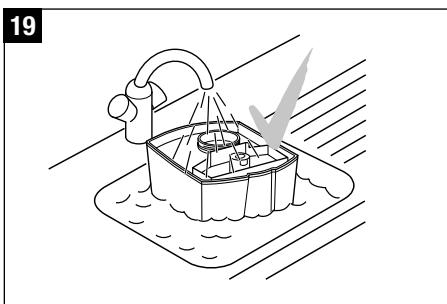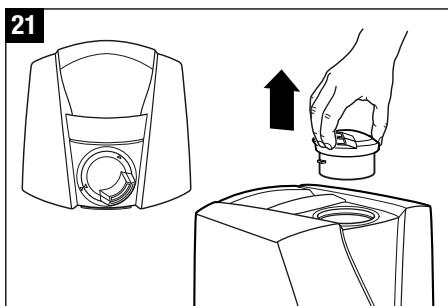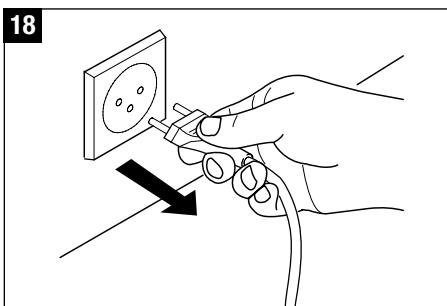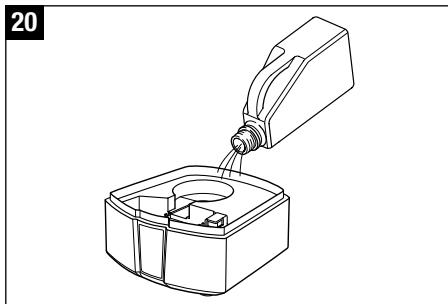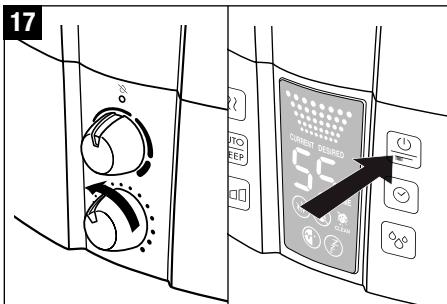

Atención

- Tenga especial cuidado en que no entre agua en la parte inferior del aparato (22).
- Limpie el interior del humidificador con un trapo suave, y no utilice nunca gasolina, limpia cristales o disolventes (23).
- Para limpiar la membrana utilice exclusivamente el cepillo (24). Deberá realizarla una vez por semana.
- Cambie el agua del depósito como mínimo una vez por semana.

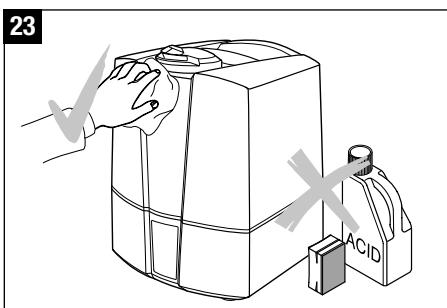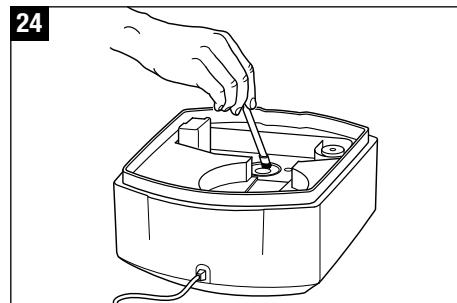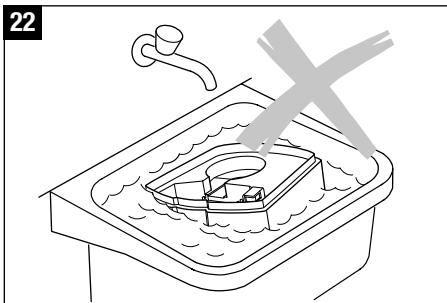

Almacenamiento durante períodos prolongados

Limpie el aparato como se ha descrito anteriormente y deje que se seque totalmente. Guarde preferentemente el humidificador dentro del embalaje original en un lugar seco y alejado de focos de calor.

Retirada de aparatos fuera de servicio

Para una eliminación competente, entregue a su vendedor el aparato fuera de servicio. Podrá informarse sobre otras posibilidades para deshacerse de la unidad en su administración local o ayuntamiento.



Garantía

Nuestros representantes en cada país establecen las condiciones de la garantía. Diríjase a su distribuidor especializado si su aparato, a pesar de los estrictos controles de calidad, presenta algún defecto. Para la realización de cualquier servicio bajo garantía es necesario presentar el comprobante de compra. Las reparaciones de los aparatos electrónicos las debe realizar únicamente personal especializado. Si se realizan reparaciones inadecuadas pueden producirse peligros considerables para el usuario y expira la garantía.

Datos técnicos U7145

Tensión de la red	230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía	22 W / 39 W
Capacidad de humidificación	400 g/h
Adecuado para habitaciones de hasta	60 m ² / 150 m ³
Capacidad de agua	5.0 litro
Dimensiones	240 x 260 x 310 mm
Peso (vacío)	3.0 kg
Ruido de funcionamiento	< 25 dB(A)
Accesorios	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Datos técnicos U7147

Tensión de la red	230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía	27 W / 42 W / 120 W*
Capacidad de humidificación	400 / 550 g/h*
Adecuado para habitaciones de hasta	60 m ² / 150 m ³
Capacidad de agua	5.0 litro
Dimensiones	240 x 260 x 310 mm
Peso (vacío)	3.0 kg
Ruido de funcionamiento	< 25 dB(A)
Accesorios	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* En caso de funcionamiento con precalentamiento a 80 °C

Solución de problemas

Problema	Possible causa	Qué hacer
El humidificador no funciona	No está enchufado	Enchufe la toma a la corriente
	El tanque no tiene agua	Llene el depósito de agua
No sale vapor	La humedad fijada está por debajo de la que hay en la habitación	Aumente la humedad deseada
	Residuos de productos de limpieza	Lave el aparato con agua
Escasa emisión de vapor	La temperatura del agua es baja	Ponga el nivel máximo de salida de vapor, después de 10 minutos el humidificador volverá a funcionar
	Existe una capa de cal en la membrana	Limpie la membrana
Sedimentos blancos alrededor	A250 AQUA PRO gastado	Sustituir A250 AQUA PRO

Használati útmutató

hu

Előszó

Szívből gratulálunk Önnek, hogy az U7145 / U7147 Ultrahangos párásító megvásárlása mellett döntött.

Felhasználási terület:

A készülék kizárolag a beltéri levegő párásítására használható.

Tudta, hogy ha túl száraz a levegő lakásában:









- kiszártja nyálkahártyáját, merevvé válnak ajkai és szemégest okoz
- hogy az ilyen állapot kedvez a fertőzsnek, és betegséget okozhat
- hogy a következmény lehangoltság, fáradtság és gyengült koncentráloképesség
- hogy a háziállatainak és növényeinek sem kedvez az ilyen állapot
- hogy a porképződés elősegíti a műanyag szálú textíliák, szőnyegek és a műanyag padló elektrosztatikus feltöltődését
- hogy fából készült berendezési tárgyai és különleges padlója ennek kárát látja
- hogy hangszereinek sem válik hasznára

Általános tudnivaló

A szoba levegője akkor biztosít kellemes érzetet, ha relatív pártartalma 40 – 60% között mozog. A párásító készülék ellenőrzi és biztosítja az Ön által beállított páratartalom automatikus fenntartását. Ha a levegő páratartalma a beállított érték alá süllyed, magától bekapsol. Ha a levegő páratartalma elérte a kívánt szintet, a készülék magától kikapsol.

Biztonsági útmutatók

- A használati útmutatót még üzembehozás előtt olvassa el és a későbbi tájékozódás érdekében örizzze meg.
- A készüléket csatlakoztassa a készülék típusáblaján feltüntetett feszültségű váltóáramú hálózathoz.
- A légpárasítót csak lakóhelyiségekben és a megadott műszaki paraméterek tiszteletben tartásával használja. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeztetheti egészséget és életét.
- A gyermekkel még nem ismerhetik az elektromos készülék használatával járó veszélyforrásokat. Ezért vigyázzon gyermekére mikor a légpárasító közelében tartózkodik (1 kép).
- A készüléket ne kezeljék olyan személyek, akik nincsenek tisztában annak használatával, és gyógyszer, alkohol vagy más drog hatása alatt állók szintén tartózkodnak a kezelésétől, vagy csak felügyelet mellett kezeljék.
- A légpárasítót ne helyezze üzemebe, ha sérült a kábele vagy konnektordugója (2), ha a készülék hibásan működik (3), vagy ha leesett vagy más módon megsérült.
- A légpárasítót csak teljesen összeszerelt állapotában szabad üzemebe helyezni.
- A készülék javítását csak elektromos készülékeket szerelő szakemberre bízza (4). A szakszerűtlenül végzett javítással a készülék használója súlyos veszélynek teheti ki magát.
- A konnektordugót húzza ki a víztartály feltöltése ill. üritése előtt minden alkalommal, mielőtt a készüléket tisztítani kezdi, az egyes alkatrészek szerelése ill. szétszerelése előtt és a készülékek egyik helyéről a másikra történő költöztesést megelőzően.
- Működés közben ne nyúljon a készülék párásító terébe. A nagyfrekvenciás rezgés következtében a membrán felmelegszik.
- A konnektordugót soha ne próbálja a kábelnél fogva vagy nedves kezzel kihúzni a konnektorból.
- A légpárasítót sík, sima felületű helyen használja (5).
- Ne tegye a készüléket közvetlenül a padlóra vagy fűtőtest, kályha közélebe. Ha a teljes elpárologtatás előtt kilépő vízköd a padlót éri, azon sérülést okozhat (6). A készülék helytelen elhelyezéséből származó kárért nem vállalunk felelősséget.
- Az ultrahangos párásítót valamennyien magasítóra kell tenni (7), pl. székre vagy komódra.
- A fűvökányiláson keresztül soha ne töltse be a vizet.
- A készüléket soha ne merítse vízbé vagy más folyadékba.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az soha ne borulhasson fel (8).
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki ennek konnektordugóját.
- A kábel szönyeg vagy más tárgy ne takarja. A készüléket úgy helyezze el, hogy annak kábelében meg ne botolhassanak.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes anyag, gáz vagy gózok találhatók.
- Ne tegye ki a készüléket eső hatásának, és ne használja magas nedvességtartalmú helyiségben.
- A készüléke semmiféle tárgyat ne helyezzen bele.
- Feltétlenül tartsa szabadon a légbvezető- és párvívezető nyílást.
- A készülékre semmi esetre ne ülöjön rá és ne helyezzen rá tárgyat.
- **A egészségbiztonság és a megfelelő párásító funkció érdekében kizárolag tiszta, szennyeződésekkel mentes, hideg, friss csapvizet használjon a párásítóban.** Ha a víz szennyezet, vagy ha Ön nincs meggyőződve a biztonságosságáról, használjon desztillált vizet. Ezenfelül javasoljuk, hogy végezze el időben a **párásító tisztítását és karbantartását a jelen útmutatóban foglaltak szerint**.
- **NE TÖLTSÖN A KÉSZÜLKÉBE ILLÓOLAJAT, víz-tartósítót és illatosító anyagot.** Az ilyen anyagok ártanak a készüléknak! Az adalékoktól hibássá vált készülék esetében a garancia érvényét veszti.
- Az ultrahang rezgései ember és állat nem hallja és az teljesen veszélytelen.

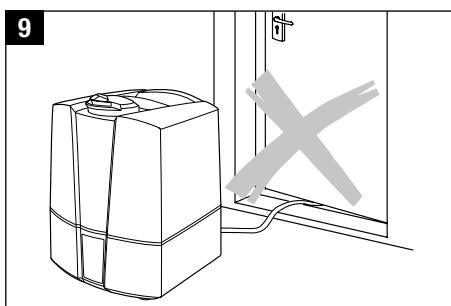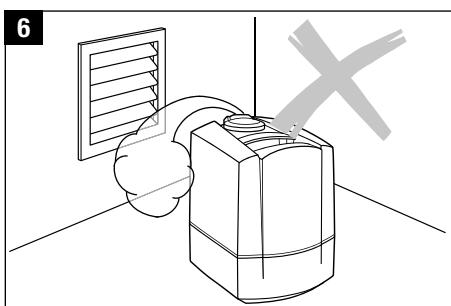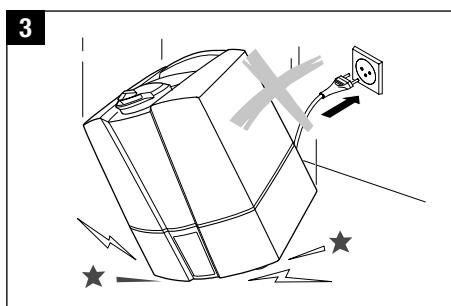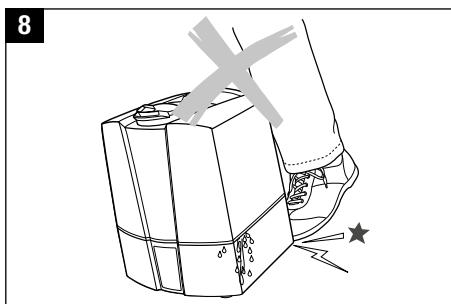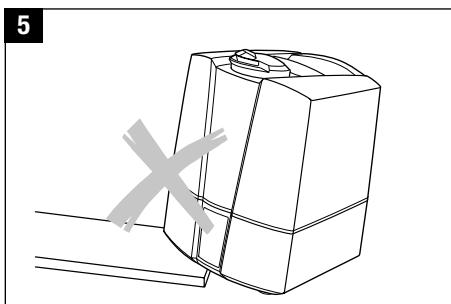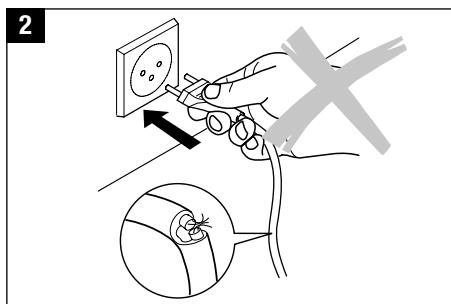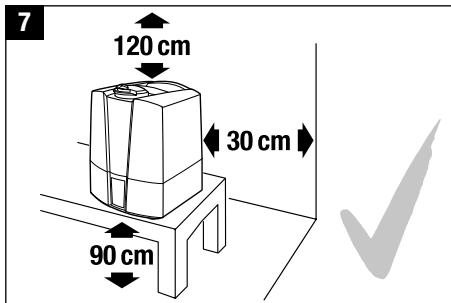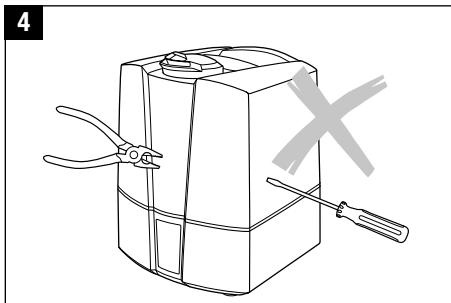

Kicsomagolás


- A készüléket óvatosan vegye ki csomagolásából.
- A készülékről távolítsa el a műanyag zacskót.
- Ellenőrizze a típustábla adatainak a hálózati feszült-séggel való egyezését.
- Tároláshoz használja a készülék eredeti csomagolását, amennyiben a készüléket nem használja egész éven.

Üzembe helyezés

A légpárasító legjobb elhelyezése:

- Ne tegye a készüléket közvetlenül a padlóra vagy fűtőtest, kályha közelébe. A kód páratartalma árthat a padló (6 és 7) felületének (lásd a biztonsági útmutatásokat).
- A fúvókat ne irányítsa közvetlenül növényre vagy tárgyra. Legkisebb távolságként tartsa be az 50 cm-t (10).
- Az A250 AQUA PRO üzembe helyezésénél vegye figyelembe a mellékelt útmutatóban leírtakat.
- Olvassa el a „Víz betöltése” fejezetet a víztartály feltöltéséhez (12).
- Kérjük tegye a helyére a víztartályt (13).
- Dugja be a konnektordugót a konnektorba és kapcsolja be a készülék Be/Ki kapcsolóját (15).
- A készülék bekapcsolása után mintegy 10-15 perccel a készülék maximális teljesítményen fog működni.
- Bizonyosodjon meg, hogy a hálózati kábel nincs-e becsípődve valahová (9). Amennyiben a hálózati kábelhibás, ne kapcsolja be a készüléket (2).

Készülék leírása

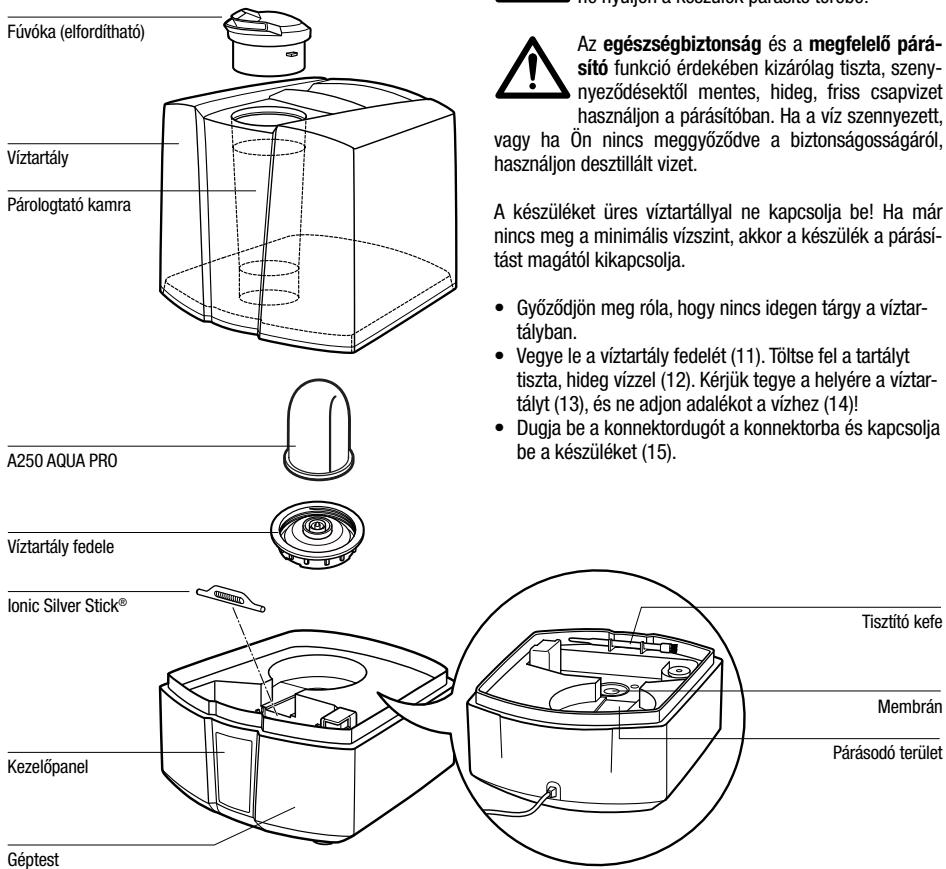







Víz betöltése

Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a víztartályt leveszi a készülékről. Működés közben ne nyúljon a készülék párásító terébe!

! Az egészségbiztonság és a megfelelő párasító funkció érdekében kizárolag tiszta, szennyeződésekktől mentes, hideg, friss csapvizet használjon a párasítóban. Ha a víz szennyezett, vagy ha Ön nincs meggyőződve a biztonságosságáról, használjon desztillált vizet.

A készüléket üres víztartállyal ne kapcsolja be! Ha már nincs meg a minimális vízszint, akkor a készülék a párasítást magától kikapcsolja.

- Győződjön meg róla, hogy nincs idegen tárgy a víztartályban.
- Vegye le a víztartály fedelét (11). Töltsé fel a tartályt tiszta, hideg vízzel (12). Kérjük tegye a helyére a víztartályt (13), és ne adjon adaléket a vízhez (14)!
- Dugja be a konnektordugót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket (15).

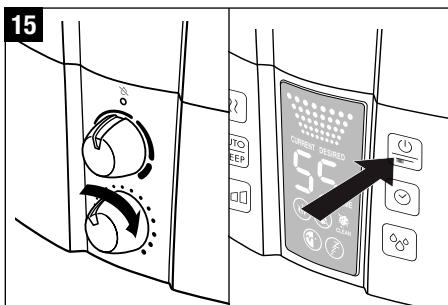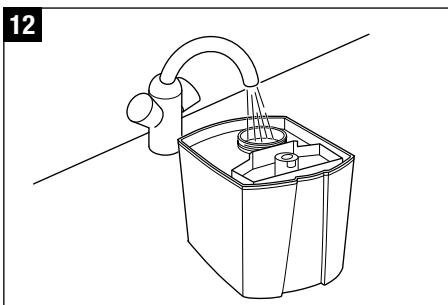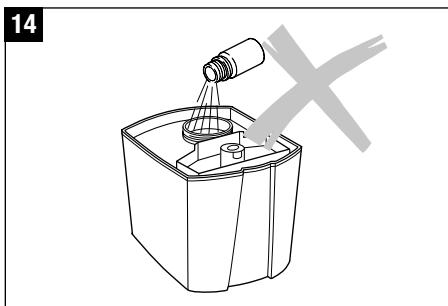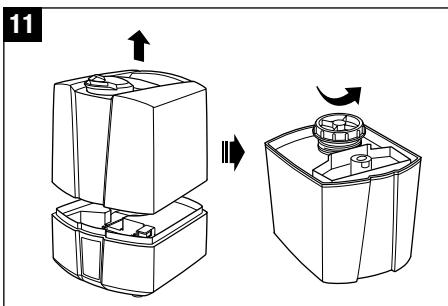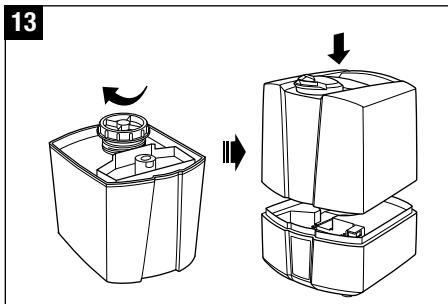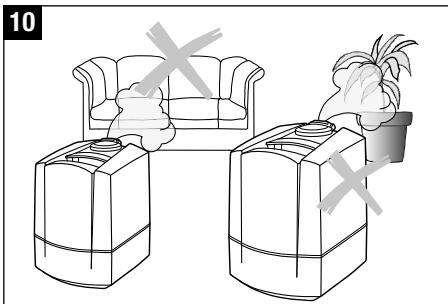


A víz tisztán tartása

Az Ionic Silver Stick, azaz az ionizáló ezüstrúd az ezüst antimikrobiális hatását használja ki, és így az összes BONECO légpároltató készülék esetében a teljes szezonban képes az optimális vízmennyiséget fenntartani. Az ISS akkor fejt ki hatását, amikor az a vízzel érintkezésbe kerül – akkor is ha a készülék ki van kapcsolva. Az ISS kizártlag levegőpároltatókban történő alkalmazásra szolgál. A 16. kép szemlélteti a készülékben való elhelyezést. Működés közben ne nyúljon a készülék párosító terére. Először kapcsolja ki a készüléket.

Ne használjon adalékokat


A vízhez adalékanagokat (pl. illóolajat, illatanyagot, víztartósítót) NEM szabad használni! A kiporlasztott illóolaj egészségre ártalmas lehet. A műanyagot már egészen csekély mennyiség is károsíthatja, repedésekkel okozhat. A készülék anyaga nem alkalmas adalékok használatához. Már egy csepp is elég a víztartály sérüléséhez és a készülék használhatatlanná tételehez. Az adalékoktól hibássá vált készülék esetében a garancia érvényét veszti.

hu

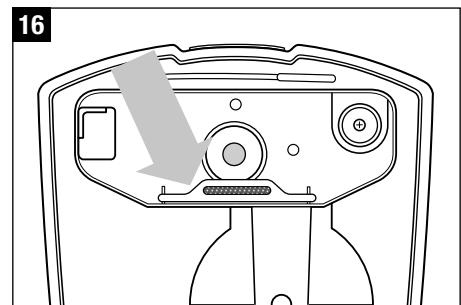

Az U7145 használata

hu

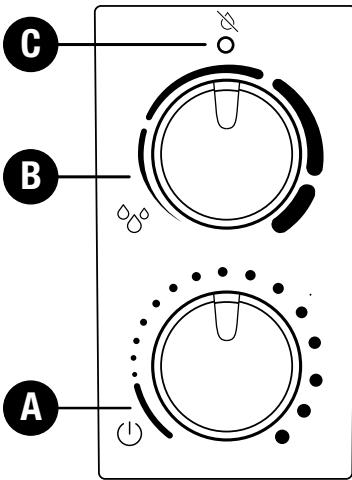

A készülék nem kapcsol ki, ha a kapcsoló teljesen jobb irányba van fordítva. Ebben az esetben a készülék folyamatos üzemmódra van beállítva.

C) Vízsintjelzés (vörös)

Az átlátszó víztartálynak köszönhetően jól látható a vizmennyiség. A készülék ugyanakkor figyelmezteti, ha a víztartály kiürült. A piros kijelző, mely a tartály megüresedésére hívja fel a figyelmet, kigyűl (C jelkulcs). Kérjük olvassa el a „Víz betöltése” című fejezetet további információkért. A „C” piros jelkulcs az újratöltést követően néhány másodpercig még tovább világíthat, míg az alaptartály fel nem telik vízzel.


A) Be-/Kikapcsolás

A forgókapcsolónak az óramutató mozgásával megegyező irányba történő elfordításával a készülék bekapcsol, ezzel egyidőben pedig a páratartalomat alacsony fokozatról magas fokozatra állítja.

B) Higrosztát (Páratartalom beállítása)

A megkívánt páratartalom a forgókapcsolónak az óramutató mozgásával megegyező irányba történő elfordításával állítható be. A javasolt relatív páratartalom értéke 40% és 60% közötti. Ez úgy érhető el, hogy a forgókapcsolót addig fordítja, míg hozzávetőlegesen függőleges állásba nem kerül. A mérési pontosság +/- 5%. Ha a páratartalom meghaladja a kívánt beállítást, a készülék magától kikapcsol.

Az U7147 használata

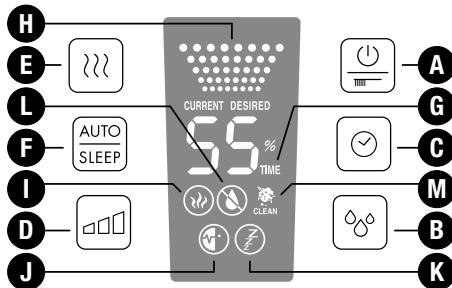

A) Be-/Kikapcsolás

Az A gomb megnyomásával lehet be- vagy kikapcsolni a készüléket. Ha a kapcsolót lenyomva tartja, az a tisztító ellenőrző jelzőlámpájának kikapcsolására is használható.

B) Higrosztát/Páramérés (Páratartalom beállítása)

A B gomb lenyomásával beállíthatja a nedvességet a kívánt színvonalra (%-ban). A javasolt relatív páratartalom értéke 40% és 60% közötti. A mérési pontosság +/- 5%. Ha a páratartalom meghaladja a kívánt beállítást, a készülék magától kikapcsol. A beállítás alatt a kívánt érték kijelzése látható (**DESIRED felirat**). A kijelző automatikusan néhány másodperc után mutatni fogja az aktuális páratartalom értékét (**CURRENT felirat**).

C) Időzítő

A C gombbal beállíthatja a párasítás időtartamát – amely 1 és 8 óra között szabályozható vagy folyamatos üzemmódra állítható be (CO). A „G” jelzés mutatja jelzi a beállított időtartamot (1/2/3/4/5/6/7/8 óra/CO). A kijelzés néhány másodperc után automatikusan átvált az aktuális értékre.

D) Párasítás mértéke, párasítási teljesítmény szabályozása

A D gomb többször megnyomásával szabályozhatja a párasítás mértékét. A „H” jelzés azt mutatja, hogy a háróm fókusz közül (alacsony/közepes/magas) melyiket választotta ki.

E) Működés előmelegítéssel

Az E gomb az előmelegítés be- (az I jelzés világít) vagy kikapcsolására szolgál. A víz ekkor a porlasztótérbe való belépés előtt körülbelül 80 °C-ra melegszik. A tápaljatban lévő víz kb. 10-15 perc alatt melegszik fel. A pára ekkor kellemes körülbelül 40 °C-os hőmérsékleten áramlik ki. Ennek az az előnye, hogy nem csökkenti a szoba hőmérsékletét, illetve jelentősen segíti a vízminőség fenntartását.

F) Automata/éjszaka üzemmód

Az F gomb megnyomásával működésbe hozható az automata és a éjszakai üzemmód. Egyszeri megnyomásra bekapcsolódik az automata funkció (a J jelzés megjelenik a kijelzőn), amely a hőmérséklet függvényében szabályozza az optimális páratartalmat. A szabályozás a kibocsátott páramennyisége és az előírt célérték alapján történik. Ha beállítja a éjszakai funkciót (a K jelzés megjelenik a kijelzőn), a beállított páratartalom 50 – 65%, az időbeállítás automatikusan 6 órára áll be, a fűtés pedig bekapcsolódik. Ezeken kívül a kibocsátott mennyisége az előírt és tényleges érték közötti különbség függvényében is szabályozódik. A páramérő és páraerősség kibocsátási-beállításokat nem változtathatja meg. Ha a B vagy D gombbal elállítja, akkor a egység már nem lesz automata vagy éjszakai üzemmódban.

G) Időzítés kijelző

H) Páraerősség kijelző

I) Elő-fűtés kijelző

J) Automata mód kijelző

K) Éjszakai üzemmód

L) Vízszintjelzés

Az általában víztartálynak köszönhetően jól látható a vízmennyisége. Ezen kívül a készülék a kijelzőn (L) mutatja, ha víztartály újra kell tölteni.

További információkért lásd. „Víz betöltése” című fejezetet. Az L jel néhány másodpercig világíthat akkor is, ha a víztartály újra van töltve, amíg a tápaljat is megtelik vízzel.

M) Tisztítás jelzés






Ha a kijelzőn megjelenik a M-es jelzés a „CLEAN” (TISZ-TÍTÁS) felirattal, akkor a készüléket a gyártó útmutatásainak megfelelően meg kell tisztítani. Ez a jelzés használattól függően 2 hetente automatikusan világítani kezd. A jelzés törlőhelyet az A gomb folyamatos (kb. 10-15 másodperces) megnyomásával.

Tisztítás/karbantartás

! Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a víztartályt leveszi a készülékről. Működés közben ne nyújjon a készülék párásító terébe!




- Kapcsolja ki a készüléket (17) és húzza ki a konnektordugót (18), mielőtt a készüléket tisztítani kezdené.
- A víztartályt és készülék minden olyan részét ahol vízzel érintkezik hetenként egyszer rendszeresen tisztítsa ki (19). Használjon étkezési étet oldatot (20%-os).
- Kérjük, rendszeresen vízkötélenítse a párásító teret kereskedelemben kapható étkezési étet oldattal (20). Tisztítás után öblítse ki a készüléket alaposan tiszta vizsel.
- Kifújó tető eltávolítása (21): Forgassa a kettős kifújó tetőt úgy, hogy a nyílak egymás mellett álljanak a gyűrűn és a kifújó tetőn. A kifújó tető csak a helyes állásban vehető ki. Vegye ki a kifújó tetőt ha egy vonalban vannak a nyílak.

hu

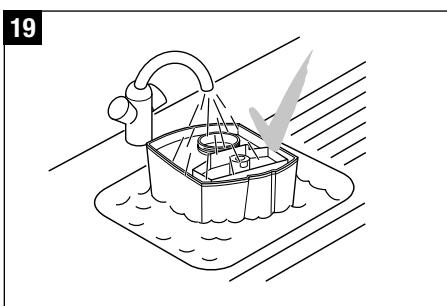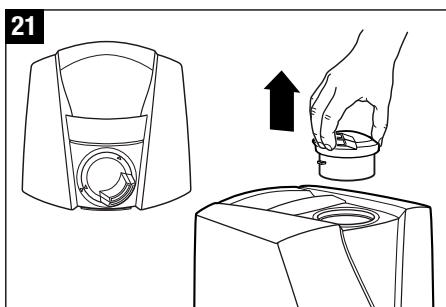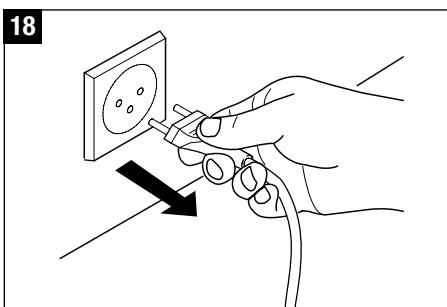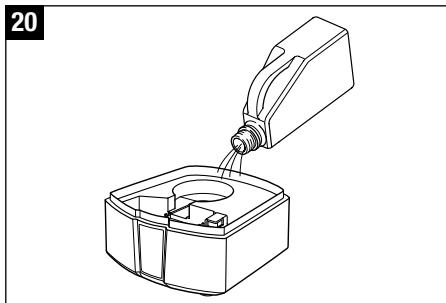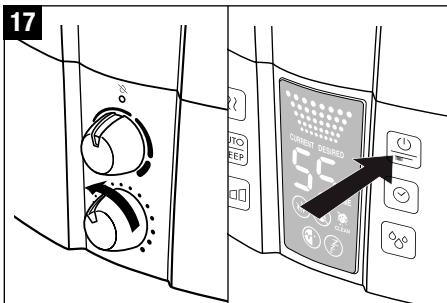

Figyelem

- Vigyázzon hogy a készülék alsó részébe ne jusson be víz (22).
- A belső részeket puha törlőkendővel tisztítsa és ne használjon benzint, ablaktisztítót és oldószeret (23).
- A kefét csak a membrán tisztítására használja! (24) A tisztítást hetente egyszer végezze el.
- A viztartályban a vizet legalább hetente egyszer cserélje ki.

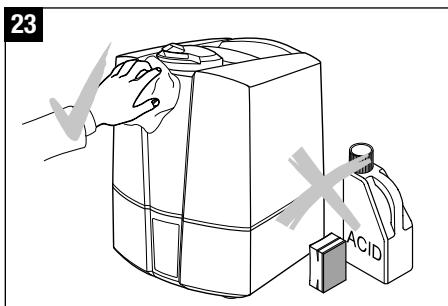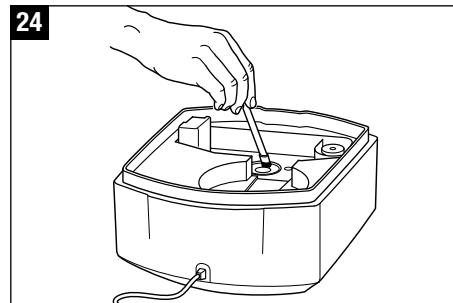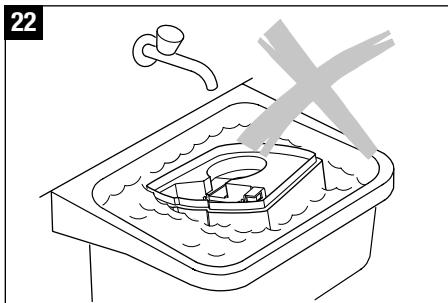

hu

Hosszabb ideig nem használt készülék tárolása

A készüléket a leírtak szerint tisztítja ki, száritsa ki teljesen, a vízlágyító patront vegye ki a tartályból és a granulátumot dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe. Lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja egy száraz, nem túl meleg helyiségben.

Ártalmatlanítás

A már kiszolgált készüléket adjon le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előirások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságánál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!



Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészét nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előirásoknak megfelelően.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges oka	Mi tegyek
A készülék nem működik	Konnektordugó nincs bedugva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz
	Nincs víz a víztartályban (kigylíadt az üres jelzés)	Víz utántöltése
Nincs ködkibocsátás	A páratartalom beállítása alacsonyabb mint a helyiség páratartalma	Növelje a páratartalom beállítási fokozatát
	Öblítőszer maradványok	Tisztítja ki a készüléket tiszta vizzel
Túl kevés a ködkibocsátás	Túl alacsony a vízhőmérséklet	Állítsa a ködkibocsátást a legmagasabb fokozatra, 10 perc után a készülék ismét kifogástalanul működik
	Vízkörlerakódás a membránon	Tisztítja meg a membránt
Fehér por képződik a készülék körül	Az A250 AQUA PRO elhasználódott	Cserélje ki az A250 AQUA PRO-t

Garancia

A garanciális feltételeket az országban levő képviseletünk határozza meg. Kérjük, forduljon bizalommal szakkereskedőjéhez, ha a légpárosító készülékben a szigorú minőségellenőrzés ellenére hibát talál. A garancia érvényesítéséhez feltétlenül szükséges a vásárlási számla bemutatása. A villamos készülékek javításait csak szakember végezheti el. Szakszerűen javítások következtében jelentős veszély fenyegeti a készülék használóját és a garancia is érvényét veszti.

Műszaki adatok U7145

Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény felvétel	22 W / 39 W
Párrásítási teljesítmény	400 g/h
Max. helyiségméret	60 m ² / 150 m ³
Víztartalom	5.0 liter
Méretei	240 x 260 x 310 mm
Súly (üresen)	3.0 kg
Működési zaj	< 25 dB(A)
Tartozék	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Műszaki adatok U7147

Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény felvétel	27 W / 42 W / 120 W*
Párrásítási teljesítmény	400 / 550 g/h*
Max. helyiségméret	60 m ² / 150 m ³
Víztartalom	5.0 liter
Méretei	240 x 260 x 310 mm
Súly (üresen)	3.0 kg
Működési zaj	< 25 dB(A)
Tartozék	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Működtetés közben, akár 80 °C hőmérsékletű elõmelegítéssel

Instrukcja obsługi

pl

Wstęp

Dziękujemy Państwu za zakup ultradźwiękowego nawilżacza powietrza U7145 / U7147.

Prawidłowy zakres zastosowania:

Urządzenie może być używane wyłącznie do nawilżania powietrza wewnątrz budynku.

Czy wiedzieliście Państwo, że suche powietrze

- wysusza błony słuzowe, powoduje pękanie ust i pieczenie oczu?
- zwiększa ryzyko infekcji i schorzeń dróg oddechowych?
- powoduje znużenie, zmęczenie i kłopoty z koncentracją?
- jest niekorzystne dla zwierząt domowych i roślin pokojowych?
- powoduje gromadzenie się kurzu i wyładowania elektrostatyczne ubrań, dywanów i wykładzin podłogowych wykonanych z włókien sztucznych?
- prowadzi do uszkodzenia drewnianych elementów wyposażenia mieszkań i parkietów?
- rozstraja instrumenty muzyczne?









pl

Informacje ogólne

Komfort w pomieszczeniach występuje wtedy, gdy poziom względnej wilgotności wynosi 40% – 60%. Nawilżacz automatycznie steruje poziomem wilgotności zgodnie z pożądanym ustawieniem. Jeśli powietrze jest zbyt suche nawilżacz wyłączy się automatycznie. Po osiągnięciu żądanej wilgotności wyłączy się.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed uruchomieniem urządzenia zaleca się dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz pozostawienie je do dalszego oglądu.
- Podłączyć urządzenie do zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia używa wyłącznie w pomieszczeniach oraz zgodnie z danymi technicznymi. Wykorzystywanie nawilżacza do celów innych niż jego przeznaczenie może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.
- Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych, dlatego zawsze należy zwracać szczególną uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu nawilżacza (rys.1).
- Osobom, które nie zaznajomili się z instrukcją obsługi, jak również dzieciom oraz osobom pozostającym pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków nie wolno obsługiwać urządzenia, chyba że pod nadzorem.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku jego upuszczenia (rys.3) lub uszkodzenia kabla (rys.2).
- Używać należy tylko kompletnego i sprawnego urządzenia.
- Eventualne naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez punkty serwisowe. (rys.4)
- Próby samodzielnego naprawiania urządzenia mogą wywołać zagrożenia dla użytkownika.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed napełnianiem / opróżnianiem zbiornika, czyszczeniem, montażem/ demontażem poszczególnych elementów oraz przed przestawianiem urządzenia.
- Nie demontawać urządzenia podczas jego pracy – powierzchnia przetwornika pod wpływem wysokich częstotliwości drgań może być gorąca.
- Umieścić nawilżacz na suchej i płaskiej powierzchni.
- Nie podłączać do zasilania ani nie uruchamiać urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie wlewać wody do dyszy wylotowej.
- Zawsze umieszczać urządzenie na równej i suchej powierzchni (rys.5).
- Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Nie umieszczać nawilżacza w bezpośredniej bliskości elementów grzejnych lub na podłodze- w przypadku ogrzewania podlogowego.
- Urządzenie powinno stać na podwyższeniu np.: stół. (rys.7)
- W przypadku kiedy urządzenie nie jest w użytku należy je wyłączyć oraz odłączyć od zasilania.
- Nie umieszczać żadnych ciał obcych w urządzeniu.
- Nie blokować wlotu powietrza oraz dyszy wylotowej.
- Aby zapewnić **bezpieczne dla zdrowia i właściwe działanie** nawilżacza, należy używać wyłącznie czystej, pozbawionej zanieczyszczeń, zimnej i świeżej wody z kraju. W przypadku podejrzeń o możliwość pojawiienia się w wodzie zanieczyszczeń należy użyć wody destylowanej. Ponadto zaleca się **czyścić i dokonywać konserwacji nawilżacza** w przewidzianym czasie, **zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku**.
- Nie należy siedać, stawać ani stawiać żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Zastosowane dźwięki o wysokiej częstotliwości nie są słyszalne przez ludzi ani zwierzęta – są całkowicie bezpieczne.

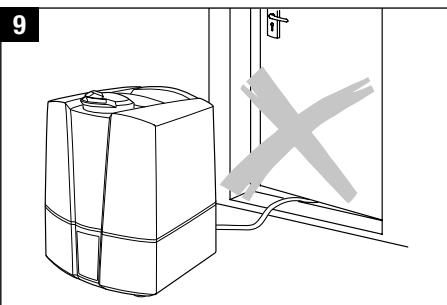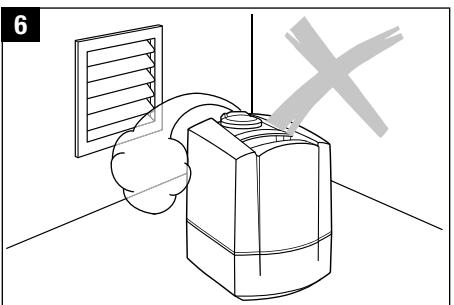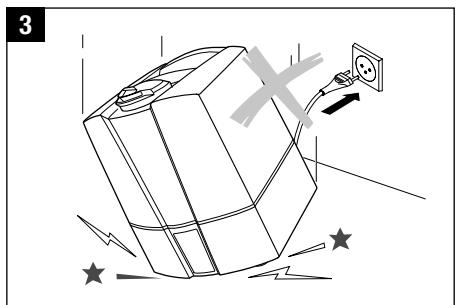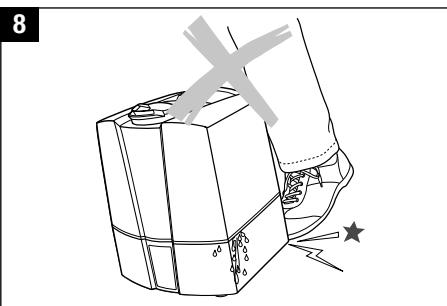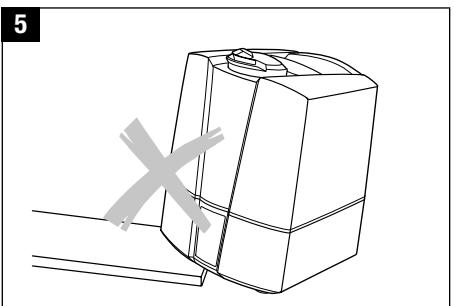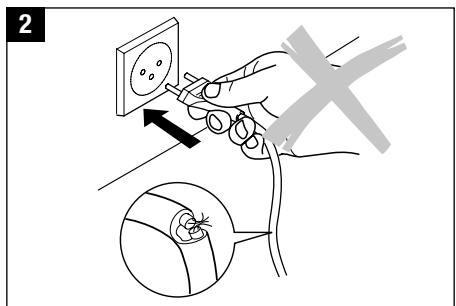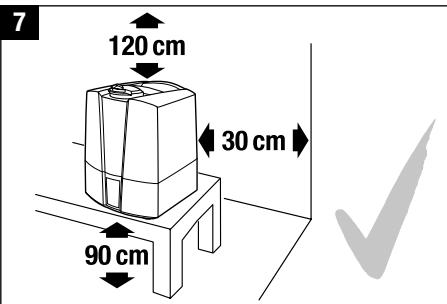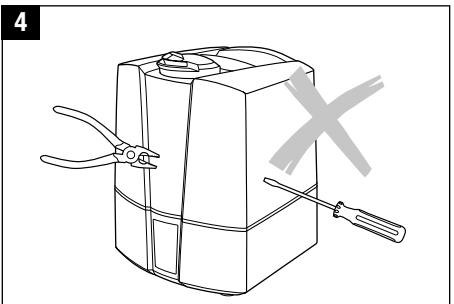

Rozpakowanie urządzenia


- Ostrożnie wyjąć urządzenie z kartonu.
- Następnie wyjąć urządzenie z plastikowej torby.
- Należy zapoznać się z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu.







Uruchamianie urządzenia

Optymalne miejsce dla nawilżacza

- nie umieszczać nawilżacza w bezpośredniej bliskości elementów grzewczych lub na podłodze- w przypadku ogrzewania podłogowego.
- Dysza wylotowa nie może być skierowana bezpośrednio na meble i inne przedmioty narażone na działanie wilgoci (minimalna odległość około 50 cm). (rys.10)
- W celu uruchomienia filtra A250 AQUA PRO proszę postępować zgodnie z załączoną instrukcją.
- Zdjąć zbiornik z urządzenia i odkręcić nakrętkę (rys.11).
- Upewnić się, czy w zbiorniku na wodę nie ma żadnych ciał obcych.
- Napełnić zbiornik czystą, zimną wodą z kranu (nie cieplejszą niż 40°C). (rys.12)
- Nie dodawać do wody żadnych dodatkowych środków utrzymujących wodę w czystości.
- Dokładnie dokręcić nakrętkę zbiornika wody.
- **NIGDY** nie dodawać żadnych substancji do wody.
- Kabel zasilający należy podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Po włączeniu nawilżacza maksymalna wydajność nawilżenia osiągana jest po 10 – 15 minutach.
- Upewnić się, że kabel zasilający nie jest przynięty (rys.9). Nie uruchamiać urządzenia jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony (rys.2)

Opis urządzenia

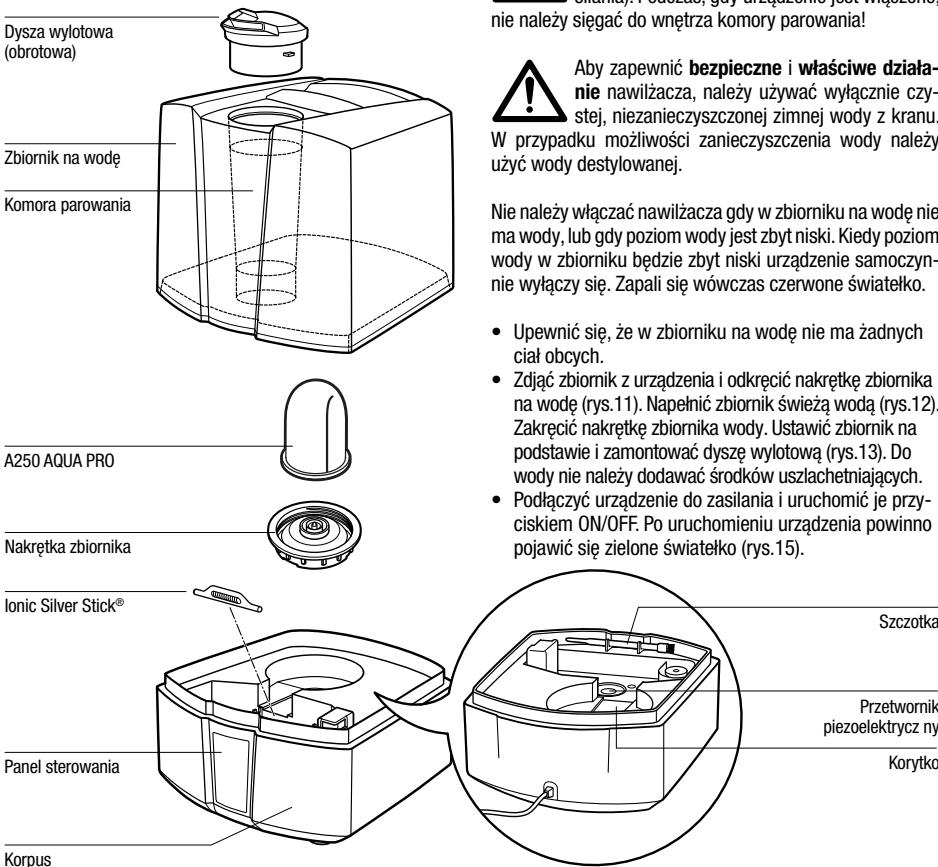

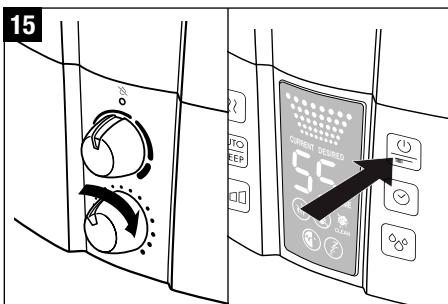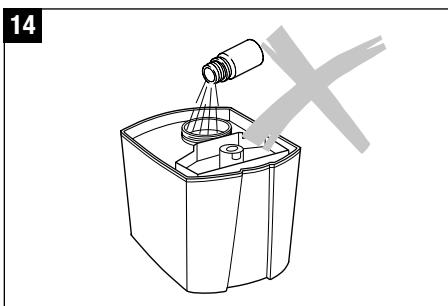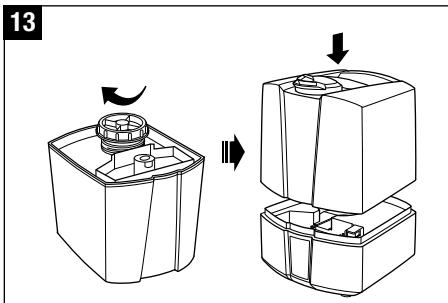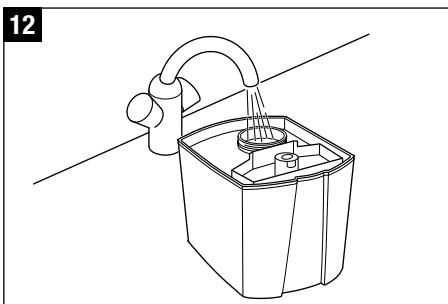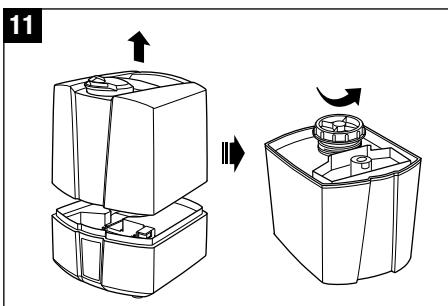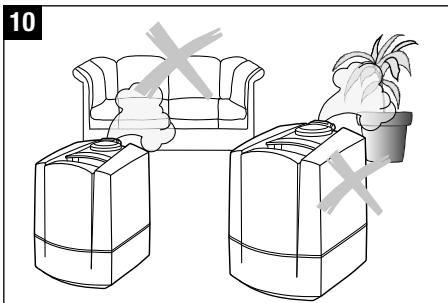


Utrzymanie wody w czystości


Elektroda Ionic Silver Stick wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra i zapewnia przez cały sezon optymalne utrzymanie czystości wody we wszystkich nawilżaczach powietrza BONECO. ISS działa od razu po zetknięciu z wodą, również przy wyłączonym urządzeniu. ISS przeznaczona jest wyłącznie do użycia w nawilżaczach powietrza. W celu zlokalizowania położenia elektrody ISS w urządzeniu – patrz rys. 16. Nie sięgać do wnętrza komory parowania, gdy urządzenie jest złączone. Należy je najpierw wyłączyć.

Użycie aromatów

Do wody NIE należy dodawać żadnych innych aromatów (perfum, olejków zapachowych, odświeżaczy, itp.) Nawet bardzo mała ilość tych substancji może spowodować uszkodzenie nawilżacza. Uszkodzenie takie nie podlega naprawie gwarancyjnej.

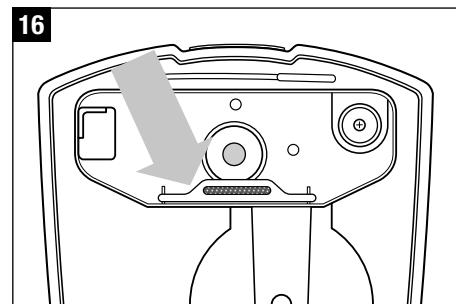

Obsługa U7145

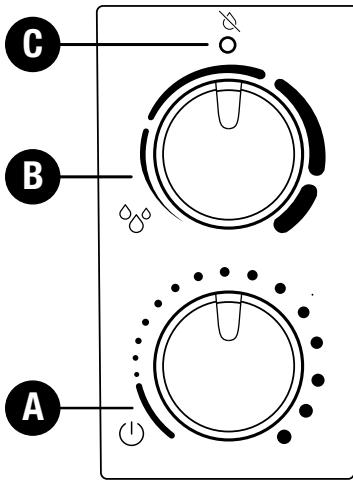

gotność w pomieszczeniu przekroczy poziom żądanej wilgotności. Urządzenie nie wyłączy się jeżeli pokrętło będzie przekrwcone całkowicie w prawą stronę. Urządzenie nie wyłączy się, jeżeli wskaźnik został ustawiony na „Co” (tryb pracy stałej).

C) Wskaźnik pustego zbiornika (czerwony)

Zbiornik wody jest wykonany z przezroczystego materiału, dzięki czemu poziom wody jest dobrze widoczny. Urządzenie również informuje kiedy w zbiorniku nie ma wody = świeci się czerwona lampka (C). Zaleca się zapoznanie się z rozdziałem „Napełnianie zbiornika na wodę”. Światelko może świecić się przez kilka sekund dopóki zbiornik nie zostanie napełniony wodą.

pl


A) Włączanie i wyłączanie urządzenia

W celu uruchomienia urządzenia należy przekrącić pokrętło zgodnie z ruchem wskaźówek zegara. W takim sam sposób przebiega regulacja mgiełki.

B) Higrostat (regulacja wilgotności powietrza)

Żądany poziom wilgotności można ustawić poprzez przekrącenie pokrętła zgodnie z ruchem wskaźówek zegara. Zalecana względna wilgotność powietrza powinna się wahać w zakresie pomiędzy 40 i 60%. Poziom ten można uzyskać poprzez przekrącenie pokrętła do momentu kiedy będzie ono w pionie. Urządzenie oferuje możliwość regulacji w zakresie od 40 do 75%. Precyzja pomiaru wynosi +/- 5%. Urządzenie automatycznie się wyłączy kiedy wil-

Obsługa U7147

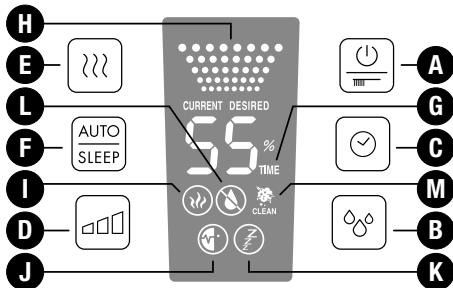

A) Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnięcie przycisku A powoduje włączenie lub wyłączenie nawilżacza powietrza. Przycisk ten służy również do zresetowania światełka wskaźnika czyszczenia (przytrzymanie przycisku).

B) Higrostat (regulacja wilgotności powietrza)

Poziom żądanej wilgotności (%) można ustawić poprzez naciśnięcie przycisku B. Zaleczana względna wilgotność powietrza powinna się wańać w zakresie pomiędzy 40 i 60%. Urządzenie posiada możliwość regulacji w zakresie od 40 do 75%. Precyza pomiaru wynosi +/- 5%. Urządzenie automatycznie się wyłączy kiedy wilgotność w pomieszczeniu przekroczy poziom żądanej wilgotności. Podczas wybierania żądanej wilgotności dana wartość pokazana jest na wyświetlaczu (**symbol DESIRED**). Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się obecna wilgotność (**symbol CURRENT**).

C) Zegar

W celu ustawienia czasu działania urządzenia należy wciśnąć przycisk C (możliwy czas działania od 1 do 8 godzin lub praca ciągła (CO)). **Symbol G** wskazuje wybrany czas działania urządzenia (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h(CO)). Aktywowanie zegara powoduje zniknięcie symbolu z wyświetlacza.

D) Ustawianie nawilżania (regulacja intensywności mgiełki)

Kilkakrotne naciśnięcie przycisku D umożliwia regulację intensywności mgiełki. Poziom intensywności mgiełki (niiski (LO) / średni (ME) / wysoki (HI)) widoczny jest na wyświetlaczu (**symbol H**).

E) Praca w trybie z podgrzewaniem wody

Przycisk E służy do włączania lub wyłączania podgrzewania wody (**symbol I** na wyświetlaczu). Podgrzanie wody do temperatury około 80°C następuje przed jej dostaniem się do komory parowania. Woda podgrzewa się w czasie około 10 – 15 minut. Wydobywająca się z urządzenia para wodna ma przyjemną dla skóry temperaturę około 40°C. Rozwiążanie to sprawia, że temperatura panująca w pomieszczeniu nie obniża się, a ponadto w znacznym stopniu pozwala na utrzymanie wilgotności powietrza.

F) Tryb automatyczny / tryb nocny

Naciśnięcie przycisku F umożliwia aktywowanie trybu automatycznego lub trybu nocnego „ZZZ” (**symbol K** na wyświetlaczu). Po włączeniu trybu automatycznego (na wyświetlaczu pojawi się **symbol J**) optymalna wilgotność powietrza jest utrzymywana w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu. Regulacja odbywa się za pośrednictwem ilości wydobywającej się mgiełki i ustalonej wartości żądanej. W przypadku aktywowania funkcji „ZZZ” żądana poziom wilgotności zostaje ustawiony na 50 – 65%; regulacja czasowa zostaje automatycznie ustawiona na 6 godzin pracy; opcja podgrzewania zostaje włączona.

Ustawienia higrostatu i mgiełki nie mogą być zmienione na inny tryb. Jeżeli przyciski B i D są włączone, urządzenie nie będzie dłużej pracowało w trybie automatycznych bądź nocnym.

G) Wskaźnik czasu

H) Wskaźnik intensywności mgiełki

I) Wskaźnik podgrzewania wody

J) Wskaźnik trybu automatycznego

K) Wskaźnik trybu nocnego

L) Wskaźnik pustego zbiornika

Zbiornik wody jest wykonany z przezroczystego materiału, dzięki czemu poziom wody jest dobrze widoczny. Dodatkowo urządzenie pokazuje na wyświetlaczu (**symbol L**) kiedy zbiornik powinien zostać napełniony. Zaleca się zapoznanie się z rozdziałem „Napełnianie zbiornika na wodę”. Symbol L może pozostać na wyświetlaczu przez kilka sekund dopóki zbiornik nie zostanie napełniony wodą.

M) Wskaźnik czyszczenia

W sytuacji, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol M „CLEAN”, urządzenie należy wyczyścić zgodnie ze wskazaniami producenta. Symbol jest wyświetlany automatycznie co dwa tygodnie użytkowania. Po wyczyszczeniu należy podłączyć zasilanie i naciąć oraz przytrzymać przycisk A (ok. 10 – 15 sekund) co spowoduje zniknięcie symbolu z wyświetlacza.






Czyszczenie / Konserwacja



Przed wyjęciem zbiornika wody z urządzenia najpierw należy je wyłączyć oraz odłączyć od zasilania. Podczas, gdy urządzenie jest włączone, nie należy sięgać do komory parowania!




- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie (rys.17) i odłączyć je od zasilania (rys.18).
- Regularnie czyścić zbiornik wody i korytko z przetwornikiem kwarcowym oraz komorę parowania. W tym celu należy użyć czystej wody bez dodatku jakichkolwiek detergentów (rys.19).
- Należy wyczyścić zbiornik wody przy użyciu środków odwąpaniających (rys.20), po czym dokładnie go opróżnić dużą ilością wody.
- Aby usunąć nakrętkę komory parowania (rys.21), należy przekręcić nakrętkę w lewo lub w prawo tak, by zrównać strzałkę na nakrętce ze strzałką na obręczy. Tylko w sytuacji zrównania strzałek możliwe jest usunięcie nakrętki.

pl

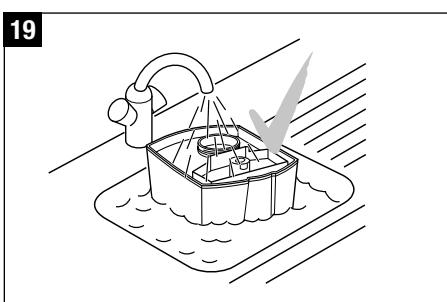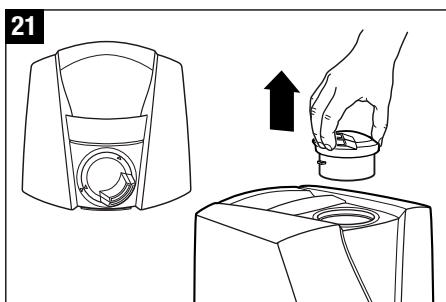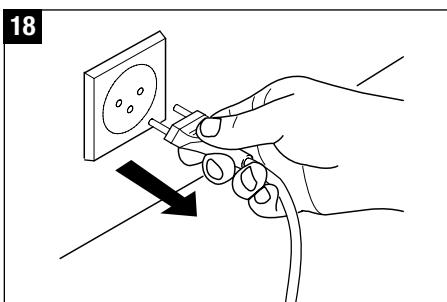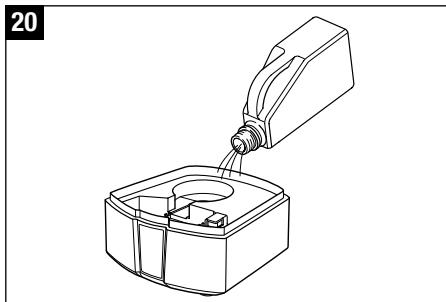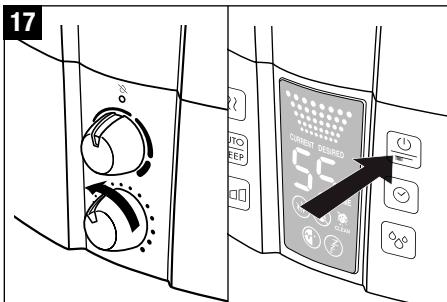

Uwaga

- Upewnić się, że woda nie dostaje się do dolnej wewnętrznej części korpusu urządzenia (rys.22)
- Czyścić części wewnętrzne miękką szmatką. Do czyszczenia nawilżacza nie używać żadnych rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących (rys.23).
- Do czyszczenia przetwornika piezoelektrycznego można używać szczoteczki (rys.24).
- Wodę w zbiorniku należy zmieniać przynajmniej raz w tygodniu.

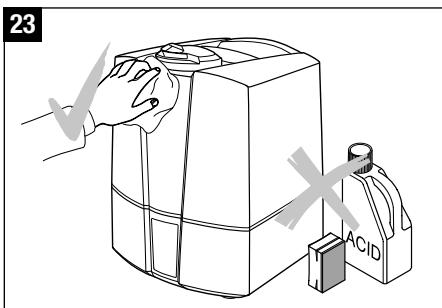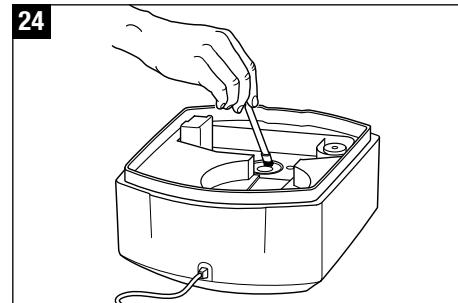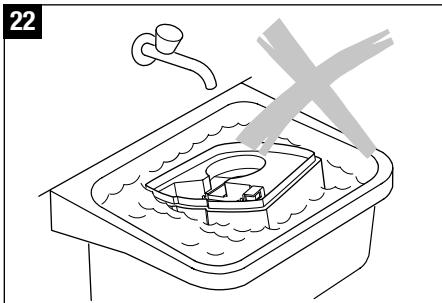

Przechowywanie urządzenia

Wyczyścić nawilżacz i dokładnie osuszyć. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Unikać wysokich temperatur.

Złomowanie

Nawilżacz powietrza niezdatny do użytku należy przekazać sprzedawcy do prawidłowego złomowania. W kwestiach sposobów złomowania prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi.



Gwarancja

Warunki gwarancji określane są przez przedstawiciela w Polsce odrębną Kartą Gwarancyjną. Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane osoby. Naprawy wykonane przez osoby niewykwalifikowane stanowią bardzo duże zagrożenie dla użytkownika i są przyczyną wygaśnięcia roszczenia gwarancyjnego.

Dane techniczne U7145

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii	22 W / 39 W
Wydajność nawilżania	400 g/h
Przeznaczony do pomieszczeń	60 m ² / 150 m ³
Pojemność zbiornika	5.0 Litra
Wymiary	240 x 260 x 310 mm
Waga (pusty)	3.0 kg
Poziom hałasu	< 25 dB(A)
Materiały eksploatacyjne	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Dane techniczne U7147

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii	27 W / 42 W / 120 W*
Wydajność nawilżania	400 / 550 g/h*
Przeznaczony do pomieszczeń	60 m ² / 150 m ³
Pojemność zbiornika	5.0 Litra
Wymiary	240 x 260 x 310 mm
Waga (pusty)	3.0 kg
Poziom hałasu	< 25 dB(A)
Materiały eksploatacyjne	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* kiedy uruchomiona opcja podgrzewania do 80 °C

Problemy i rozwiązanie

pl

Problem	Przyczyna	Postępowanie
Nawilżacz nie działa	Urządzenie nie podłączone do zasilania	Podłączyć urządzenie do zasilania
	Brak wody w zbiorniku Świeci się lampa wskazująca brak wody	Napełnić zbiornik wodą
Brak mgiełki	Ustawiona wartość wilgotności jest niższa od aktualnej wilgotności	Zwiększyć ustawienie
	Pozostałości płynu czyszczącego	Przeplukać czystą wodą
Mała intensywność mgiełki	Zbyt niska temperatura wody	Ustawić intensywność mgły na wartość maksymalną, po 10 – 15 min. nawilżacz będzie działał prawidłowo
	Osad mineralny (kamień) na przetworniku	Wyczyścić przetwornik (np. odkamieniaczem EKAM)
Biały pył wokół nawilżacza	Zużyty filtr A250 AQUA PRO	Wymienić filtr A250 AQUA PRO

Inledning

Tack för att du har valt ultraljudsfuktaren U7145 / U7147!

Lämplig användning:

Apparaten får endast användas för fuktning av inomhusluft.

Visste du att torr inomhusluft:









- torkar ut slemhinnorna, ger torra läppar och svidande ögon?
- bidrar till infektioner och sjukdomar i luftvägarna?
- bidrar till utmattning, trötthet och särre koncentrationsförmåga?
- är besvärande för inomhusväxter och husdjur?
- främjar dammbildning och ökar den statiska laddningen i textilier av plastfibrer, mattor och plastgolv?
- skadar inredningsföremål av trä, och speciellt parkettgolv?
- gör att musikinstrument blir ostämda?

Allmän information

Inomhusluften är normalt sett behaglig när den relativa fuktigheten ligger mellan 40 – 60 %. Apparaten kontrollerar automatiskt den luftfuktighet som förinställd. Om luften är för torr sätts den på automatiskt. När den önskade luftfuktigheten är uppnådd stängs den automatiskt av.

Säkerhetsinformation

- Läs igenom hela bruksanvisningen före idräfttagning och förvara den på ett lämpligt ställe för framtidta referens.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag med växelström – kontrollera att nätspänningen stämmer överens med typskylden på apparaten.
- Använd apparaten enbart inomhus och enligt specificerade tekniska data. Om apparaten inte används enligt föreskrifterna kan det medföra fara för liv och hälsa.
- Barn bör alltid vara under uppsikt i närheten av apparaten eftersom de inte alltid förstår faran med elektriska apparater. (Bild 1).
- Barn, liksom personer som inte känner till innehållet i bruksanvisningen, eller personer som är påverkade av mediciner, alkohol eller droger, får inte använda apparaten, eller endast under uppsikt.
- Använd aldrig apparaten om sladden eller stickkontakten är trasig (2), om apparaten inte fungerar riktigt eller om den på annat sätt skadats (3).
- Apparaten får enbart användas ihopmonterad.
- Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av personer med lämplig utbildning (4). Felaktiga reparations kan medföra stor fara för användaren.
- Stickkontakten måste dras ut ur kontaktuttaget varje gång vattenbehållaren fylls/töms, före rengöring, montering/ihopmontering av enskilda delar, samt innan apparaten flyttas.
- Stick inte in kroppsdelar i dimmgeneratorn när apparaten är i gång. Membranet blir mycket varmt av högfrekvenssvängningarna.
- Ryck aldrig i sladden när du drar ut stickkontakten ur kontaktuttaget eller om du har fuktiga händer.
- Placer alltid apparaten på plana och torra ytor (5).
- Ställ inte apparaten direkt på golvet eller i närheten av en värmekälla. Om dimman hamnar på golvet innan den har avdunstat helt kan den skada golvet (6). Anspråk på skadeersättning som uppstår till följd av felaktig placering godkänns inte.
- Apparaten bör placeras högt (7), t.ex. på ett bord, en bryå etc.
- Fyll under inga omständigheter på vatten genom dimmutblåsaren.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Placer apparaten på ett sådant sätt att den inte kan stötas omkull (8).
- Dra ut stickkontakten när apparaten inte används.
- Täck inte över sladden med en matta eller andra föremål. Placer apparaten så att man inte kan snubbla på sladden.
- Använd inte apparaten i utrymmen där det finns brandfarliga föremål, gaser och ångor.
- Ställ inte apparaten i regn och använd den inte i fuktiga utrymmen.
- Stick inte in främmande föremål i apparaten.
- Luftintaget och dimmutblåsaren får inte blockeras.
- Sitt under inga omständigheter på apparaten och placera inga föremål på den.
- Av **säkerhetsskäl**, samt för att **fuktningfunktionen** ska fungera ordentligt, använd endast rent, oförorenat, kallt kranvattnet i din luftfuktare. Om din vattenkälla är förenad eller om du inte vet om den är säker, använd destillerat vatten. Dessutom rekommenderar vi att du **rengör och underhåller** din luftfuktare **enligt instruktionerna i den här handboken**.
- Fyll inte apparaten med eteriska oljor, vattenrengöringsmedel och dofter. Dessa tillsatser skadar apparaten! Apparater som skadats på grund av olika tillsatser omfattas inte av garantin.
- Ultraljudssvängningarna är inte hörbara och helt ofarliga för mänsklig och djur.

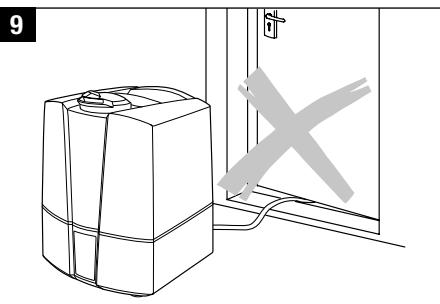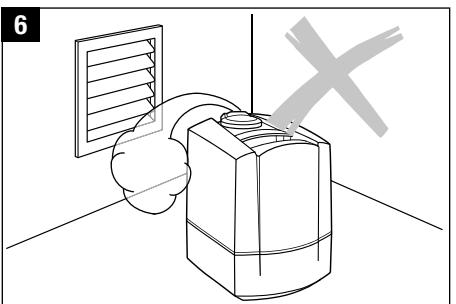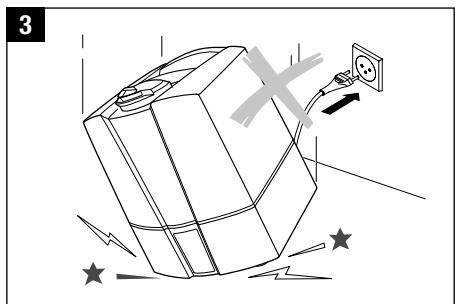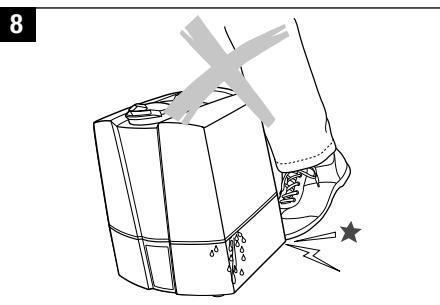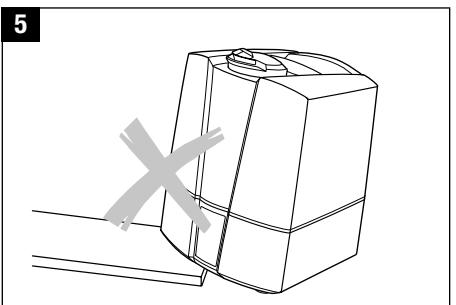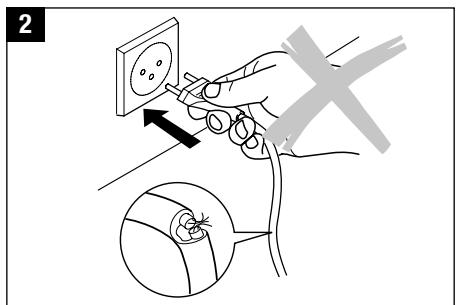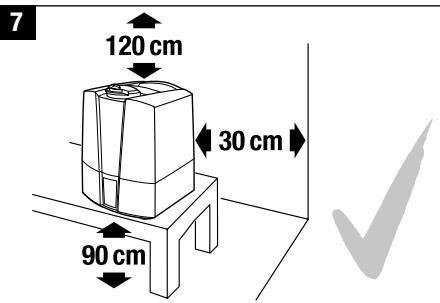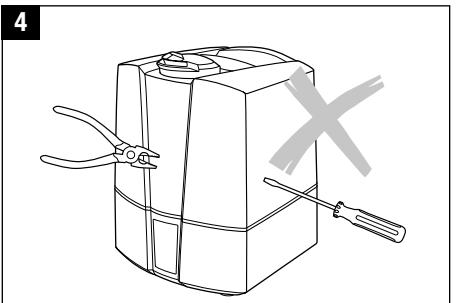

Uppackning


- Ta försiktigt ut apparaten ur förpackningen.
- Ta bort plastpåsen runt apparaten.
- Kontrollera nätslutsningsuppgifterna som finns på typtycket.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om den inte används året om.

Idrifttagning

Den bästa platsen för apparaten är:

- Ställ inte apparaten direkt på golvet eller i näheten av en värmekälla. Fuktigheten från dimman kan skada golvytan (6 och 7) (se Säkerhetsinformation).
- Rikta inte dimmutblåsaren direkt mot växter eller föremål. Håll ett avstånd till dessa på minst 50 cm (10).
- Instruktioner för hur du börjar använda A250 AQUA PRO hittar du i den bifogade bruksanvisningen.
- Läs avsnittet "Påfyllning av vatten" för att fylla på vattenbehållaren (12).
- Stäng locket till behållaren ordentligt! Placera vattentanken på underdelen (13).
- Sätt i stickkontakten i kontaktuttaget och sätt på apparaten med hjälp av strömbrytaren (15)
- 10 – 15 minuter efter att apparaten satts på uppnår den full kapacitet.
- Kontrollera att sladden inte är klämd någonstans (9). Apparaten får inte sättas på om sladden är trasig (2).

Beskrivning av apparaten

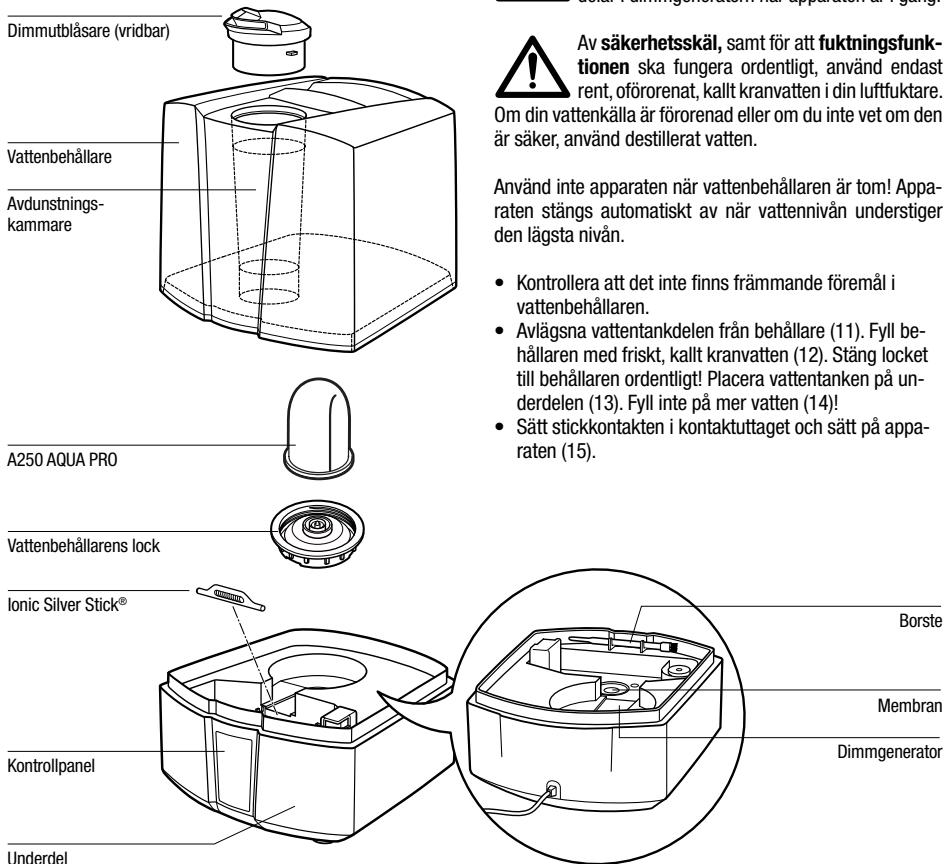







Påfyllning av vatten

! Stäng alltid av apparaten innan vattenbehållaren renas/lägsnas från apparaten. Stick inte in kroppsdelar i dimmgeneratorn när apparaten är i gång!

! Av säkerhetsskäl, samt för att **fuktningsfunktionen** ska fungera ordentligt, använd endast rent, oförorenat, kallt kranvattnet i din luftfuktare. Om din vattenkälla är förenerad eller om du inte vet om den är säker, använd destillerat vatten.

Använd inte apparaten när vattenbehållaren är tom! Apparaten stängs automatiskt av när vattennivån understiger den lägsta nivån.

- Kontrollera att det inte finns främmande föremål i vattenbehållaren.
- Avlägsna vattentankdelen från behållare (11). Fyll behållaren med friskt, kallt kranvattnet (12). Stäng locket till behållaren ordentligt! Placera vattentanken på underdelen (13). Fyll inte på mer vatten (14)!
- Sätt stickkontakten i kontaktuttaget och sätt på apparaten (15).

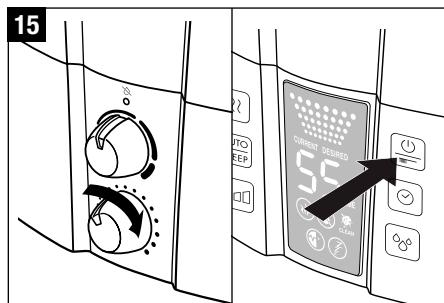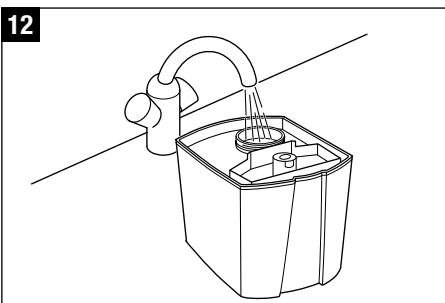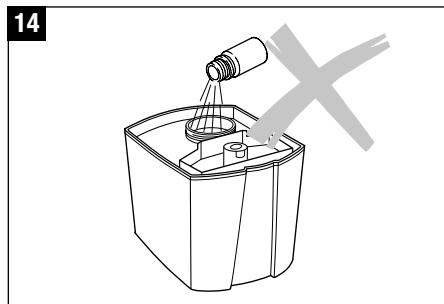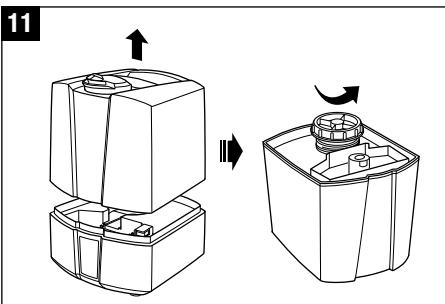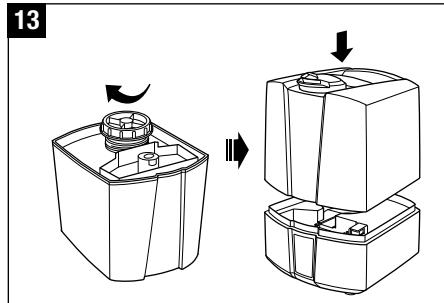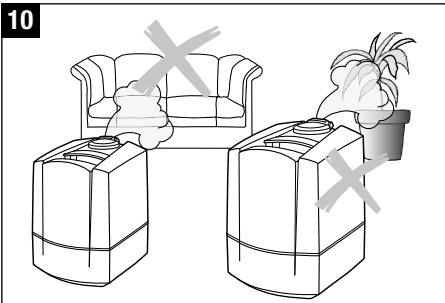


Vattenrenhållning


Ionic Silver Stick använder silverrets antimikrobiella verkan och sörjer under ett en säsong för en optimal renhållning av vattnet i alla luftfuktare från BONECO. ISS verkar omedelbart när det kommer i kontakt med vatten, även om apparaten skulle vara avstängd. ISS är endast avsedd för användning i luftfuktare. Bild 16 visar var den sitter i apparaten. Stick inte in kroppsdelar idåmmbgeneratorn när apparaten är i gång.

Använd inga tillsatser

Vattentillsatser (t.ex. eteriska oljor, dofter, vattenrengöringsmedel) får INTE användas. Till och med en liten mängd kan skada plasten/orsaka sprickor. Materialen är inte avsett för användning med tillsatser. En droppe räcker för att skada vattenbehållaren och på så sätt göra apparaten oanvändbar. Apparater som går sönder på grund av användning av tillsatser omfattas inte av garantin.

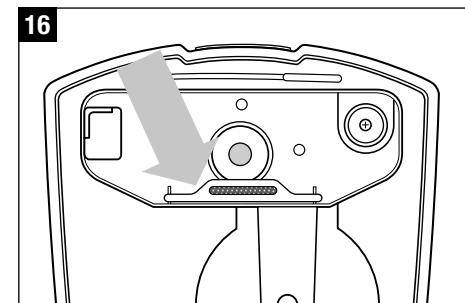

Manövrering U7145

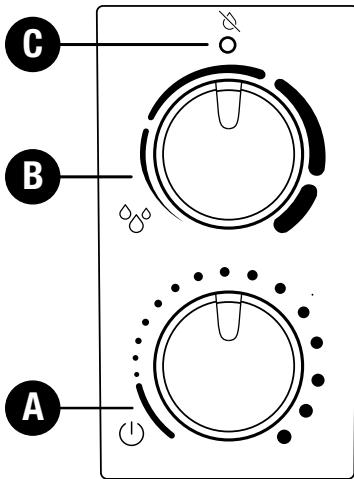

C) Tomindikator (röd)

Vattenmängden syns tydligt genom den genomskinliga vattentanken. Apparaten meddelar också när vattentanken är tom. Den röda tomindikatorn lyser upp (symbol C). Vänligen läs kapitlet "Påfyllning av vatten" om du vill veta mer. Den röda symbolen kan lysa i några sekunder när behållaren har fyllts, tills underdelen också är full med vatten.


A) Till/Frånkoppling

Genom att vrida reglaget medurs slås apparaten på och mängden ånga justeras från låg till hög.

B) Hygrostat (Inställning av fuktighet)

Önskad luftfuktighetsnivå kan sättas in genom att vrida reglaget medurs. Rekommenderad relativ fuktighet är mellan 40 och 60 %. Du når önskad nivå genom att vrida reglaget tills det är ganska exakt lodrätt. Måtnoggrannheten är +/- 5 %. Överstiger fuktigheten det önskade värdet stängs apparaten av. Om reglaget vrids så långt det går åt höger, stänger apparaten inte av sig. Då aktiveras funktionen kontinuerlig drift.

Manövrering U7147

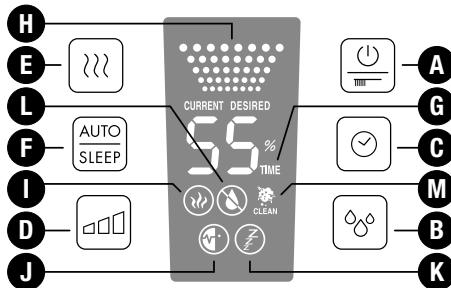

A) Till/Frånkoppling

Genom att trycka på knappen A slår du antingen till eller från apparaten. Denna knapp används också för att återställa rengöringsindikatorlampa (tryck då ner knappen).

B) Hygrostat (Inställning av fuktighet)

Genom att trycka på knappen B ställer du in önskad fuktighet i %. Rekommenderad relativ luftfuktighet är mellan 40 och 60 %. Mättnoggrannheten är +/- 5 %. Överstiger fuktigheten det önskade värdet stängs apparaten av. Under detta val kommer börvärde visas (**symbol DESIRED**). Visaren växlar efter ett par sekunder automatiskt till det aktuella fuktighetsvärdet (**symbol CURRENT**).

C) Timer

Med knappen C kan du bestämma driftstiden, som är reglerbar mellan 1 till 8 timmar eller kontinuerlig drift (CO). **Symbol G** visar vilken varaktighet som är inställt (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 timmar / CO). Visaren växlar efter ett par sekunder automatiskt till det aktuella värdet.

D) Dimproduktion, Reglering av förångningsfunktionen

Genom flera knapptryckningar på knappen D kan du reglera dimproduktionen. **Symbol H** visar vilket av de tre alternativen (låg/medel/hög) som du har valt.

E) Drift med förvarmning

Knappen E tjänar till att slå till eller från förvarmning (**symbol I** lyser på displayen). Vattnet kommer då att förvarmas till 80 °C innan det leds in till utrymmet för dimridå. Det tar cirka 10 till 15 minuter att värma upp vattnet i underdelen. Dimman förs ut med en behaglig temperatur av 40 °C. Detta har fördelen att Rumstemperaturen inte sjunker och att även vattnets renlighet förbättras avsevärt.

F) Auto/Violäge

Genom att trycka på knappen F kan automatik- och violläge aktiveras. Genom att trycka en gång på knappen slås automatikfunktionen på (**symbol J** lyser på displayen) med vilken den optimala luftfuktigheten i förhållande till temperaturen bibehålls. Regleringen sker med hjälp av mängden utgiven dimma och det förinställda börvärde. Om funktionen violläge är inställt (**symbol K** lyser på displayen) är börfuktigheten 50 – 65 %; Tidinställningen är automatiskt 6 timmar; uppvärmningen är tillkopplad. Dessutom kommer mängden utgiven dimma regleras beroende på skillnaden mellan börvärde och ärvärdet.

Inställningen för hygrostat och ångkapacitet kan inte ändras. När knappen B eller D trycks in kommer maskinen inte längre att vara i autoläge eller violläge.

G) Timerindikator

H) Ångkapacitetsindikator

I) Förvarmningsindikator

J) Autolägesindikator

K) Violägesindikator

L) Tomindikator

Vattenmängden syns tydligt genom den genomskinliga vattentanken. Dessutom visar apparaten på displayen (L) när vatten måste fyllas på.

Vänligen läs kapitlet "Påfyllning av vatten" om du vill veta mer. Symbolen L kan lysa i några sekunder när behållaren har fyllts, tills underdelen också är full med vatten.






M) Visning för Rengöring

Lyser symbolen M med "CLEAN" på displayen måste apparaten rengöras enligt tillverkarens rekommendationer. Denna symbol lyser automatiskt varannan vecka. Genom att hålla inne knappen A (ca 10 – 15 sekunder) slutar symbolen att lysa.

Rengöring/underhåll




Stäng alltid av apparaten innan vattenbehållaren avlägsnas från apparaten. Stick inte in kroppsdelar i dimmgeneratorn när apparaten är i gång!

- Stäng av apparaten (17) och dra ut stickkontakten ur kontaktuttaget (18) innan apparaten rengörs.
- Rengör vattenbehållaren och dimmgeneratorn regelbundet en gång i veckan (enbart med vatten, utan rengöringsmedel) (19).
- Avkalka dimmgeneratorn regelbundet med vanligt avkalkningsmedel som finns i handeln (20). Skölj bort avkalkningsmedlet med rikligt med vatten.
- Ta bort dimmutblåsaren (21): Skruva munstycket aningen till höger eller till vänster. Vrid pilmarkeringarna på munstycket till motsvarande pilar på ringen runtom munstycket och ta sedan bort munstycket genom att dra uppåt.

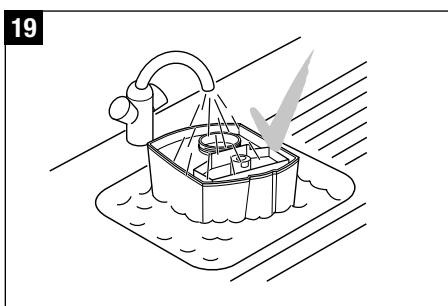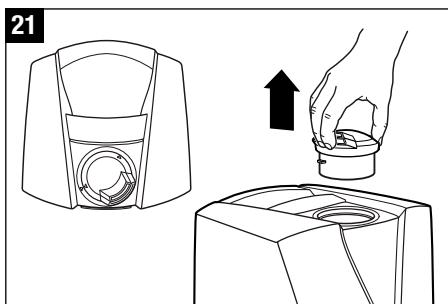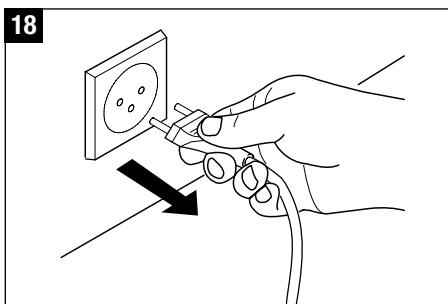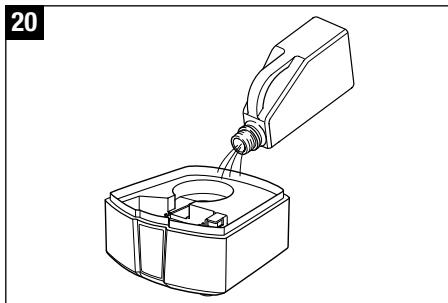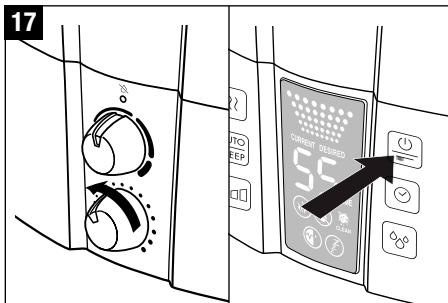

Observera

- Var försiktig så att inget vatten tränger in i apparatens underdel (22).
- Rengör de inre delarna med en mjuk trasa och använd under inga omständigheter bensin, fönsterputs eller lösningsmedel (23).
- Använd endast borsten för rengöring av membranet en gång i veckan (24).
- Byt ut vattnet i vattenbehållaren minst en gång i veckan.

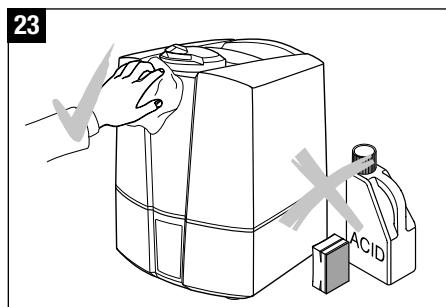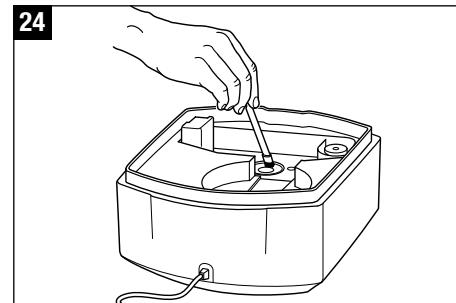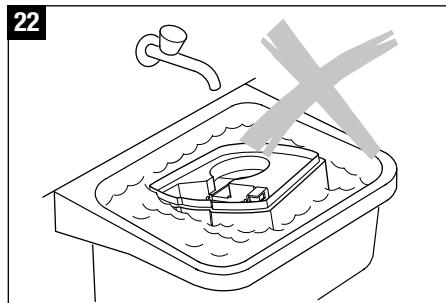

Förvaring när apparaten inte används under en längre tid

Rengör apparaten enligt beskrivningen, låt den torka helt och hållit och förvara den i originalförpackningen på en plats som inte är för varm.

Återvinning

Lämna in den uttjänta apparaten till din återförsäljare så att den återvinnas på ett fackmässigt sätt. Kommunen kan ge dig ytterligare information om olika kasseringsmöjligheter.



Garanti

Garantivillkoren har fastställts av vår representant i landet. Vänd dig gärna till din fackhandlare om apparaten, trots att den genomgått stränga kvalitetskontroller, är defekt. För att garantran skall gälla krävs kvitto på inköpet. Reparationer på elektriska apparater får bara utföras av behöriga tekniker. Icke fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, och garantianspråk kan inte göras.

Tekniska data U7145

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	22 W / 39 W
Fuktighetskapacitet	400 g/h
Avsedd för utrymmen på max	60 m ² / 150 m ³
Kapacitet	5.0 liter
Mått	240 x 260 x 310 mm
Tom vikt	3.0 kg
Ljudnivå vid drift	< 25 dB(A)
Tillbehör	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Tekniska data U7147

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	27 W / 42 W / 120 W*
Fuktighetskapacitet	400 / 550 g/h*
Avsedd för utrymmen på max	60 m ² / 150 m ³
Kapacitet	5.0 liter
Mått	240 x 260 x 310 mm
Tom vikt	3.0 kg
Ljudnivå vid drift	< 25 dB(A)
Tillbehör	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Vid drift med förvärmning till 80 °C

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte	Stickkontakten inte ansluten	Anslut stickkontakten till kontaktuttaget
	Inget vatten i vattenbehållaren (Tomindikatorn tänds)	Fyll på vatten
Ingen dimmutblåsning	Luftfuktighetsinställningen är lägre än luftfuktigheten i rummet	Höj luftfuktighetsinställningen
	Rester av rengöringsmedel	Rengör apparaten
För låg dimmutblåsning	Vattentemperaturen för låg	Ställ dimmutblåsningen på låge max. Efter 10 min. fungerar apparaten åter korrekt.
	Kalkavlagringar på membranet	Rengör membranet
Vitt damm runt apparaten	A250 AQUA PRO är uttjänt	Byt A250 AQUA PRO

Käyttöohje

fi

Käyttöohje

Onnittelemme, että olet valinnut juuri ultraäänikostuttimen U7145 / U7147!

Oikea käyttö:

Kojetta saa käyttää ainoastaan sisälman kosteuttamiseen.

Tiesitkö, että liian kuiva huoneilma









- kuivattaa limakalvoja, rohduttaa hulia ja aiheuttaa silmien kirvelyä
- edistää hengitysteiden tulehduskaa
- aiheuttaa jännityneisyyttä, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia
- rasittaa lemmikkieläimiä ja huonekasveja
- kerää pölyä ja lisää keinokuidusta valmistetuissa tekstileissä ja matoissa sekä muovilaitioissa esiintyvästä staattista sähköä
- vahingoittaa puukalusteita ja etenkin parkettilattoita
- vaikeuttaa soittimien pitämistä vireessä.

Yleistä

Huoneilma on miellyttävää, jos ilman suhteellinen kosteus on 40 – 60 %. Laitteesi tarkkailee huoneilman kosteutta ja pitää sen automaattisesti haluamallasi tasolla. Jos huoneilma on liian kuivaa, laite käynnistyy. Kun haluttu kosteustaso on saavutettu, laite pysäyttää automaattisesti ilman kosteuttamisen.

Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.
- Liitä kone ainoastaan vaihtovirtapistokkeeseen – käytöjäntiteen pitää vastata laitteen typpikilvensä ilmoitettua jännitettyä.
- Käytä laitetta ainoastaan asuintiloissa ja laitteen teknisissä tiedoissa ilmoitetujen arvojen salmissa rajoissa. Ohjeiden vastainen käyttö voi vaarantaa terveytesi tai olla jopa hengenvaarallista.
- Lapset eivät ymmärrä sähkölaitteiden läheisyydessä piileviä vaaroja. Valvo siksi lapsia, jos he ovat laitteen läheellä (Kuva 1).
- Henkilöt, jotka eivät tunne laitteen käyttöohjeita, kuten myös lapset ja lääkkeen, alkoholin tai huumeen vaikuttuksen alaisina olevat henkilöt, eivät saa käyttää laitetta olennaan tai vain valvonnan alaisina.
- Älä otta laitetta käyttöön, jos laite tai verkkojohto on vahingoittunut (2), laitteessa ilmenneen häiriön jälkeen, jos laite on pudonnut lattialle (3) tai jos se on vahingoittunut jollain muulla tavalla.
- Laitteen saa ottaa käyttöön vasta, kun se on koottu täysin toimintavalmiaksi.
- Vain alan ammattilainen saa tehdä korjausia sähkölaitteisiin (4). Taitamatton korjaus saattaa aiheuttaa käyttäjälle vakavan vaaran.
- Pistoike on vedettävä irti pistorasiasta aina, kun vesisäiliö täytetään tai tyhjennetään, ennen laitteen puhdistamista, ennen kuin laitteeseen asennetaan tai siitä irrotetaan jokin osa tai ennen laitteen sijoittamista uuteen paikkaan.
- Älä koske höyrystintilaan, kun laite on toiminnessa. Kalvo on kuuma korkeataajuusvärhelyyn vuoksi.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta märin käsin tai verkkojohdosta vetämällä.
- Aseta laite aina tasaiseen, kuivaan paikkaan (5).
- Älä sijoita laitetta lattialle tai aivan lämmönlähteeen (esim. patterin) viereen. Jos laitteen tuottama kosteus pääsee laskeutumaan lattialle, voi lattia vahingoittua (6). Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä sijoituspaikasta.
- Laite tulee asettaa ylemmäksi (7), esimerkiksi pöydälle tai lipaston päälle.
- Vesisäiliöltä ei saa täyttää höyrysuoittimen kautta.
- Älä laita kostuttimen alaosaa veteen äläkä päästä sinne vettä tai muita nesteitä.
- Aseta laite sellaiseen paikkaan, josta sitä ei voi vahingoissa töänäistää alas (8).
- Jos laitetta ei käytetä, irrota pistoke pistorasiasta.
- Verkkojohto ei saa mennä pistorasiaan maton alta. Älä peitä verkkokohtoa millään esineellä. Sijoita laite niin, ettei verkkokohtoon pääse kompastumaan.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa on palonarkoja esineitä, kaasuja tai höyryjä.
- Älä pidä laitetta sateessa äläkä käytä sitä kosteissa tiloissa.
- Älä laita laitteeseen mitään sinne kuulumattomia esineitä.
- Huolehdi siitä, että ilmanottoaukko ja höyrynen ulostuloaukko ovat vapaita.
- Älä istu laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä.
- **Terveyden turvaamiseksi sekä kostuttimen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi on kojeessa käytettävä ainoastaan puhdasta, kylmää ja raikasta vesijohvettä, joka ei sisällä epäpuhtauksia. Jos vesijohovesi sisältää epäpuhtauksia, tai jos et ole varma sen turvallisuudesta, käytä tislattua vettä. Tämän lisäksi on kostuttimen puhdistamisesta ja kunnossapidosta huolehdittava säännöllisesti tässä käyttöoppaassa ilmoitetua tavalla.**
- Älä käytä mitään lisääaineita kuten eeterisia öljyjä, vedenpuhdistusaineita tai hajusuoloja. Nämä lisääineet vahingoittavat laitetta! Laitteen takuu raukeaa, jos tällaisia lisääaineita käytetään.
- Ihmiset ja eläimet eivät kuule ultraääniä vähähtyä. Se on ihmisiille ja eläimille myös täysin vaaratonta. Emme

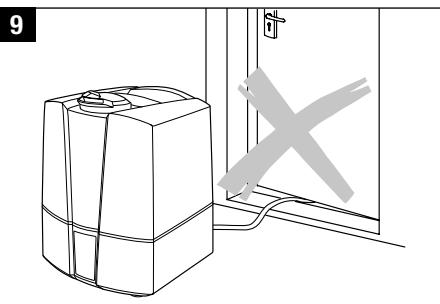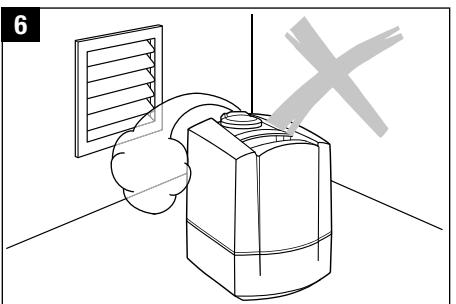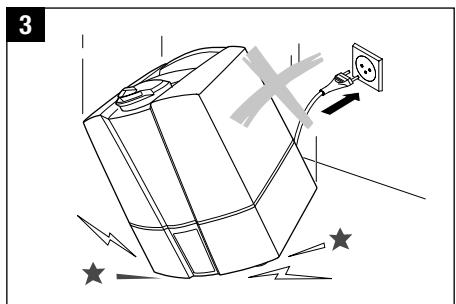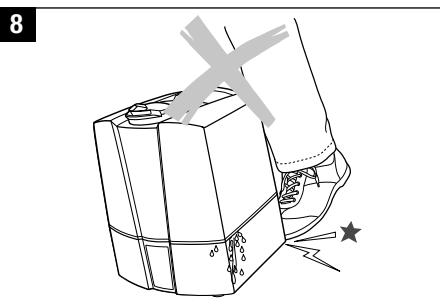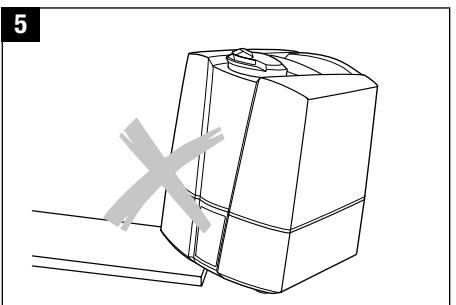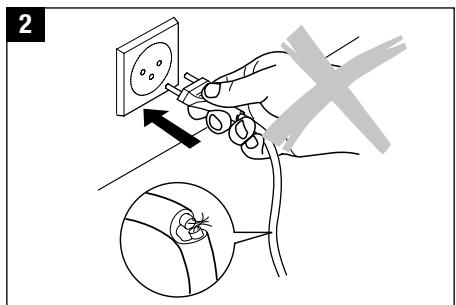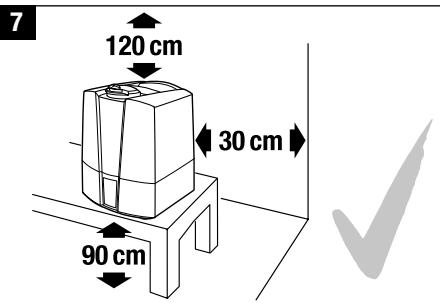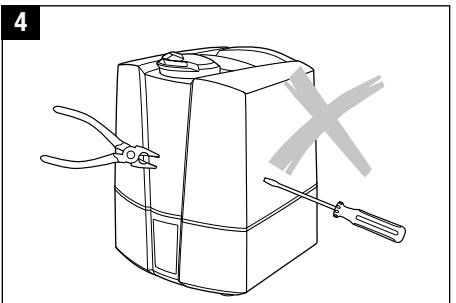

Pakkauksen avaaminen


- Ota laite varovasti pakkauksestaan.
- Poista muovi laitteen ympäriltä.
- Tarkista typpikilven merkinnän ja verkkojännitteen vastaavuus.
- Käytä alkuperäispakkausta laitteen varastointiin, jos et käytä laitetta jatkuvasti ympäri vuoden.

Käyttöönotto

Laitteen sijoituspaikka:

- Älä sijoita laitetta lattialle tai aivan lämmönlähteeen (esim. patterin) viereen. Laitteen tuottama kosteus saattaa vahingoittaa lattiapintoja (6 ja 7) (ks. turvallisuusohjeet).
- Höyrysutinta ei saa ohjata suoraan kohti huonekasveja tai esineitä. Etäisyys on oltava vähintään 50 cm (10).
- Noudata A250 AQUA PRO:n käyttöönotossa oheista ohjeita.
- Ennen kuin täytät vesisäiliön, lue käyttöohjeen kohta "Vesisäiliön täyttö" (12).
- Aseta vesisäiliö alaosan päälle (13).
- Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta päälle/pois – kytkimestä (15).
- Noin 10 – 15 minuutin kuluttua sähkövirran kytkimestä laite toimii täydellä teholla.
- Varmista, ettei verkkokohto takerru miinhinkään (9). Älä käytä laitetta, jos verkkokohto on viallinen (2).

Laitteen kuvaus

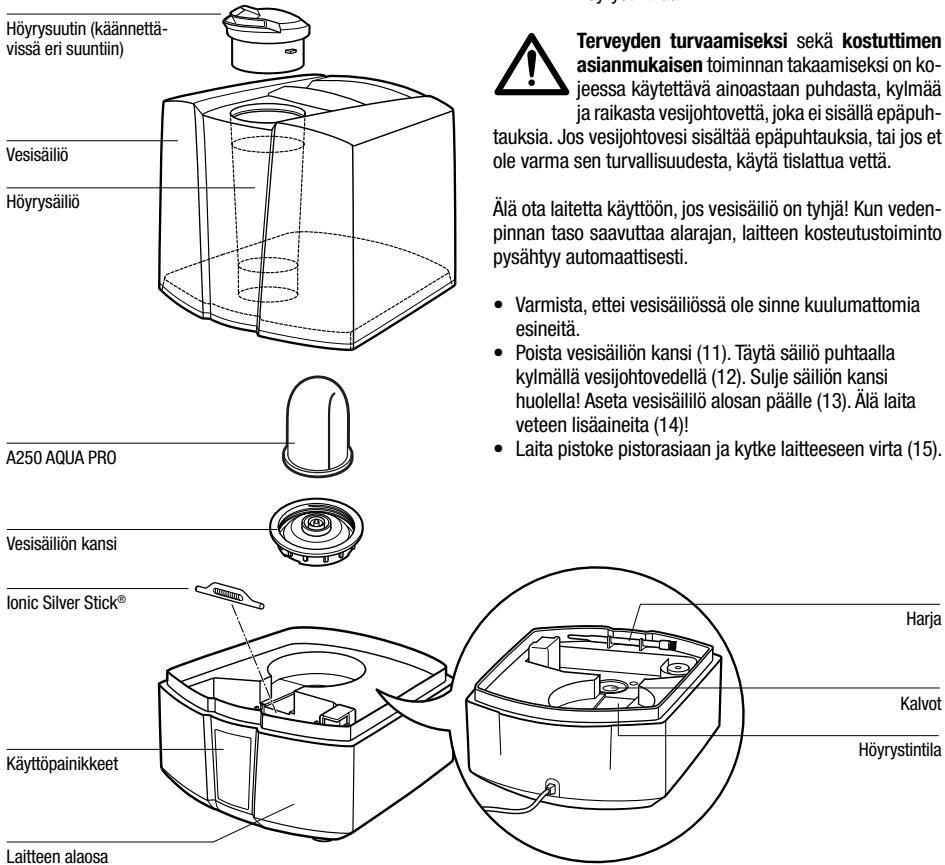







Vesisäiliön täyttö

! Katkaise aina ensin virta, ennen kuin otat vesisäiliön pois laitteesta. Kun laite toimii, älä koske höyristintilaan!

! **Terveuden turvaamiseksi sekä kostuttimen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi on kojeessa käytettävä ainostaan puhdasta, kylmää ja raikasta vesijohtovedettä, joka ei sisällä epäpuhtauksia. Jos vesijohtovesi sisältää epäpuhtauksia, tai jos et ole varma sen turvallisuudesta, käytä tislattua vettä.**

Älä ota laitetta käyttöön, jos vesisäiliö on tyhjä! Kun vedepinnan taso saavuttaa alarajan, laitteen kosteutustoiminto pysähtyy automaattisesti.

- Varmista, ettei vesisäiliössä ole sinne kuulumattomia esineitä.
- Poista vesisäiliön kanssi (11). Täytä säiliö puhtaalla kylmällä vesijohtovedellä (12). Sulje säiliön kanssi huolellisesti! Aseta vesisäiliö alosan päälle (13). Älä laita veteen lisääaineita (14)!
- Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta (15).

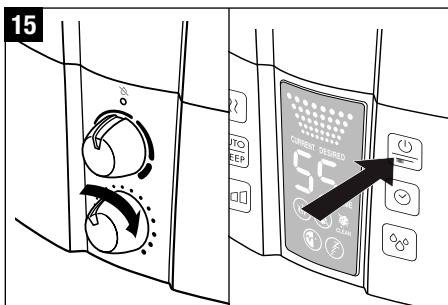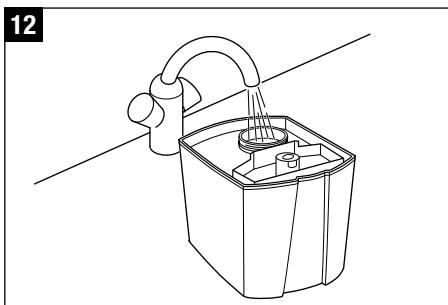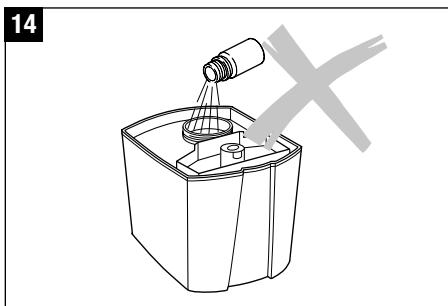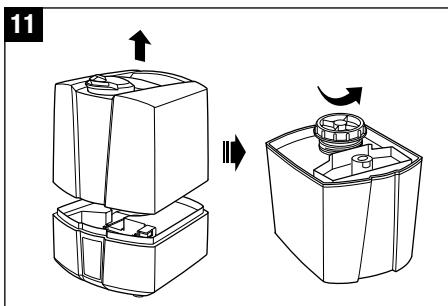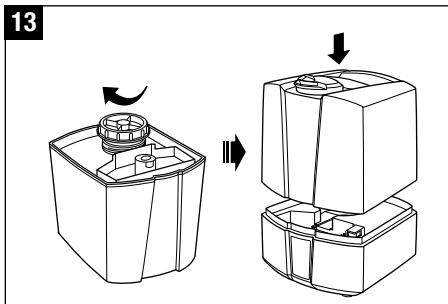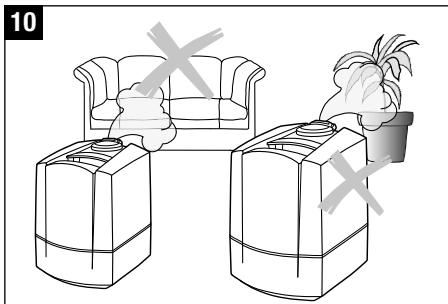


Vedenpuhdistus

Ionic Silver Stick käyttää hopean antimikrobiasta vaikutusta ja varmistaa optimaalisen vedenpuhtauden yhdeksi kaudaksi kaikille BONECO-ilmankostuttimille. ISS vaikuttaa heti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa – myös laitteen ollessa sammuttettuna. ISS on tarkoitettu käytettäväksi vain ilmankostuttimissa. Kuvassa 16 ISS näkyy laitteen sisällä. Älä koske höyrystintilaan, kun laite on toiminnessa. Katkaise ensin laitteesta virta.


Älä käytä lisääaineita

ÄLÄ KÄYTÄ lisääaineita (esim. eeteerisiä öljyjä, hajusteita, vedenpuhdistusaineita)! Pienetkin määrität voivat vahingoittaa muovia tai aiheuttaa repeämää. Laitteen valmistusmateriaali ei kestä veden lisääaineita. Yksikin pisara riittää vahingoittamaan vesisäiliötä. Laite on silloin käytökelvoton. Laitteen takuu raukeaa, jos tällaisia lisääaineita käytetään.

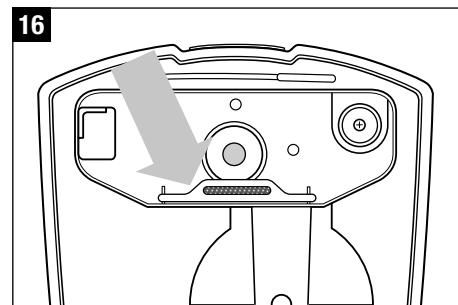

Käyttö U7145

fi

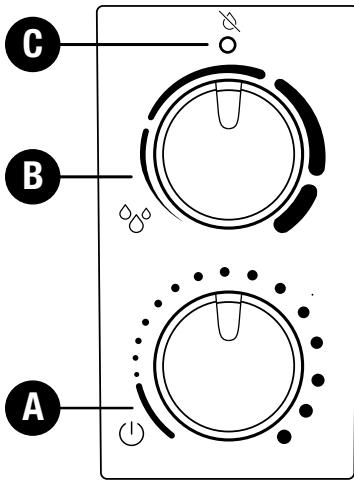

C) Merkkivalo „Vesisäiliö tyhjä“ (punainen)

Koska vesisäiliö on läpinäkyvä, näet veden määrän helposti. Laite myös hälyttää, kun vesisäiliö on tyhjä. Punainen merkkivalo "Vesisäiliö tyhjä" syttyy (symboli C). Lisätietoja varten lue kappale "Vesisäiliön täytö". Punainen C-symboli voi jäädä palamaan muutamaksi sekunniksi säiliön tätyttyä, kunnes alusta täyttyy vedellä.


A) Käynnistäminen ja toiminnan pysäytäminen

Kiertokytkimen käntäminen myötäpäivään käynnistää laitteen ja säättää samalla höyryyn ulostulon heikosta voimakkaaksi.

B) Hygrostaatti (Ilmankosteuden sääteily)

Ilmankosteus voidaan säättää halutulle tasolle käntämällä kiertokytkintä myötäpäivään. Suositeltava ilman suhteellinen kosteus on 40 – 60 %. Kyseinen taso saadaan aikaan käntämällä kytkin likimain pystyasentoon. Mittatarkkuus on +/- 5 %. Yksikkö kytkeytyy pois päältä, kun kosteus ylittää halutun asetuksen. Laitte ei sammu, jos kytkin käännetään ääriasentoon oikealle. Tämä käynnistää jatkuvan toiminnan.

Käyttö U7147

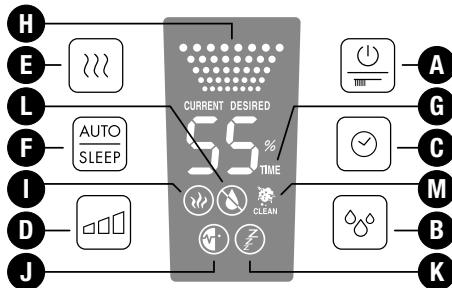

A) Käynnistäminen ja toiminnan pysäytäminen

Käynnistää tai pysytää laitteen toiminta painikkeesta A. Tällä painikkeella kuitataan myös puhdistuksen merkkivalo (pi-tämällä painettuna).

B) Hygrostaatti (Ilmankosteuden sääteily)

Haluttu kosteustaso prosenteina voidaan asettaa painamalla painiketta B. Suositeltava ilman suhteellinen kosteus on 40 – 60 %. Mittatarkkuus on +/- 5 %. Yksikkö kytkeytyy pois päältä, kun kosteus ylittää halutun asetuksen. Valinnan aikana näkyy haluttu arvo (**symboli DESIRED**). Muutaman sekunnin kuluttua näytössä näkyy automaattisesti nykyisen kosteuden arvo (**symboli CURRENT**).

C) Ajastin

Käyttöaika voidaan asettaa painikkeella C. Voit säättää sen välille 1 – 8 tuntia tai asettaa laitteen toimimaan jatkuvasti (CO). **Symboli G** näyttää valitsemaasi ajan (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Näyttö ilmoittaa sen hetkisen arvon, se päivittyy automaattisesti muutaman sekunnin välein.

D) Höyrynen syöttö (Höyrynen määrän sääteily)

Paina painiketta D useita kertoja. **Symboli H** näyttää, mikä kolmesta vaihtoehdosta (pieni/keski/suuri) on valittuna.

E) Esilämmityn toiminta

Kytke painikkeella E veden esilämmitys toimimaan (**symboli I** näkyy) tai pois käytöstä. Lopputuloksena vesi esilämmitetään 80 °C:een, ennen kuin se menee höyrystintilaan. Sumu lähee höyrystintilasta miellyttäävän 40 °C:n lämpöisenä. Tämän johdosta huoneen lämpötila ei laske ja lisäksi se parantaa merkittävästi veden laadun ylläpitoa. Alustassa olevan veden lämmittämiseen menee n. 10–15 minuuttia.

F) Automaattitila / Torkkutila

Painikkeella F voit aktivoida automatiikka- ja torkkutilan. Kun painat painiketta Kerran, käytössä on automaattitila (näytöllä **symboli J**), jolloin ilmankosteus pidetään optimaalisenä huonelämpötilan mukaan. Säätely tapahtuu höyrynen määrän ja etukäteen asetetun arvon mukaan. Jos valitset torkkutoiminnon (näytöllä **symboli K**), ilman kosteudeksi asetetaan 50 – 65 %; toiminta-aika säätyy automaattisesti 6 tunnisi ja lämmitys on kytettyynä. Lisäksi myös höyrynen määrää säädellään sen mukaan, mikä on etukäteen asetettu arvo ja kulloinenkin todellinen arvo. Hygrostaatti- ja höyryntulon asetuksia ei voi muuttaa kummassakaan tilassa. Painikkeen B tai D painamisen jälkeen yksikkö ei enää ole automaatti- tai torkkutilassa.

G) Ajastimen merkkivalo

H) Höyrynen ulostulon merkkivalo

I) Esilämmityn merkkivalo

J) Automaattitilan merkkivalo

K) Torkkutilan merkkivalo

L) Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo

Koska vesisäiliö on läpinäkyvä, näet veden määrän helposti. Laite myös näyttää (L), milloin vettä on lisättävä. Lisätietoja varten lue kappale "Vesisäiliön täyttö". L-simboli voi jäädä palamaan muutamaksi sekunniksi säiliön täyttyttyä, kunnes alusta täytyy vedellä.






M) Puhdistusilmoitus

Kun näytölle ilmestyy symboli M "CLEAN", laite olisi puhdistettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä symboli sytty käytöstä riippuen aina kahden käyttöviikon välein. Sammutta ilmoitus painamalla painiketta A yhtäjaksoisesti noin 10 – 15 sekuntia.

Puhdistus ja huolto




Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat vesisäiliön. Älä koske höyrystintilaan, kun laite on toiminnassa.

- Katkaise laitteesta virta (17) ja vedä pistoke irti pistorasiasta (18), ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Puhdista vesisäiliö ja höyrystintila säänennöllisesti kerran viikossa. Käytä vain vettä, älä käytä pesuaineita (19).
- Poista kalkki höyrystintilasta säänennöllisesti tavallisella kalkinpoistoaineella (20). Huuhtele säiliö kalkinpoistoaineen jäljiltä runsaalla vedellä.
- Höyrysuittimen poistaminen (21): kohdista höyrysuittimessa oleva nuoli höyrysuittimen renkaassa olevan nuolen kanssa käänämällä höyrysuitinta vasemmalle tai oikealle. Kun nuolet ovat kohdakkain, vedä höyrysutin ylös.

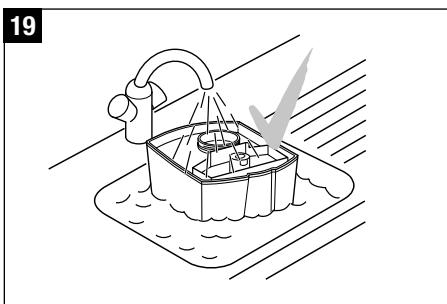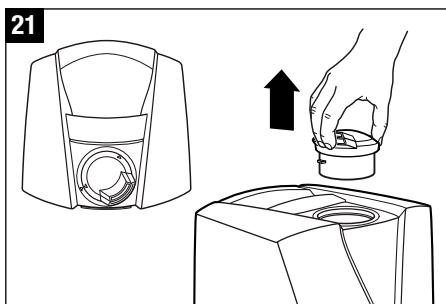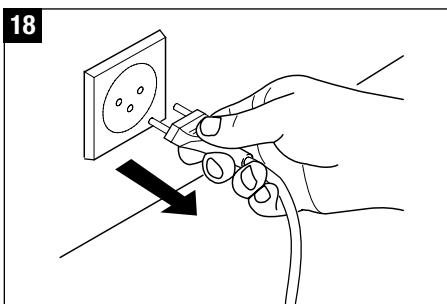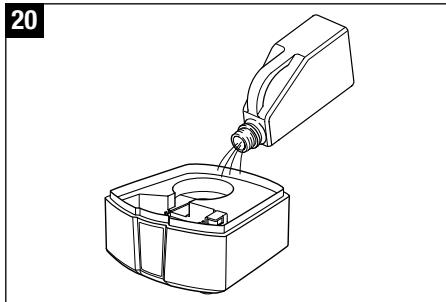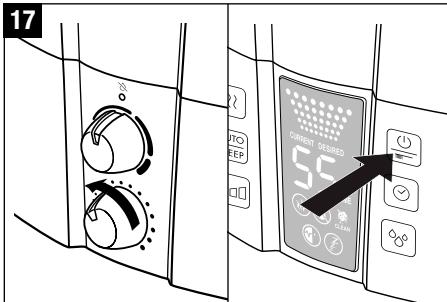

Varo:

- Laitteen alaosan ei saa päästä vettä (22).
- Puhdista laitteen sisäosa pehmeällä kankaalla. Missään tapauksessa ei saa käyttää esim. bensiiniä, ikkunanpe-suainetta tai liuottimia (23).
- Käytä kalvon viikoittaiseen puhdistukseen vain harja (24).
- Vaihda vesisäiliön vesi vähintään kerran viikossa.

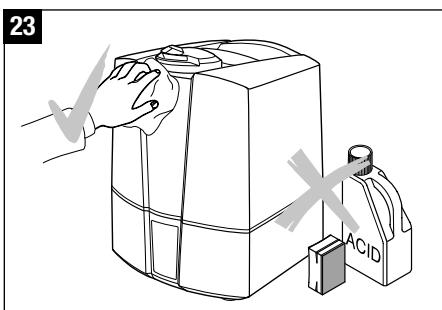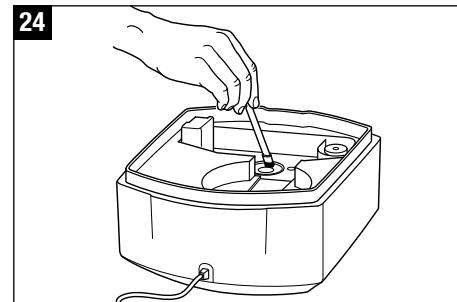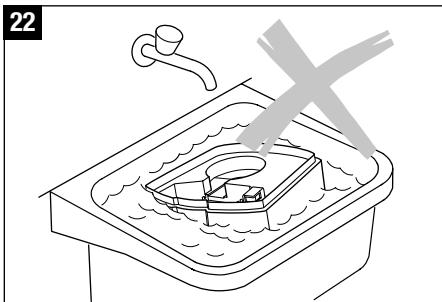

Laitteen varastointi

Mikäli laitteta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista se kuten edellä on selostettu, anna sen kuivua kunnolla ja säilytä se alkuperäispakkauksessaan kuivassa mutta ei liian kuumassa paikassa.



Laitteen poistaminen käytöstä

Anna loppuunkäytetty laite kaupiallesi, jotta se voidaan hävittää asianmukaisesti. Huomaat paikkakuntakohtaiset jätteenkäsittelymääräykset. Tarkemmat tiedot saat esimerkiksi asuin-kuntasi ympäristövirastosta.

Takuu

Takuuehdot ovat maahantuojan ilmoittamat. Käännyn luottamuksella jälleenmyyjäsi puoleen, mikäli laitteessa on vika tarkasta laadunvalvonnastamme huolimatta. Takuun toteamiseksi on ostotosite ehdottomasti esittävä. Vain ammattilihenkilö saa suorittaa korjausia sähkölaitteille. Epäasiallisesti suoritetut korjaukset voivat vaarantaa merkittävästi käyttöturvallisuutta ja johtavat takuun raukeamiseen.

Tekniset tiedot U7145

Verkkojännite	230 V ~ 50 Hz
Ottoteho	22 W / 39 W
Kostutusteho	400 g/h
Tarkoitettu käytettäväksi tilassa, joka on	60 m ² / 150 m ³
Säiliön tilavuus	5.0 litraa
Mitat	240 x 260 x 310 mm
Paino tyhjänä noin	3.0 kg
Melutaso toimintatilassa	< 25 dB(A)
Lisävarusteet	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Tekniset tiedot U7147

Verkkojännite	230 V ~ 50 Hz
Ottoteho	27 W / 42 W / 120 W*
Kostutusteho	400 / 550 g/h*
Tarkoitettu käytettäväksi tilassa, joka on	60 m ² / 150 m ³
Säiliön tilavuus	5.0 litraa
Mitat	240 x 260 x 310 mm
Paino tyhjänä noin	3.0 kg
Melutaso toimintatilassa	< 25 dB(A)
Lisävarusteet	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Kun käytöön kuuluu esilämmitys 80 °C

Toimintahäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimi näin
Laite ei toimi	Pistoke ei ole pistorasiassa	Liitä laite sähköverkkoon
	Säiliössä ei ole vettä (Merkkivalo „Vesisäiliö tyhjä“ palaa)	Täytä säiliö vedellä
Laite ei tuota höyryä	Ilmankosteuden säädin on asetettu pienemmälle kuin huoneilman kosteus	Aseta ilmankosteuden säädin suuremmalle
	Huuhteluainejäämiä	Puhdista laite puhtaalla vedellä
Höyryä muodostuu liian vähän	Veden lämpötila on liian alhainen	Säädä veden lämpötila maksimiin, 10 min kuluttua laite toimii jälleen moitteettomasti
	Kalvossa kalkkikerrostuma	Puhdista kalvo
Valkoista pölyä laitteen ympäillä	A250 AQUA PRO kulunut loppuun	Vaihda A250 AQUA PRO

Brugsanvisning

dk

Forord

Tillykke med dit køb af ultralydsbefugteren U7145 / U7147!

Korrekt anvendelse:

Apparatet må kun anvendes til befugtning af luften indendørs.

dk

Vidste du, at tør luft i rummene:









- udtrører slimhinderne, giver sprukne læber og sviente øjne?
- fremmer luftvejsinfektioner og -sygdomme?
- fører til udmattelse, træthed og koncentrationsproblemer?
- belaster husdyr og stueplanter?
- fremmer dannelsen af støv og forhøjer statisk elektricitet af plastikfiber-tekstiler, gulvtæpper og plastikgulve?
- beskadiger træmøbler og især parketgulve?
- forstemmer musikinstrumenter?

Generelt

Indendørsklimaet er som regel behageligt, når den relative fugtighed ligger mellem 40 – 60 %. Luftbefugteren kontrollerer automatisk den ønskede og indstillede luftfugtighed. Hvis luften er for tør, tænder befugteren automatisk. Når den ønskede luftfugtighed er nået, slukker befugteren automatisk.

Sikkerhedsoplysninger

- Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning, og gem den til senere brug.
- Apparatet må kun tilsluttes vekselstrøm – med den spænding, der er specificeret på apparatets typeskilt.
- Luftbefugteren må kun bruges indendørs og inden for de specificerede tekniske data. Fejlagtig anvendelse af apparatet kan bringe sundhed og liv i fare.
- Børn er ikke opmærksomme på faren ved anvendelse af elapparater. Børn skal derfor holdes under konstant opsyn, når de befinder sig i nærheden af luftbefugteren. (Billede nr. 1).
- Personer, der ikke er fortrolige med brugsanvisningen, samt børn og personer, der indtager. Lægemidler eller er under indflydelse af alkohol eller stoffer, må udelukkende betjene apparatet under opsyn.
- Luftbefugteren må aldrig tages i brug, hvis en ledning eller et stik er beskadiget (2), hvis apparatet svigter, eller hvis det er faldet ned (3) eller på anden måde er blevet beskadiget.
- Luftbefugteren må kun bruges, når den er komplet samlet.
- Reparationer på elapparater må kun udføres af fagfolk (4). En fejlagtig reparation kan udsætte brugeren for betydelige farer.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten, hver gang vandbeholderen fyldes/tømmes, før hver rengøring, før hver montering/demontering af enkelte dele, og før den flyttes.
- Stik aldrig hånden ind i tågebefugterrumsrummet, når apparatet er i brug. På grund af højfrekvenssvingningen, kan membranen blive meget varm.
- Stikket må aldrig tages ud af stikkontakten med våde hænder eller ved at trække i ledningen.
- Apparatet må kun placeres på en flad og tør overflade (5).
- Apparatet må ikke stilles direkte på gulvet eller ved siden af et varmeapparat. Hvis den udspjæjtede vand-tåge rammer gulvet, før den er fuldstændig fordampet, kan gulvet blive beskadiget (6). Vi accepterer ikke nogen ansvarlighed for skader, der er opstået grundet forkert placering af apparatet.
- Ultralydstågebefugteren skal placeres så højt som muligt (7), for eksempel på et bord, en kommode eller lignende.
- Påfyld aldrig vand gennem dysen.
- Bundskålen må aldrig lægges i vand eller andre væsker.
- Apparatet skal anbringes på en sådan måde, at det ikke kan vælte (8).
- Når apparatet ikke er i brug, skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Ledningen må ikke dækkes af et gulvtæppe eller andre ting. Apparatet skal placeres således, at man ikke snubler over ledningen.
- Apparatet må ikke bruges i omgivelser, hvor der er brandfarligt gods, gas eller dampe.
- Apparatet må ikke udsættes for regn og må ikke bruges i fugtige omgivelser.
- Stik ikke fremmedlegemer i apparatet.
- Luftindtag og tågedudtag skal altid holdes fri.
- Man må aldrig sætte sig eller stå på apparatet, eller stille genstande på det.
- Til beskyttelse af **helbred og korrekt befugtningsfunktion** må der kun anvendes rent, forureningsfrit, koldt, vandhanevand i befugteren. Såfremt din vandkilde er forurennet, eller hvis du er i tvivl om, hvor sikker den er, skal du anvende destilleret vand. Derudover anbefales det at **rense og vedligeholde befugteren** med rettidig omhu som anført i denne vejledning.
- Påfyld ikke tilsætningsstoffer, såsom æteriske olier, flydende vaskekemidler og duftstoffer. Disse tilsætningsstoffer beskadiger apparatet! Apparater, der er beskadiget på grund af tilsætningsstoffer, er ikke dækket af garantien.
- Mennesker og dyr kan ikke høre ultralydsbølgerne, som er fuldstændig ufarlige.

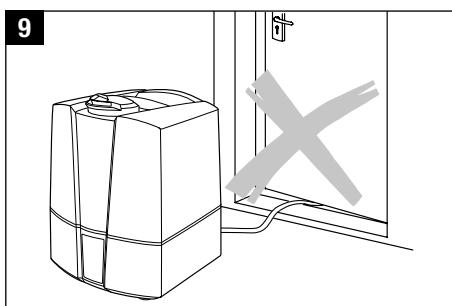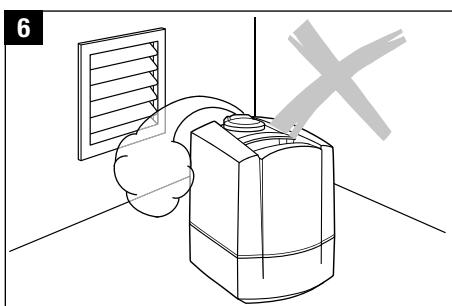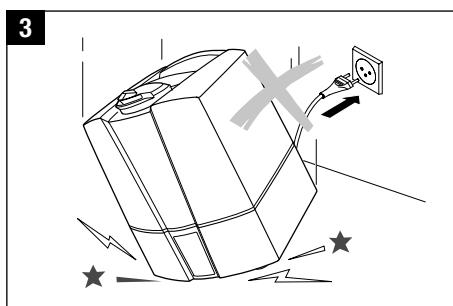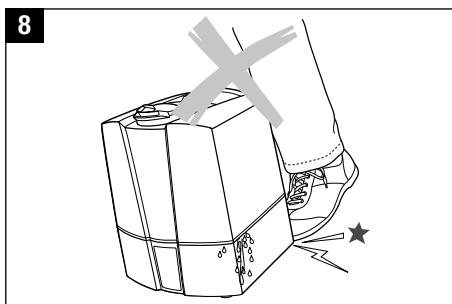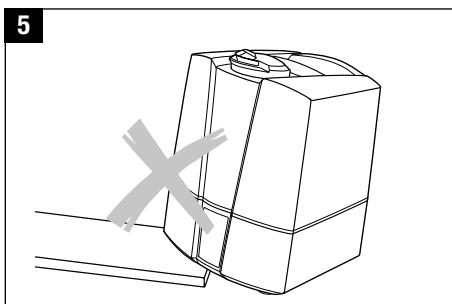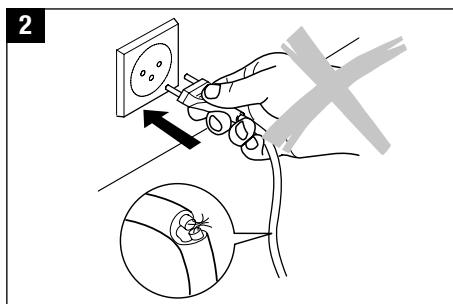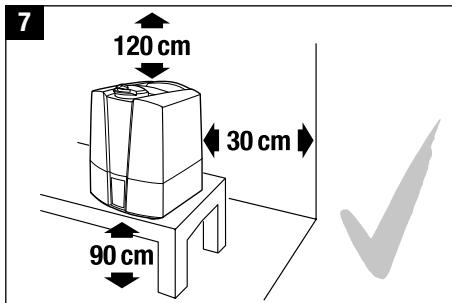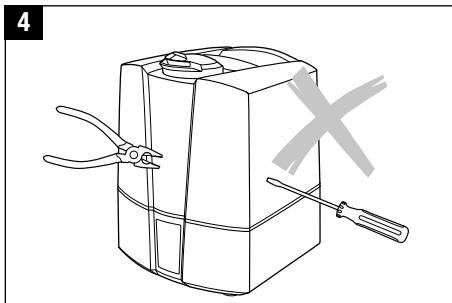

Udpakning


- Tag apparatet forsigtigt ud af emballagen.
- Fjern plastikposen fra apparatet.
- Kontrollér oplysningerne om nettilslutning på typeskiltet.
- Opbevar apparatet i originalemballagen, hvis du ikke benytter det hele året.

Ibrugtagning

Find det bedste sted for luftbefugteren:

- Stil ikke apparatet direkte på et gulv med varme i, eller ved siden af et varmeapparat. Fugthigheden fra tågen kan beskadige guloverfladen (6 og 7) (se Sikkerhedsoplysninger).
- Dysen må ikke rettes direkte mod planter eller genstande. Der skal være mindst 50 cm afstand (10).
- Overhold den medfølgende vejledning ved idræfttagning af A250 AQUA PRO.
- Læs om, hvordan vandbeholderen skal påfyldes i afsnittet "Vandpåfyldning" (12).
- Anbring vandtanken på underdelen (13).
- Apparatets ledning sættes i stikdåsen, og apparatet tændes på tænd-slukskontakten (15).
- Apparatet opnår fuld kapacitet, cirka 10 – 15 minutter, efter det er blevet tændt.
- Vær sikker på, at ledningen ikke fastklemmes (9). Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen er beskadiget (2).

Beskrivelse af apparatet

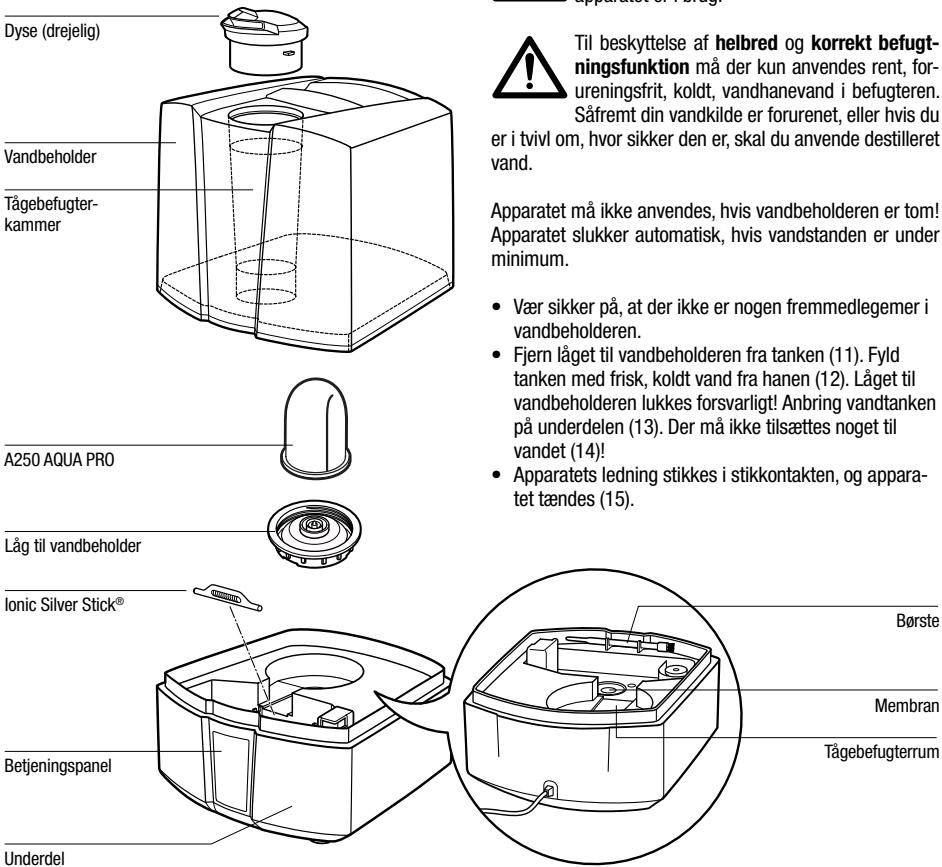







Vandpåfyldning

Sluk altid for apparatet, før vandbeholderen fjernes.
Stik aldrig hånden ind i tågebefugterrumbet, når apparatet er i brug.

! Til beskyttelse af **helbred** og **korrekt befugningsfunktion** må der kun anvendes rent, foreureningsfrit, koldt, vandhanevand i befugteren. Såfremt din vandkilde er foreurenset, eller hvis du er i tvivl om, hvor sikker den er, skal du anvende destilleret vand.

Apparatet må ikke anvendes, hvis vandbeholderen er tom! Apparatet slukker automatisk, hvis vandstanden er under minimum.

- Vær sikker på, at der ikke er nogen fremmedlegemer i vandbeholderen.
- Fjern låget til vandbeholderen fra tanken (11). Fyld tanken med frisk, koldt vand fra hanen (12). Låget til vandbeholderen lukkes forsvarligt! Anbring vandtanken på underdelen (13). Der må ikke tilskættes noget til vandet (14)!
- Apparatets ledning stikkes i stikkontakten, og apparatet tændes (15).

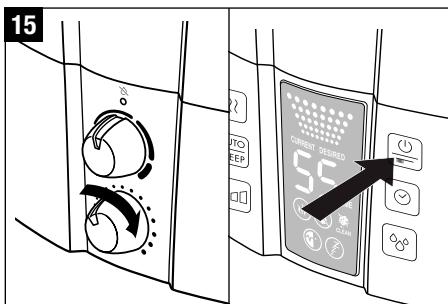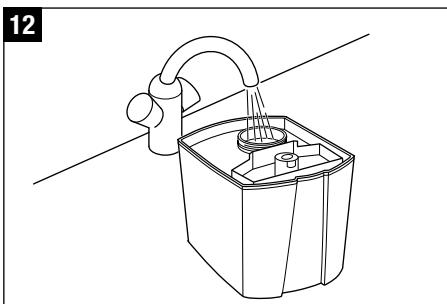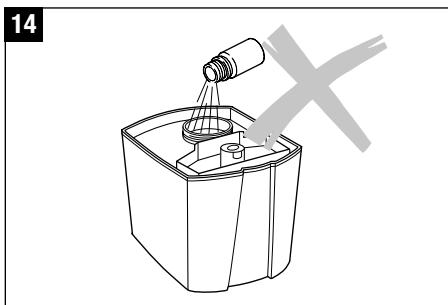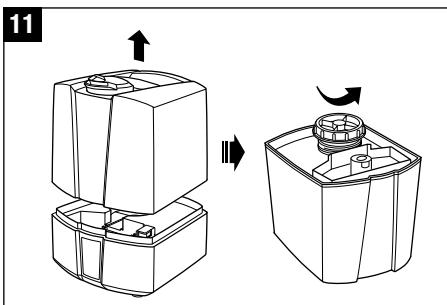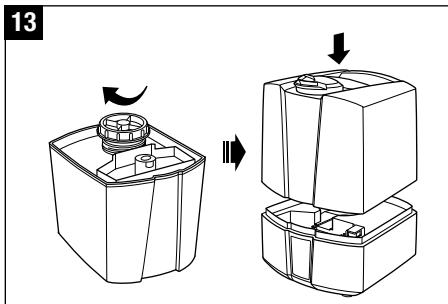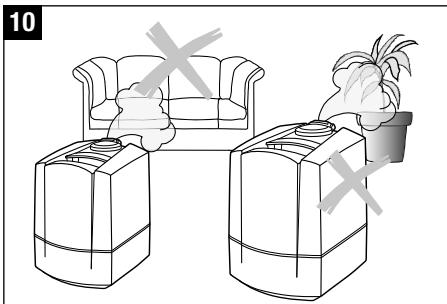


Vandforureningskontrol

Ionic Silver Stick anvender den antimikrobielle virkning i sølv, og sikrer et sæson optimal vandrenholdelse i alle BONECO-luftbefugtere. ISS virker, så snart den kommer i kontakt med vand, også selvom apparatet er slukket. ISS må kun bruges i luftbefugtere. Placeringen af ISS i apparatet kan ses på billede nr. 16. Stik ikke hånden ind i tågebefugterummet, når apparatet er i brug. Sluk først apparatet.

dk


Der må ikke anvendes duftstoffer

Kom IKKE nogen tilsetningsstoffer i vandet (fx æteriske olier, duftstoffer eller flydende vaskemidler)! Selv den mindste smule kan beskadige vandbeholdermaterialet. Materialer egner sig ikke til brugen af tilsetningsstoffer. En eneste dråbe er nok til at beskadige vandbeholderen og gøre apparatet ubrugeligt. Et apparat, der er beskadiget som følge af brugen af tilsetningsstoffer, dækkes ikke af garantien.

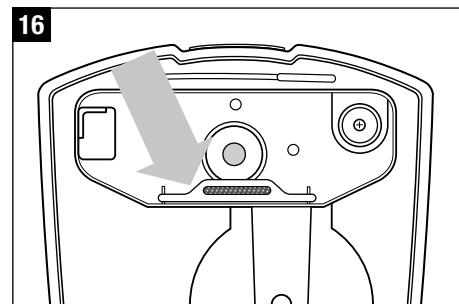

Drift U7145

dk

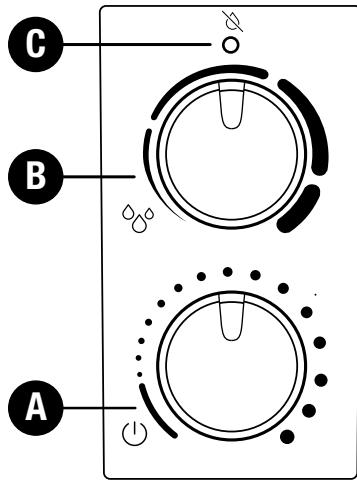

C) Indikator for påfyldning (rød)

Det er let at se den aktuelle vandmængde i den gennemsigtige tank. Apparatet advarer, når vandtanken er tom. Den røde lampe for tom vandtank lyser (symbol C). Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Vandpåfyldning". Det røde symbol C kan stadig lyse i nogle sekunder med en genopfyldt beholder, indtil bunden er fyldt med vand.


A) Tænd/sluk

Apparatet tændes ved at dreje drejekontakten med uret, og samtidig ændres forstørningen fra lav til høj.

B) Hygrostat (regulering af luftfugtighed)

Det ønskede fugtighedsniveau kan indstilles ved at dreje kontakten med uret. Vi anbefaler en relativ luftfugtighed på 40 – 60%. Dette niveau kan opnås ved at dreje kontakten, til den står næsten lodret. Målenøjagtigheden er +/- 5%. Når luftfugtigheden kommer over den ønskede værdi, slår apparatet automatisk fra. Apparatet slukker ikke, hvis kontakten drejes helt mod højre. Derved indstilles apparatet til konstant funktion.

Drift U7147

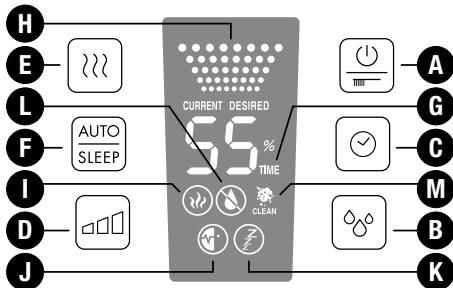

A) Tænd/sluk

Luftfugteren tændes og slukkes på knappen A. Denne knap anvendes også til at nulstille kontrollampen for rengøring (ved at holde den nede).

B) Hygrostat (regulering af luftfugtighed)

Ved hjælp af B indstilles den ønskede luftfugtighed i %. Vi anbefaler en relativ luftfugtighed på 40 – 60%. Målenøjagtigheden er +/- 5%. Når luftfugtigheden kommer over den ønskede værdi, slår apparatet automatisk fra. Ved indstilling vises den ønskede værdi (**symbol DESIRED**). Efter få sekunder skiftes automatisk til den aktuelle fugtighedsværdi (**symbol CURRENT**).

C) Timer

Ved hjælp af C kan funktionstiden indstilles – mellem 1-8 timer eller konstant funktion (CO). **Symbol G** viser den aktuelle tidsindstilling, (1t/2t/3t/4t/5t/6t/7t/8t/CO). Efter få sekunder skiftes der automatisk til den aktuelle værdi.

D) Dampudslip (indstilling af dampmængde)

Ved at trykke flere gange på knappen "D" kan mængden af dampudslip reguleres. **Symbol H** viser, hvilket niveau (lav/middel/høj) der er valgt.

E) Funktion med forvarmning af vand

Med knappen "E" kan forvarmning af vand slås til eller fra (**Symbol I** vises). Når funktionen er slået til, bliver vandet forvarmet til 80°C, før det sendes ind i tågefugterummet. Det tager ca. 10 til 15 minutter for vandet i bunden at blive varmt. Herefter sendes der damp ud ved 40°C. Det har den fordel, at rumtemperaturen ikke sænkes, og samtidig forbedres vandets kvalitet væsentligt.

F) Automatikfunktion og dvaletilstand

Med knappen "F" kan automatik og dvaletilstand aktiveres. Tryk en gang for at aktivere automatikfunktionen (displayet viser **Symbol J**), og den optimale luftfugtighed reguleres afhængigt af temperaturen. Reguleringen følger dampudslipsmængden og den aktuelle værdi. Når dvaletilstand er slået til (displayet viser **Symbol K**), er verdien for luftfugtighed automatisk sat til 50 – 65%; tidsindstillingen er automatisk 6 timer; og forvarmning er slået til. Desuden bliver dampudslipsmængden reguleret i forhold til forskellen mellem den ønskede og den gældende værdi. Indstillingen for hygrostat og dampudslip kan ikke ændres. Så snart der trykkes på knappen B eller D, vil enheden ikke længere være i auto- eller dvaletilstand.

G) Indikator for timer

H) Indikator for dampudslip

I) Indikator for forvarmning

J) Indikator for autotilstand

K) Indikator for dvaletilstand

L) Indikator for påfyldning

Det er let at se den aktuelle vandmængde i den gennemsgående tank. Derudover vil apparatets display (L) vise, når der skal påfyldes vand.

Se yderligere oplysninger i kapitlet "Vandpåfyldning". Symbol L kan blive ved med at lyse i nogle sekunder med en genopfyldt beholder, indtil bunden er fyldt med vand.

dk






M) Rengøring

Når displayet viser Symbol M og "CLEAN", anbefales det at rengøre apparatet. Symbolet vises automatisk hver anden uge, når apparatet er i brug. Symbolet slukkes ved at holde knappen "A" nede i ca. 10 – 15 sekunder.

Rengøring/vedligeholdelse




dk
Sluk altid for apparatet, før vandbeholderen fjernes. Stik ikke hånden ind i tågebefugterrumsrummet, når apparatet er i brug.

- Sluk for apparatet (17), og tag stikket ud af stikkontakten (18), før apparatet rengøres.
- Vandbeholderen og tågebefugterrumsrummet skal rengøres regelmæssigt en gang om ugen (anvend kun vand uden rengøringsmiddel) (19).
- Tågebefugterrumsrummet skal afkalkes regelmæssigt med almindeligt afkalkningsmiddel (20). Skyl afkalkningsmidlet godt ud med masser af vand.
- Sådan fjernes dysen (21): Drej dysen, indtil dysens og dyseringens pilmarkeringer står ud for hinanden. Fjern nu dysen, hvor de to pilmarkeringer befinner sig, idet den inderste del trækkes opad.

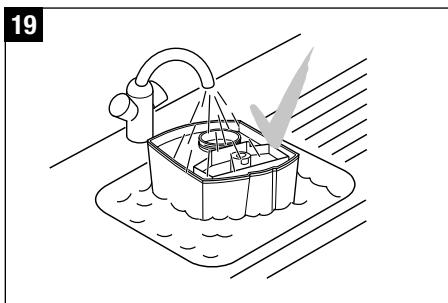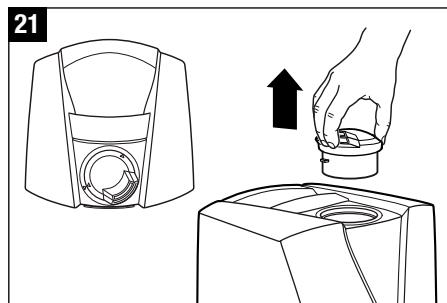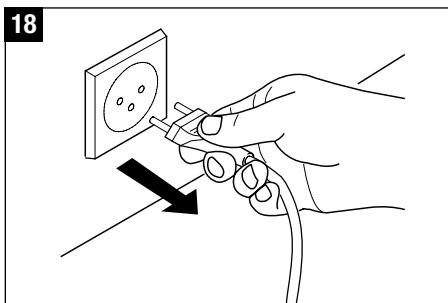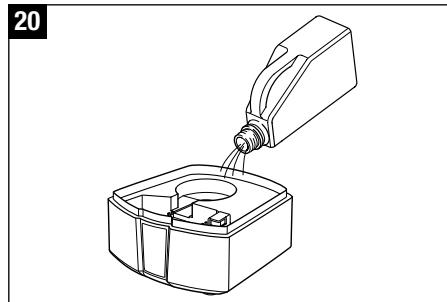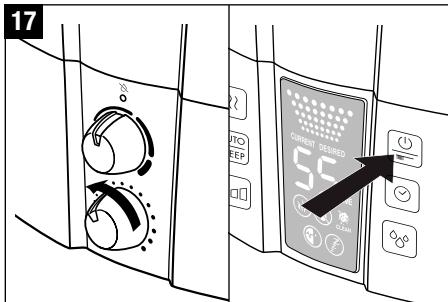

Vigtigt

- Pas på, at der ikke kommer vand ind i den underste del af apparatet (22).
- De underste dele rengøres med en blød klud. Brug aldrig benzin, vinduespudsemiddel eller opløsningsmidler (23).
- Brug udelukkende børsten til den ugentlige rengøring af membranen (24).
- Skift vandet i vandbeholderen mindst 1 gang pr. uge.

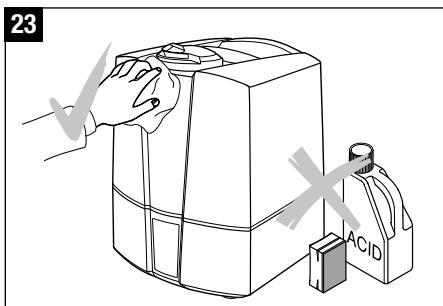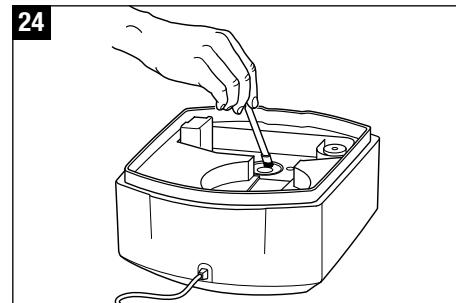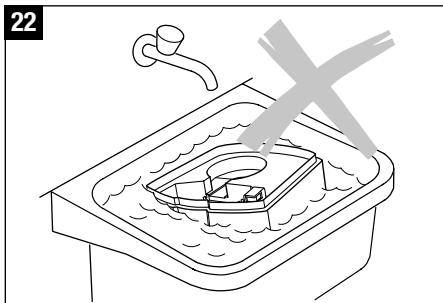

Opbevaring af apparatet i længere perioder

Gør apparatet rent som beskrevet, og lad det blive fuldstændigt tørt. Opbevar det så vidt muligt i originalemballagen på et tørt sted, der ikke er for varmt.

Bortskaffelse

Returner det udjente apparat til forhandleren med henblik på sagkyndig affaldshåndtering. Du kan indhente yderligere oplysninger om de forskellige bortskaffelsesmuligheder hos de lokale myndigheder eller på kommunekontoret.



Garanti

Garantibestemmelserne er fastlagt af vores repræsentant i det land hvor apparatet sælges. Kontakt venligst forhandleren, hvis der på trods af streng kvalitetskontrol alligevel skulle opstå en mangel. Hvis en reparation er påkravet under garantien, er fremlæggelse af købsbevis absolut nødvendig. Reparationer på elektriske apparater skal altid udføres af fagfolk. Fagmæssigt ukorrekte reparationer kan medføre væsentlige farer for brugeren og medfører, at garantien bortfalder.

Tekniske data U7145

Netspænding	230 V ~ 50 Hz
Effektforbrug	22 W / 39 W
Airfugtighedskapacitet	400 g/h
Til befugtning af rum op til	60 m ² / 150 m ³
Vandbeholderkapacitet	5.0 liter
Mål	240 x 260 x 310 mm
Vægt (tom)	3.0 kg
Lydniveau ved drift	< 25 dB(A)
Tilbehør	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Tekniske data U7147

Netspænding	230 V ~ 50 Hz
Effektforbrug	27 W / 42 W / 120 W*
Airfugtighedskapacitet	400 / 550 g/h*
Til befugtning af rum op til	60 m ² / 150 m ³
Vandbeholderkapacitet	5.0 liter
Mål	240 x 260 x 310 mm
Vægt (tom)	3.0 kg
Lydniveau ved drift	< 25 dB(A)
Tilbehør	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Ved drift med foropvarmning til 80 °C

Sådan afhjælpes fejl

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke sat i	Sæt stikket i stikkontakten
	Intet vand i vandbeholderen (displayet „vandbeholder tom“ blinker)	Fyld vand i beholderen
Intet tågebefugtningsudslip	Luftfugtighedsindstillingen er lavere end luftfugtigheden i rummet	Sæt luftfugtighedsindstillingen højere
	Vaskemiddelrester	Gør apparatet rent med klart vand
For lidt tågebefugtningsudslip	Vandtemperaturen er for lav	Indstil tågebefugtningsudslippet til højeste trin. Efter 10 min. arbejder apparatet korrekt igen
	Kalkaflejring på membranen	Gør membranen ren
Hvid aflejring i nærheden af apparatet	A250 AQUA PRO udjent	Udskift A250 AQUA PRO

Bruksanvisning

no

Forord

Gratulerer med kjøpet av ultralyd-befukter U7145 / U7147!

Korrekt bruk:

Apparatet skal kun brukes til å fukte luften innendørs.

Vet du at for tørr inneluft



- fører til at slimhuder tørker ut, leppene sprekker og øynene brenner?
- forårsaker infeksjoner og sykdommer i luftveiene?
- fører til slapphet, tretthet og konsentrationsvansker?
- belaster husdyr og stueplanter?
- forårsaker støvdannelse og øker elektrostatisk ladning av tekstiler og kunststoff, tepper og syntetiske gulv?
- skader gjenstander av tre og spesielt parkettgulv?
- gjør musikkinstrumenter usterme?

Generelt







Romklimaet er som regel behageligst når den relative luftfuktigheten ligger på mellom 40 og 60 %. Apparatet kontrollerer automatisk luftfuktigheten du stiller inn. Blir det for tørt, slår den seg automatisk på. Når ønsket luftfuktighet nås, slår den seg automatisk av.

Sikkerhetshenvisninger

- Bruksanvisningen skal leses i sin helhet før apparatet tas i bruk og oppbevares for senere oppslag.
- Apparatet skal bare koples til vekselstrøm – med spennin i henhold til merkeskitet på apparatet.
- Apparatet skal kun benyttes innendørs og i henhold til de tekniske spesifikasjonene. Bruk som ikke er i henhold til forskriftene kan sette liv og helse i fare.
- Barn er ikke klar over farene som lek med elektriske apparater fører med seg. Derfor må barn alltid passes på når de oppholder seg i nærheten av apparatet (bilde 1).
- Personer som ikke har lest bruksanvisningen, samt barn og personer under påvirkning av medikamenter, alkohol eller narkotika, får ikke betjene apparatet annet enn under tilsyn.
- Slå aldri på apparatet når en kabel eller kontakt er skadet (2), etter en feilfunksjon eller hvis apparatet har falt ned (3) eller på annet vis er blitt skadet.
- Apparatet kan kun startes når det er ferdig montert.
- Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagpersonell (4). Reparasjoner utført på amatørmessig måte kan sette brukeren i stor fare.
- Nettpluggen skal fjernes fra stikkontakten før hver påfylling/tømming av vanntanken, før all montering/demontering av enkeltdeler og før hver omplassering.
- Ta aldri inn i damprommet når apparatet er i drift. Membranene er varme pga. av de høyfrekvente svингningene.
- Dra aldri nettpluggen ut av stikkontakten etter kabelen eller med våte hender.
- Apparatet skal stå på en jevn og tørr overflate (5).
- Sett ikke apparatet rett på gulvet eller ved siden av en varmeovn. Når vanndampen som kommer ut legger seg på gulvet for den fordamper, kan dette føre til skader på gulvet (6). Vi aksepterer ingen krav om skaderstatning på grunn av feil plassering.
- Apparatet skal plasseres høyt (7) f.eks. på et bord, en kommode e.l.
- Fyll aldri vann inn gjennom dyseåpningen.
- Plasser aldri gulvkålen i vann eller annen væske.
- Plasser apparatet slik at det ikke kan veltes (8).
- Dra ut nettpluggen når apparatet ikke er i bruk.
- Kabelen skal ikke tildekkes av tepper eller andre objekter. Plasser apparatet slik at du ikke snubler i kabelen.
- Ikke benytt apparatet i rom med brannfarlige gjenstander, gasser eller damper.
- Ikke la apparatet stå i regn og bruk det ikke i fuktige rom.
- Ikke plasser fremmedobjekter i apparatet.
- Luftingang og damputgang må holdes åpne.
- Ikke sett deg på apparatet, og plasser ingen gjenstander på det.
- For å beskytte mot **helsefarer** og for å garantere **riktig fuktfunksjon** skal du bare bruke rent, kontaminefritt og ferskt drikkevann i luftfukteren. Hvis vannkilden er kontaminert eller du er usikker på om den er sikkert, bruk destillert vann. Det anbefales i tillegg å **renge og vedlikeholde luftfukteren** på tidspunkte angitt i denne bruksanvisningen.
- Ikke fyll på tilsetningsstoffer som eteriske oljer, midler for å rense vannet eller duftstoffer. Slik tilsetning skader apparatet! Apparat som er skadet pga. tilføring av slike stoffer er unntatt fra garantien.
- Ultralydsvingingen er ikke hørbar og ikke skadelig for verken mennesker eller dyr.

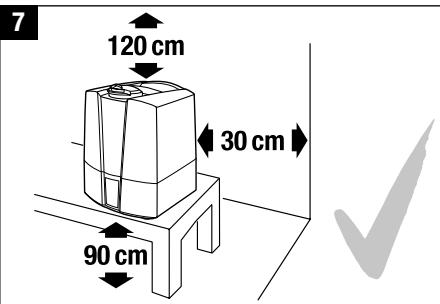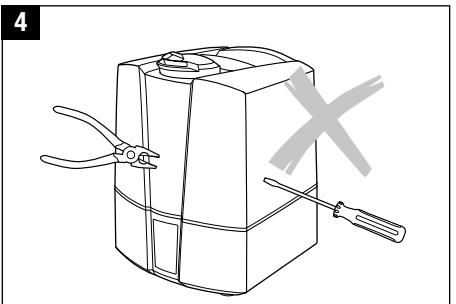

no

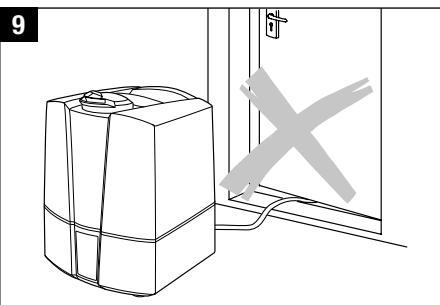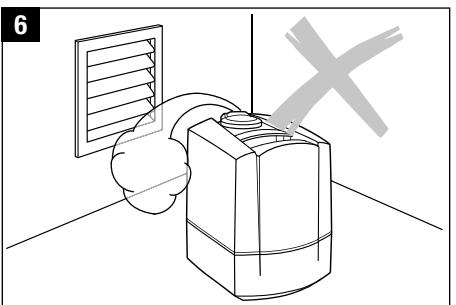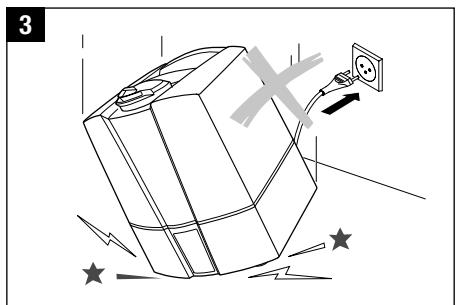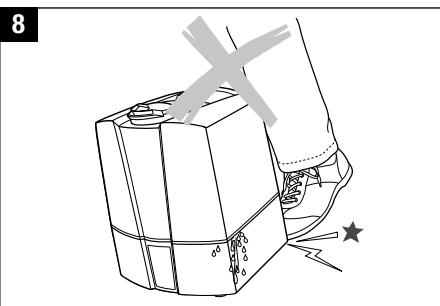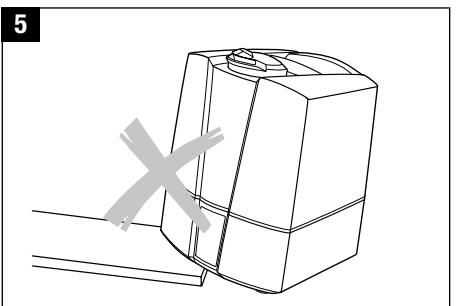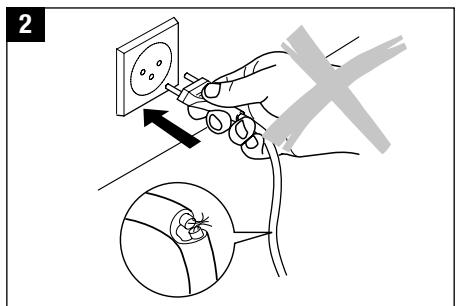

Utpakking


- Ta apparatet forsiktig ut av forpakningsmaterialet.
- Fjern plastikkposen rundt apparatet.
- Kontroller verdien for nettilkopling på merkeplaten.
- Bruk originalforpakningen til lagring hvis apparatet ikke er i bruk hele året.

Oppstart

Beste plasseringen for apparatet:

- Ikke plasser apparatet rett på gulvet eller ved siden av en varmeovn. Fuktighet fra dampen kan skade gulvoverflaten (6 og 7), (se sikkerhetshenvisningene).
- Dysen skal ikke peke rett mot planter eller andre gjenstander. Hold en avstand på minst 50 cm (10).
- Følg den vedlagte veilederingen når du skal ta i bruk A250 AQUA PRO.
- Les kapittelet "Påfylling av vann" før vanntanken fylles (12).
- Plasser vanntanken på underdelen (13).
- Plasser nettkabelen i stikkontakten og slå på apparatet med av-/på-bryteren (15).
- Apparatet når full ytelse ca. 10 - 15 minutter etter at det er slått på.
- Kontroller at nettkabelen ikke ligger i klem (9). Ikke slå på apparatet hvis nettkabelen er defekt (2).

Beskrivelse av apparatet

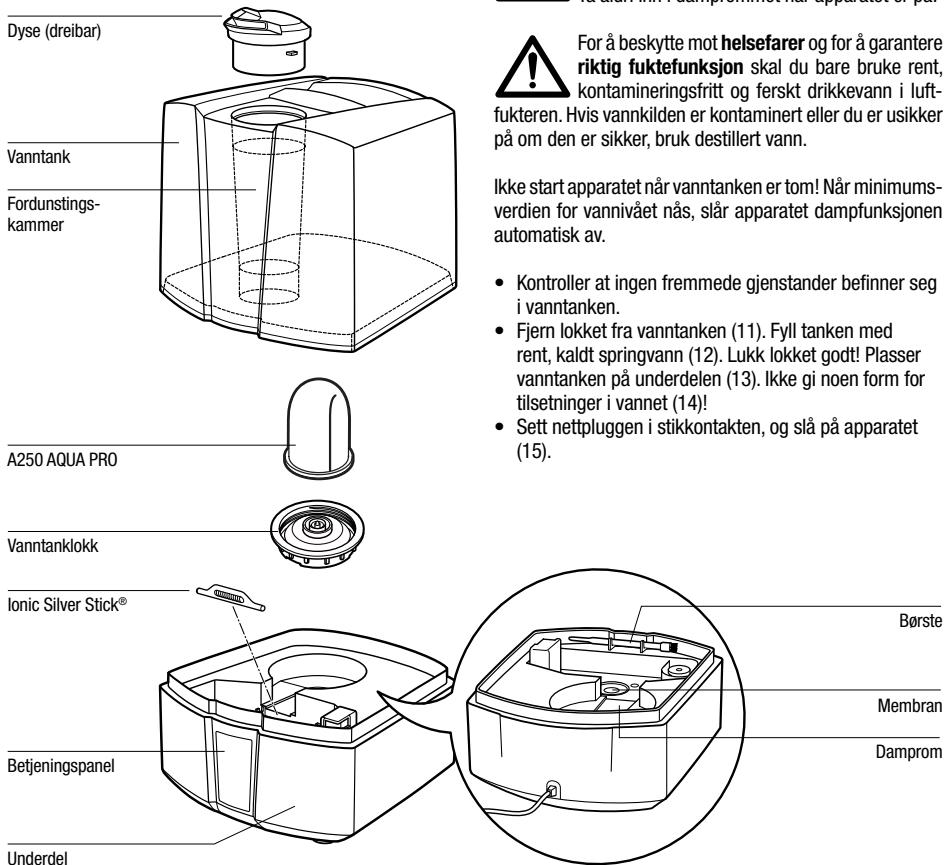

Påfylling av vann





Slå alltid av apparatet før du fjerner vanntanken. Ta aldri inn i damprommet når apparatet er på!



For å beskytte mot **helsefarer** og for å garantere **riktig fuktfunksjon** skal du bare bruke rent, kontaminéringsfritt og ferskt drikkevann i luftfukteren. Hvis vannkilden er kontaminerert eller du er usikker på om den er sikker, bruk destillert vann.

Ikke start apparatet når vanntanken er tom! Når minimumsverdien for vannivået nås, slår apparatet dampfunksjonen automatisk av.



- Kontroller at ingen fremmede gjenstander befinner seg i vanntanken.
- Fjern lokket fra vanntanken (11). Fyll tanken med rent, kaldt springvann (12). Lukk lokket godt! Plasser vanntanken på underdelen (13). Ikke gi noen form for tilsetninger i vannet (14)!
- Sett nettpluggen i stikkontakten, og slå på apparatet (15).

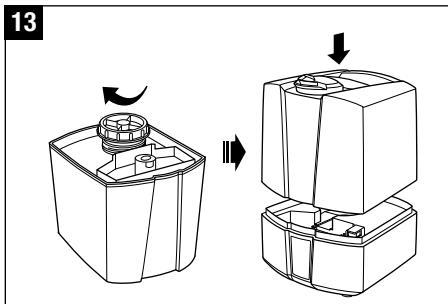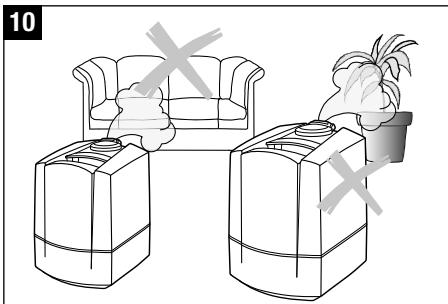

Vedlikehold av vannkvalitet




Ionic Silver Stick benytter seg av den antimikrobielle effekten til sølv, og sørger for en sesongs optimal vannrensing i alle luftfuktere fra BONECO. ISS virker så snart den kommer i kontakt med vann, også når apparatet er slått av. ISS skal utelukkende brukes i luftfuktere. På bilde 16 er plasseringen i apparatet synlig. Ikke ta inn i damprommet når apparatet er på. Slå først apparatet av.

no

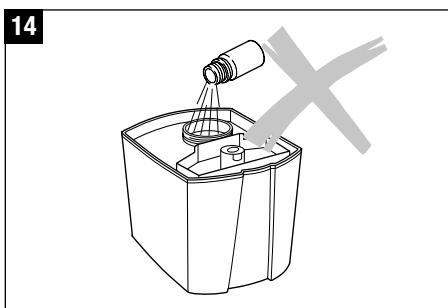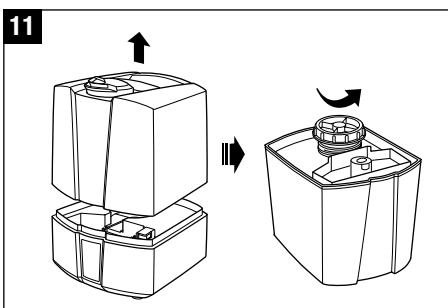


Ingen bruk av parfyme

Vanntillegg (for eksempel eteriske oljer, duftstoff, midler for å holde vannet rent) skal IKKE brukes! Selv en liten mengde kan skade kunststoffet/danne revner. Materialelet er ikke egnet for tilførsel av tilsetningsstoffer. En dråpe er nok til å skade vanntanken og slik gjøre apparatet ubrukelig. Apparat som er skadet pga. tilførsel av tilsetningsstoffer er unntatt fra garantien.

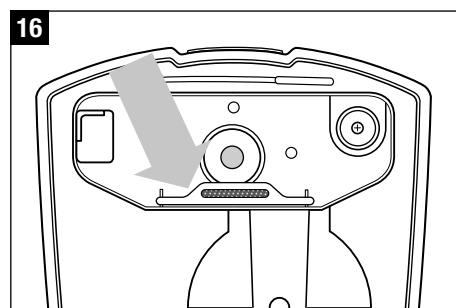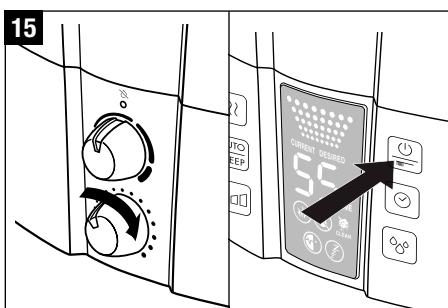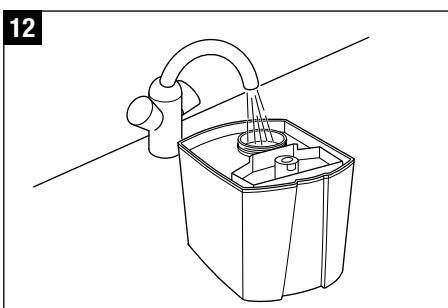

Betjening U7145

no

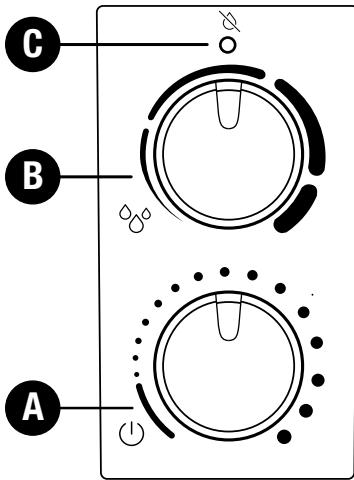

A) Slå på/av

Apparatet slås på ved å vri bryteren med klokken, noe som samtidig justerer dampmengden fra lav til høy.


B) Hygrostat (Innstilling av fuktighet)

Det ønskede fuktighetsnivået kan angis ved å vri bryteren med klokken. En relativ luftfuktighet på mellom 40 og 60 % anbefales. Du kan oppnå dette nivået ved å vri bryteren til den omtrent står i vertikal posisjon. Målerpresisjonen er på +/- 5 %. Dersom fuktigheten overskridet ønsket verdi, slår apparatet seg av. Apparatet slås ikke av hvis bryteren vris helt til høyre. Da er funksjonen Permanent drift aktivert.

C) Vannnivåindikator (rød)

Vannmengden er lett synlig i den gjennomsiktige vannbeholderen. Apparatet varsler også når vanntanken er tom. Den røde "tom"-indikatoren lyser (symbol C). Vennligst les kapittelet "Påfylling av vann" for mer informasjon. Det røde symbol C kan lyse i noen sekunder med en etterfylt tank, til sokkelen er fylt med vann.

Betjening U7147

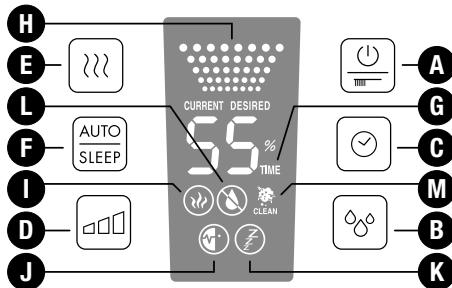

A) Slå på/av

Ved å trykke tast A, slås luftfukteren på eller av. Denne knappen brukes også for å tilbakestille rense-lysindikatoren (ved å holde den inne).

B) Hygrostat (Innstilling av fuktighet)

Ved å trykke på tast B innstilles ønsket fuktighet i %. En relativ luftfuktighet på mellom 40 og 60 % anbefales. Målepresisen er på +/- 5 %. Dersom fuktigheten overskridt ønsket verdi, slår apparatet seg av. I løpet av valget vises ønsket verdi (**symbol DESIRED**). Visningen skifter etter noen sekunder automatisk til aktuell verdi (**symbol CURRENT**).

C) Tidsur

Med tasten C kan du bestemme driftsvarigheten – den kan reguleres mellom 1 til 8 timer eller Permanent Drift (CO). **Symbol G** indikerer hvilken varighet som er innstilt (1t/2t/3t/4t/5t/6t/7t/8t/CO). Visningen skifter etter noen sekunder automatisk til aktuell verdi.

D) Damputstøt, regulering av fordampingsstasjonen

Ved å trykke gjentatte ganger på tast D kan du regulere damputstøtet. **Symbol H** viser hvilket av de tre nivåene (lav/ middels/høy) du har valgt.

E) Drift med forvarming

Tast E brukes til å slå på eller av forvarmingen (**symbol I** lyser). Vannet i inntaket til damprommet blir dermed forvarmet til 80 °C. Det tar omtrent 10 til 15 minutter før vannet i sokkelen er varmet opp. Dampen som kommer ut under når 40 °C. Dette er en fordel, da romtemperaturen ikke senkes, og vannrenningen forbedres betydelig.

F) Auto-/Sleep-funksjon

Ved å trykke på tast F aktiviseres automatikk- eller hvilemodus. Ved å trykke én gang slår automatikkfunksjonen seg på (**symbol J** lyser på displayet), og på denne måten opprettholdes optimal luftfuktighet – i forhold til temperatur. Reguleringen følger utstøtsmengde og forhåndsaangitt ønsket verdi. Dersom Sleep-funksjonen stilles inn (**symbol K** lyser på displayet), er ønsket verdi på 50 – 65 %, tidsinnsstillingene går automatisk i 6 timer, oppvarmingen er slått på. I tillegg blir utstøtsmengden regulert, avhengig av differansen mellom ønsket- / faktisk verdi.

Hygrostat- og fuktutstøtingsinnstillingen kan ikke endres. Når knappen B eller D trykkes inn, vil apparatet ikke lenger være i auto- eller sove-modus.

G) Visning av tidsbryter

H) Visning av fuktutstøting

I) Visning av forvarming

J) Visning av automatisk modus

K) Visning av hvilemodus

L) Vannnivåindikator

Vannmengden er lett synlig i den gjennomsiktige vannbeholderen. I tillegg indikerer apparatet i displayet (L) når vann bør etterfylles.

Vennligst les kapitlet ”Påfylling av vann” for mer informasjon. Symbolet L kan lyse i noen sekunder med en etterfylt vanntank, til sokkelen er fylt med vann.

no






M) Visning behov av rengjøring

Når symbol M ”CLEAN” meldes i displayet, anbefales det at apparatet rengjøres av produsenten. Symbolet lyser automatisk, alt etter bruk, i 2 uker. Ved vedvarende trykk (ca. 10 – 15 sekunder) på tast A, slukkes meldingen.

Rengjøring/vedlikehold




! Slå alltid av apparatet før du fjerner vanntanken fra apparatet. Ikke ta i damprommet når apparatet er på!

- Slå av apparatet (17) og dra nettpluggen ut av stikkontakten (18) før du rengjør apparatet.
- Rengjør vanntanken og damprommet regelmessig en gang per uke (bare med vann uten rengjøringsmiddel) (19).
- Avkalk damprommet regelmessig med vanlig avkalkningsmiddel (20). Skyll ut avkalkningsmiddelet med mye vann.
- Ta ut dysen (21): Drei dysen helt til pilen på dysen og dyseringen står plant med hverandre. Ta deretter tak i dysen på markeringene for begge pilene og trekk den innvendige delen opp.

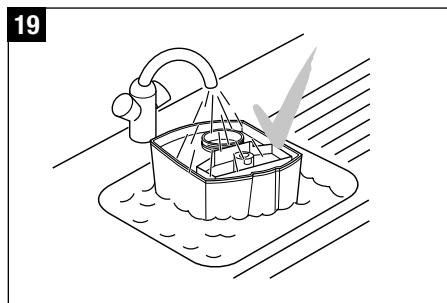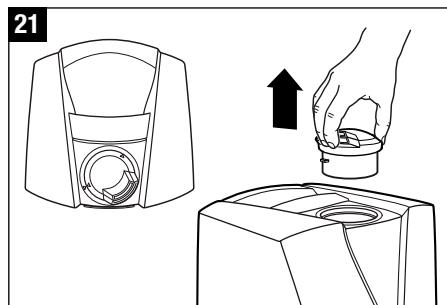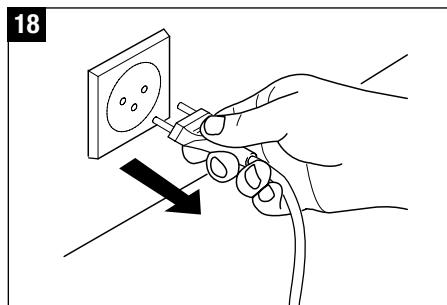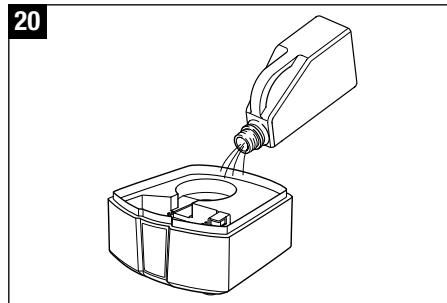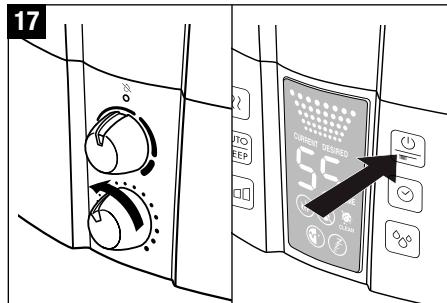

Merk

- Pass på at ikke vann legger seg i nedre del av underdelen på apparatet (22).
- Rengjør innsiden med en myk klut og bruk aldri bensin, vindusvaskemiddel eller løsemiddel (23).
- Bruk kun medfølgende børste til den ukentlige ren gjøring av membranen (24).
- Skift vannet i vanntanken minst en gang per uke.

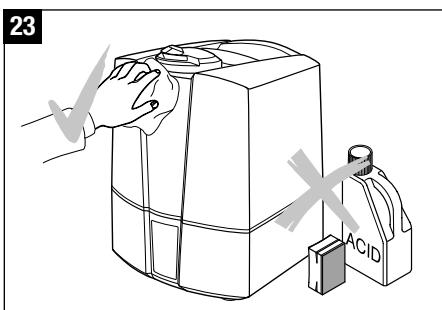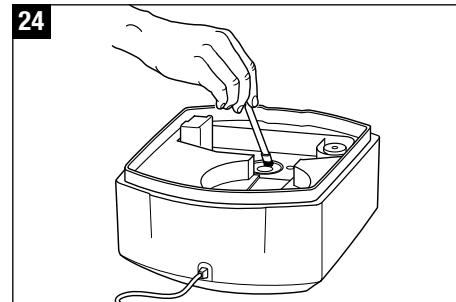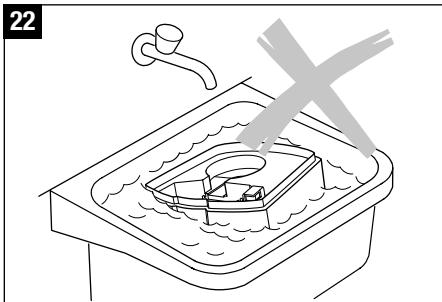

Oppbevaring når apparatet ikke er i bruk

Rengjør apparatet som beskrevet og la det bli helt tørt. Apparatet skal fortrinnsvis oppbevares i originalemballasjen på et tørt og ikke for varmt sted.

Avfallshåndtering

Når apparatet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn til forhandleren for korrekt avfalls håndtering. Nærmere opplysninger om de ulike mulighetene for avfallsbehandling får du hos de lokale myndigheter eller på kommunekontoret.



Garanti

Garantibestemmelserne er fastlagt av vårt agentur i det land der apparatet selges. Ta kontakt med forhandleren dersom det på tross av strenge kvalitetskontroller skulle oppstå mangler på apparatet. For garantifelse må kjøpskvitteringen fremvises. Reparasjon av elektriske artikler skal bare utføres av fagfolk. Ufagmessige reparasjoner kan medføre betydelig risiko for brukeren. I tillegg faller garantien bort.

Tekniske data U7145

Nettspenning	230 V ~ 50 Hz
Effektopptak	22 W / 39 W
Luftfuktighetsutslipp	400 g/h
Egnet til rom på opptil	60 m ² / 150 m ³
Vannbeholderkapasitet	5.0 liter
Dimensjoner	240 x 260 x 310 mm
Vekt (tom)	3.0 kg
Lydnivå under drift	< 25 dB(A)
Tilbehør	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

Tekniske data U7147

Nettspenning	230 V ~ 50 Hz
Effektopptak	27 W / 42 W / 120 W*
Luftfuktighetsutslipp	400 / 550 g/h*
Egnet til rom på opptil	60 m ² / 150 m ³
Vannbeholderkapasitet	5.0 liter
Dimensjoner	240 x 260 x 310 mm
Vekt (tom)	3.0 kg
Lydnivå under drift	< 25 dB(A)
Tilbehør	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* Ved drift med foroppvarming til 80 °C

Utbedring av feil

Feil	Mulig årsak	Utbedring
Apparatet virker ikke	Nettpluggen er ikke satt inn	Sett inn nettpluggen
	Ikke vann i beholderen (displayet „Vannbeholder tom“ blinker)	Fyll vann i beholderen
Intet dampuststøt	Luftfuktighetsinnstillingen er lavere enn luftfuktigheten i rommet	Still luftfuktighetsinnstillingen høyere
	Vaskemiddelrester	Rengjør apparatet med rent vann
For lite dampuststøt	For lav vanntemperatur	Still dampuststøtet på høyeste trinn. Etter 10 min. fungerer apparatet feilfritt igjen
	Kalkavleiring på membranen	Rengjør membranen
Hvit avleiring rundt apparatet	A250 AQUA PRO er utbrukt	A250 AQUA PRO må byttes ut

Lietošanas instrukcija

lv



Priekšvārds

Apsveicam ar ultraskāņas mitrinātāju U7145/U7147 iegādi!

Pareiza lietošana

Ierīci drīkst izmantot tikai iekštelpu gaisa mitrināšanai.

Vai zinājāt, ka sauss iekštelpu gaisis:









- sausina gļotādu, kā arī veicina lūpu sasprēgāšanu un dedzināšanas sajūtu acis;
- veicina elpošanas sistēmas infekcijas un slimības;
- izraisa nespēku un nogurumu, kā arī vājina koncentrēšanās spējas;
- kaitē mājdzīvniekiem un telpaugiem;
- veicina putekļu veidošanos un sintētisku tekstilizstrādājumu, pakaļju un citu sintētisku grīdas segmateriālu elektrostatisku uzlādi;
- bojā koka mēbeles un īpaši kaitē parketam;
- izraisa mūzikas instrumentu atskalošanos?

Vispārīga informācāja

Komfortablati iekštelpu atmosfērai ieteiktais relatīvā mitruma līmenis ir no 40 līdz 60%. Ierīce kontrollē mitruma līmeni automātiski atbilstīgi izvēlētajiem iestatījumiem. Tā automātiski ieslēdzas, ja gaisis ir pārāk sauss. Tiklīdz vēlamais mitruma līmenis ir sasniegts, ierīce automātiski izslēdzas.

Norādījumi par drošību

- Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un glabājiet to ērti pieejamā vietā, lai varētu tajā ieskatīties arī vēlāk.
- Ierīci priesledziet tikai mainstrāvai, raugoties, lai spriegums atbilstu uzlīmē norādītajam.
- Ierīci lietojet tikai iekštelpās, ievērojot tehniskajās specifikācijās norādītos parametrus. Lietojot ierīci tai neparedzētā nolukā, var nopietni apdraudēt veselību un dzīvību.
- Bērni nevar novērtēt ar elektroierīces izmantošanu saistītos apdraudējumus. Tādēļ vienmēr uzraudiet bērnus, kad viņi ir ierīces tuvumā (1. attēls).
- Personām, kas nepārzina lietošanas instrukciju, kā arī bērniem un personām, kas ir medikamentu, alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, atlauts darbināt ierīci tikai citas personas uzraudzībā.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā vai strāvas vads ir bojāts (2), noticis darbības traucējums, ierīce ir nokritusi (3) vai citā veidā bojāta.
- Ierīci darbiniet tikai, kad tā ir pilnībā samontēta.
- Remontēt elektropreces drīkst tikai kvalificēti apkopes inženieri (4). Nepareizi veikts remonts var ievērojami apdraudēt lietotāju.
- Ierīce no strāvas kontaktligzdas jāatlauj pirms ūdens tvertnes piepildīšanas/iztukšošanas, pirms tīrišanas, pirms atsevišķu detalu montāžas/demontāžas un pirms ierīces pārvietošanas.
- Darbības laikā nesniedzieties ar rokām smidzinātāja spraugā. Augstfrekvences svārstību ietekmē membrāna sakarst.
- Kontaktakciņu no kontaktligzdas nekad nedrīkst izraut aiz strāvas vada vai ar mitrām rokām.
- Ierīce vienmēr jānovieto uz sausas, līdzennes virsmas (5).
- Ierīci nedrīkst novietot tieši uz grīdas vai blakus sildie-
- rieci. Ja mitrums saskaras ar grīdu, pirms tas ir pilnībā iztvākojis, grīdas segums var tikt bojāta (6). Ražotājs neatbild par kaitējumu, kas radies ierīces nepareizas novietošanas dēļ.
- Ierīce jānovieto uz paaugstinājuma (7), piemēram, uz galda, kastes u. tml.
- Ierīces izsmidzināšanas sprauslā nedrīkst liet ūdeni.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ne ūdeni, ne citos šķidrumos.
- Ierīci nedrīkst novietot tā, ka to var viegli apgāzt (8).
- Nelietošanas periodā ierīce arvien jāatlauj no strāvas padeves.
- Strāvas vadu nedrīkst palikt zem paklāja vai ciemam priekšmetiem. Ierīce jānovieto tā, lai neviens nepakluptu pār strāvas vadu.
- Ierīci nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu materiālu, gāzes vai tvaiku tuvumā.
- Ierīci nedrīkst izlikt līetū, tā nav lietojama mitrās vietas.
- Ierīci nedrīkst likt svešķermēnus.
- Nedrīkst nobloķēt gaisa ieplūdes vietu un izsmidzināšanas sprauslu.
- Uz ierīces nedrīkst sēdēt, stāvēt un novietot smagus priekšmetus.
- Lai neapdraudētu **veselību** un **aizsargātu mitrinātāja spēju darboties**, mitrinātāja lietojams tikai tīrs, nepiesārnots, auksts, svaigs krāna ūdens. Ja ūdens nemēšanas vieta ir piesārnota vai nav pārliecības par ūdens nekaitīgumu, jālieto destilēts ūdens. Papildus tiek ieteikts **mitrinātāju tīrīt un kopīt laikus atbilstīgi norādījumiem šajā pamācībā**.
- Smaržvielas, piemēram, ēteriskās eļjas, ūdens attrītāji un aromātiskās vielas bojā ierīci. Ražotāja garantija neattiecas uz ierīcēm, kas bojātas šādu ūdzekļu lietošanas dēļ.
- Augstfrekvenču vibrācijas nedzīrd ne cilvēki, ne dzīvnieki, tās ir pilnībā drošas.

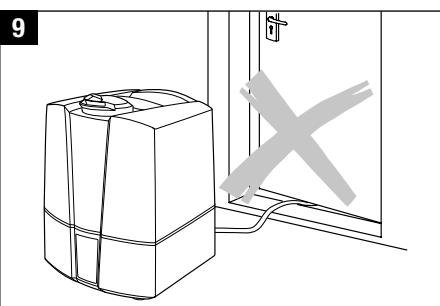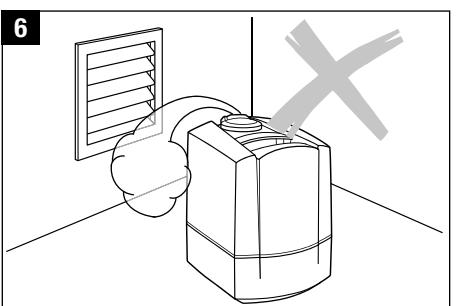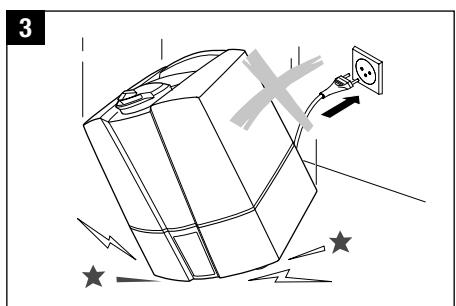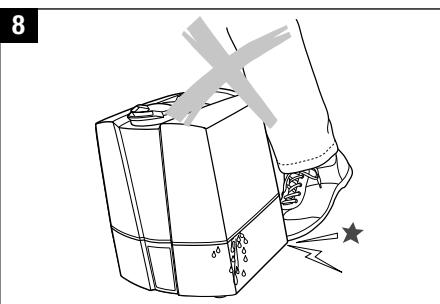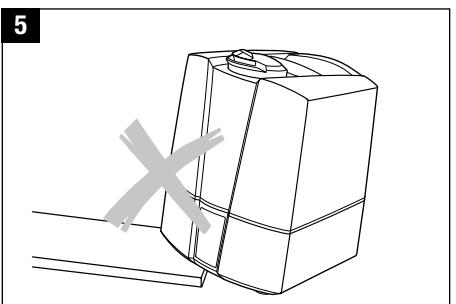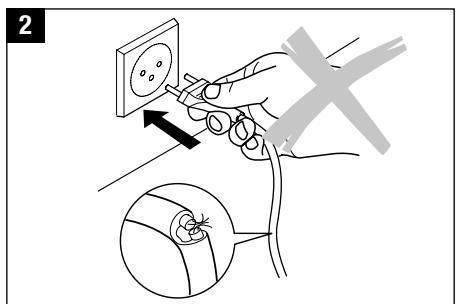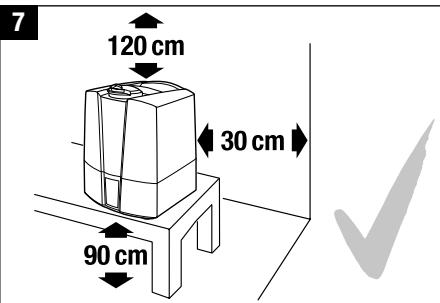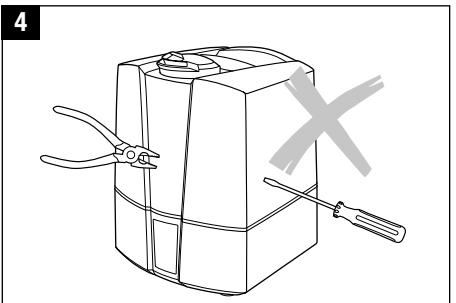

Izsainošana


- Uzmanīgi izņemiet ierīci no kastes.
- Izņemiet ierīci no plastmasas iesaiņojuma.
- Pārskatiet uz jaudas plāksnītes norādīto informāciju par strāvas padevi.
- Izmantojiet oriģinālo iepakojumu ierīces glabāšanai, ja nelietojat to nepārtrauki.

Palaīšana

Atrodiet ierīcei piemērotu vietu.

- Nenovietojiet to tieši blakus radiatoram vai uz apsilādāmās grīdas. Izmudzinātais mitrums var bojāt grīdas virsmu (6 un 7) (skatiet sadaļu "Norādījumi par drošību").
- Izsmidzināšanas sprauslu nedrīkst vērst tieši uz augiem vai priekšmetiem. Attālumam no tiem jābūt vismaz 50 cm (10).
- Uzsākot A250 AQUA PRO ekspluatāciju, ievērojiet komplektā pievienoto lietošanas instrukciju.
- Norādījumi par ūdens tvertnes uzpildīšanu jālasa sādālā "Tvertnes piepildīšana" (12).
- Ūdens tvertni uzlieciet uz pamatnes (13).
- Ievietojiet kontaktdakši kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15).
- Ar pilnu jaudu ierīce sāks darboties apmēram 10–15 minūtēs pēc ieslēgšanas.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads nav nekur saspiepts (9). Nedarbiniet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts (2).

Ierīces apraksts

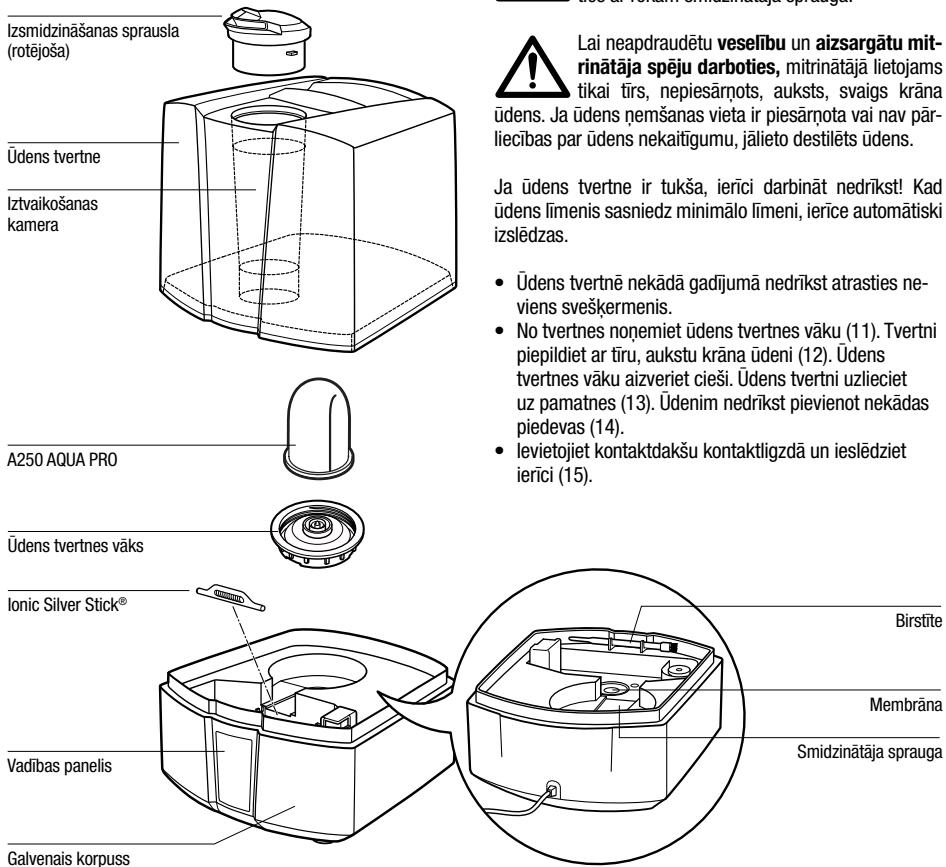







Tvertnes piepildīšana

Pirms udens tvertnes noņemšanas ierīce vienmēr jāizslēdz. Kad ierīce darbojas, nesniedzieties ar rokām smidzinātāja spraugā!

Lai neapdraudētu veselību un aizsargātu mitrinātāja spēju darboties, mitrinātāja lietojams tikai tīrs, nepiesārnots, auksts, svaigs krāna ūdens. Ja ūdens nemēšanas vieta ir piesārnota vai nav pārliecības par ūdens nekaifigumu, jālieto destilēts ūdens.

Ja ūdens tvertne ir tukša, ierīci darbināt nedrīkst! Kad ūdens līmenis sasniedz minimālo līmeni, ierīce automātiski izslēdzas.

- Ūdens tvertnē nekādā gadījumā nedrīkst atrasties neviens svešķermenis.
- No tvertnes noņemiet ūdens tvertnes vāku (11). Tvertni piepildiet ar tīru, aukstu krāna ūdeni (12). Ūdens tvertnes vāku aizveriet cieši. Ūdens tvertni uzlieciet uz pamatnes (13). Ūdenim nedrīkst pievienot nekādas piedevas (14).
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci (15).

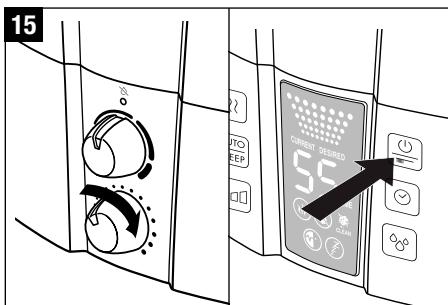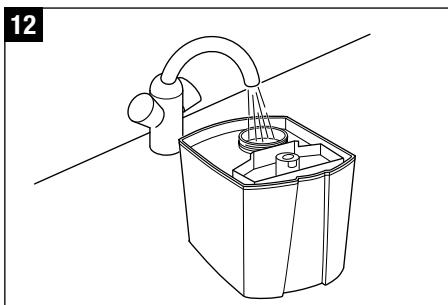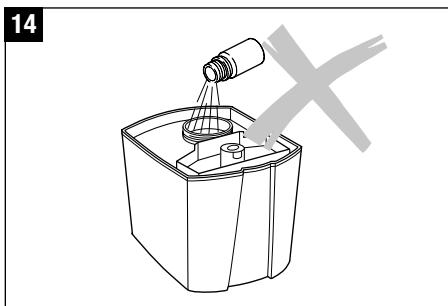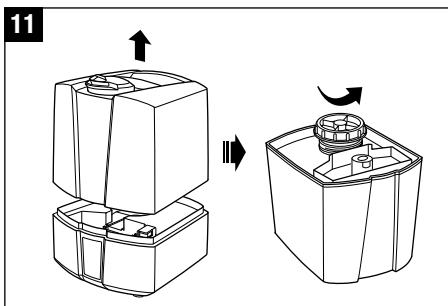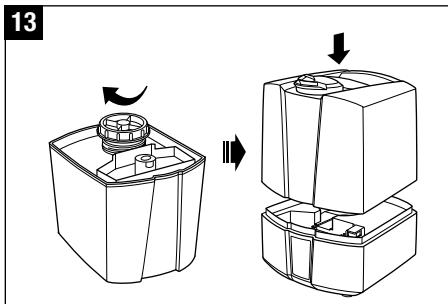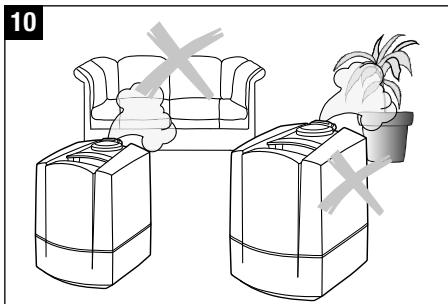


Ūdens kvalitātes uzturēšana


Sudraba jonus stienītis (Ionic Silver Stick – ISS) izmanto sudraba pretmikrobu īpašības un vienu sezonu nodrošina ūdens kvalitātes uzturēšanu visos BONECO mitrinātajos. ISS sāk darboties saskares brīdi ar ūdeni – pat ja ierīce ir izslēgta. ISS ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mitrinātajos. 16. attēlā redzams ISS novietojums ierīcē. Darbības laikā nesniedzieties ar rokām smidzinātājā spraugā. Vispirms izslēdziet ierīci.

Piedevu izmantošana

Izmantot ūdens piedevas (piemēram, ēteriskās eļjas, smaržvielas, ūdens attīrtajus u.tml.) ir AIZLIEGTS! Arī nelielā daudzumā tās var bojāt ūdens tvertnes materiālu. Tas nav piemērots šādu piedevu lietošanai. Pieteik ar vienu pilienu, lai sabojātu tvertni un padarītu ierīci nelietojamu. Ražotāja garantija neattiecas uz ierīcēm, kas bojātas šādu līdzekļu lietošanas dēļ.

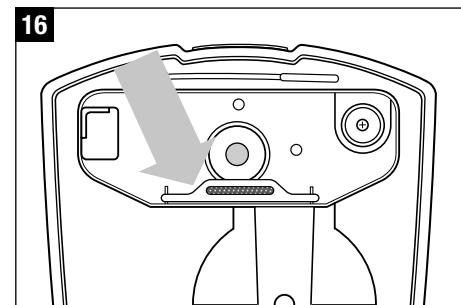

Ierīces U7145 vadība

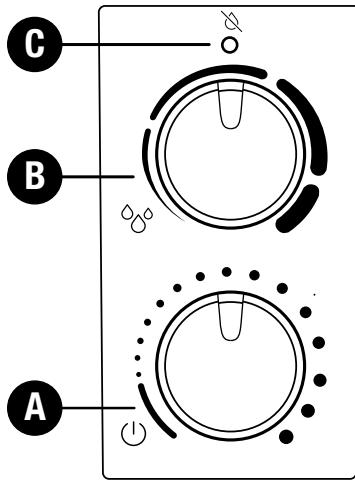

C) Ūdens līmena indikators (sarkans)

Ūdens līmeni var viegli parbaudīt, jo tvertnē ir caurspīdīga. Ierīce automātiski ziņo, ja ūdens tvertnē ir tukša. Ielegas sarkanais ūdens līmena indikators (apzīmējums "C"). Vai-rāk informācijas skatiet sadalījā "Tvertnes piepildīšana". Kad tvertnē ir uzpildīta, sarkanais apzīmējums "C" var degt vēl dažas sekundes, līdz ūdens piepilda pamatni.


A) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ierīci ieslēdz ar apaļo slēdzi, pagriežot to pulkstenrādītāja kustības virzienā; ar to regulē arī mitruma izdali no niecīgas līdz stiprai.

B) Higrostats (mitruma līmena iestatīšana)

Vēlamo mitruma līmeni var iestatīt, pagriežot apaļo slēdzi pulkstenrādītāja kustības virzienā. Ieteiktais relatīvā mitruma līmenis ir no 40 līdz 60%. Šo līmeni var sasniegt, pagriežot slēdzi vertikāli. Mērījuma precīzitāte ir +/- 5%. Ierīce automātiski izslēdzas, tiki līdz mitruma līmenis telpā pārsniedz iestatīto. Ierīce neizslēdzas, ja slēdzis ir pagriezts pa labi līdz galam. Tas aktivizē nepārtrauktas darbības funkciju.

Ierīces U7147 vadība

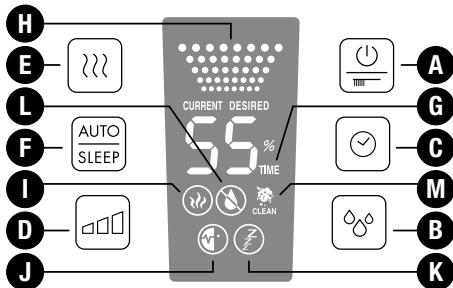

A) Ieslēgšana/izslēgšana

Ierīci ieslēdz vai izslēdz, nospiežot pogu A. Šo pogu izmanto arī, lai atiestatītu tīrišanas indikatoru (nospiežot un turot).

B) Higrostats (mitruma līmena iestatīšana)

Nospiežot pogu B, jūs varat iestatīt vēlamo procentuālo mitruma līmeni. Ieteiktais relatīvās mitruma līmenis ir no 40 līdz 60%. Mērījuma precizitāte ir +/- 5%. Ierīce automātiski izslēdzas, tiklīdz mitruma līmenis telpā pārsniež iestatīto. Atlases laikā tiek rādīta vēlamā vērtība (apzīmējums "DESIRED"). Pēc dažām sekundēm displejā automātiski parādās pašreizējā vērtība (apzīmējums "CURRENT").

C) Taimeris

Izmantojot pogu C, var iestatīt darbības laiku (1–8 stundas) vai nepārtrauktas darbības režīmu ("CO"). Apzīmējums "G" norāda iestatīto darbības laiku (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Pēc dažām sekundēm displejā automātiski parādās pašreizējā vērtība.

D) Mitruma un tvaika izdales iestatīšana

Jus varat kontroliet mitruma izdali, atkarotai nospiežot pogu D. Apzīmējums "H" norāda, kuru no trim līmeņiem (zems/vidējs/augsts) esat izvēlējies.

E) Priekšsuzsilde

Izmantojot pogu E, var ieslēgt un izslēgt priekšsuzsildi (iedegas apzīmējums "I"). Tādējādi ūdens pirms izsmidzināšanas tiek uzsildīts līdz 80 °C temperatūrai. Nepieciešamas apmēram 10–15 minūtes, lai uzsildītu ūdeni pamatnē. No smidzinātāja spraugas izdalītais mitrums ir patīkamā 40 °C temperatūrā. Temperatūra telpā nekrītas, savukārt izsmidzinātā ūdens kvalitāte – uzlabojas.

F) Automātiskais/miega režīms

Gan automātisko, gan meiga režīmu aktivizē, nospiežot pogu F. Vienreiz nospiežot pogu, tiek ieslēgtais automātiskais režīms (displejā parādās apzīmējums "J"), kas uztur temperatūrai atbilstīgi optimālu mitruma līmeni. Var iestatīt izdales daudzumu un vēlamo mitruma līmeni. Miega režīmā (displejā redzams apzīmējums "K") iestatītais mitruma līmenis ir 50–65%; automātiski ir iestatīts 6 stundu darbības laiks; sildīšana ir ieslēgta. Turklat ierīce kontrole izdales daudzumu atbilstīgi starpībai starp iestatīto un reālo mitruma līmeni.

Sājos režīmos nevar mainīt higrostata un mitruma izdales iestatījumus. Nospiežot pogu B vai D, darbība automātiskajā vai miega režīmā tiek pārtraukta.

G) Taimera indikators

H) Mitruma izdales indikators

I) Priekšsuzsildes indikators

J) Automātiskā režīma indikators

K) Miega režīma indikators

L) Ūdens līmeņa indikators

Ūdens līmeni var viegli pārbaudīt, jo tvertne ir caurspīdīga. Arī displejā redzams, ja ūdens daudzums ir jāpapildina (L). Vairāk informācijas skatiet sadaļā "Tvertnes piepildīšana". Kad tvertne ir uzpildīta, apzīmējums "L" var degt vēl dažas sekundes, līdz ūdens piepilda pamatni.






M) Tīrišanas indikators

Ja displejā parādās apzīmējumi "M" un "CLEAN", ierīce jātira atbilstīgi ražotāja ieteikumiem. Šie apzīmējumi iedegas automātiski ik pēc 2 nedēļām atkarībā no izmantošanas biežuma. Displeja rādījumu var atcelt, turot pogu A nospiestu 10–15 sekundes.

Tīrišana/apkope




Pirms udens tvertnes noņemšanas ierīce allaž jāizslēdz. Kad ierīce darbojas, nesniedzieties ar rokām smidzinātāja spraugā!

- Pirms tīrišanas izslēdziet ierīci (17) un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas (18).
- Ūdens tvertni un smidzinātāja spraugu tīriet reizi nedēļā (izmantojiet tikai ūdeni, nelietojiet tīrišanas līdzekļus) (19).
- Regulāri atkalkojiet ūdens pamatni, izmantojot pieejamos atkalkošanas līdzekļus (20). Atkalkotāju kārtīgi izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.
- Lai noņemtu izsmidzināšanas sprauslu (21): pagrieziet izsmidzināšanas sprauslu uz labo vai kreiso pusī un bultu uz izsmidzināšanas sprauslas savietojiet ar bultu uz sprauslu aptverošā rīnķa. Kad bultas ir savietotas, izvelciet izsmidzināšanas sprauslu.

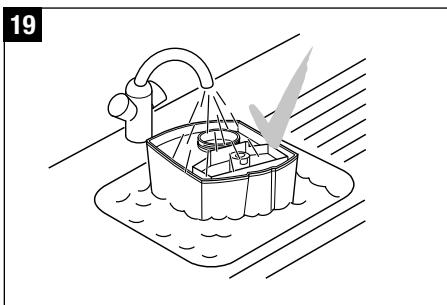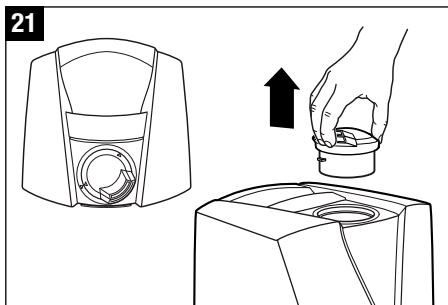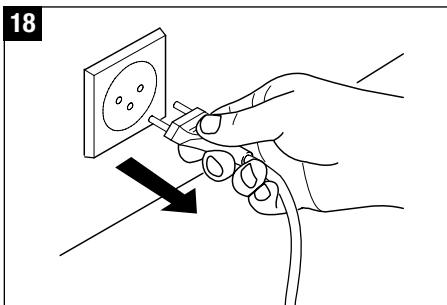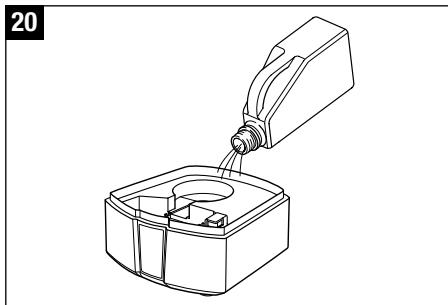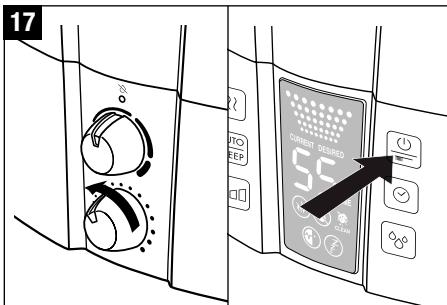

Svarīgi

- Parliecieties, ka galvenā korpusa apakšdaļā neiekļūst ūdens (22).
- Detaļas iekšpusē tūriet ar mīkstu drāniņu. Nekad neizmantojiet šķidinātājus vai stipras koncentrācijas tūrišanas līdzekļus (23).
- Membrānas tūrišanai izmantojiet tikai birstīti (24). Tas darāms reizi nedēļā.
- Ūdeni tvertnē mainiet vismaz reizi nedēļā.

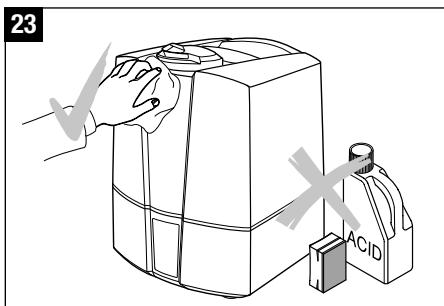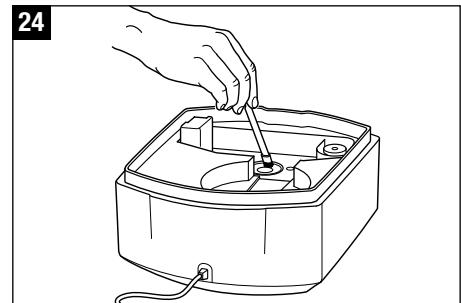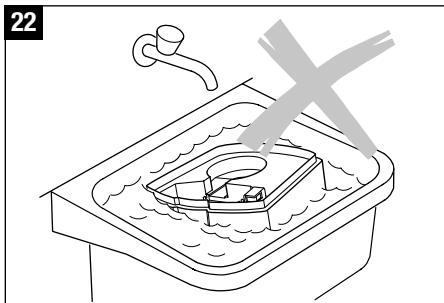

Ilgstoša ierīces glabāšana

Notiņiet ierīci, ka aprakstīts iepriekš, un atstājiet to nožūt. Ierīci vēlams uzglabāt oriģinālajā iesaiņojumā, sausā vietā, mērenā temperatūrā.

Likvidēšana

Lietoto ierīci atdodiet izplatītajam pareizai likvidēšanai. Informāciju par citiem veidiem, kā likvidēt ierīci, jūs varat iegūt vietējā pašvaldībā vai pilsētas domē.



Garantija

Garantijas nosacījumus nosaka mūsu pārstāvis attiecīgajā valstī. Ja par spīti mūsu stingrajai kvalitātes kontrolei ierīce tomēr sabojājasies, sazinieties ar izplatītāju. Iesniedzot prasību saskanā ar garantiju, jums jāuzrāda pirkuma čeka oriģināls. Elektropreces remontēt var tikai speciālisti. Garantijas prasības zaudē spēku, ja remonts veikts nepareizi, turklāt tas var radīt ievērojamu risku lietotājam.

U7145 tehniskā specifikācija

Tikla spriegums	230 V ~ 50 Hz
Strāvas patēriņš	22 W / 39 W
Mitruma izvade	400 g/h
Piemērots telpām, kuru izmērs nepārsniedz	60 m ² / 150 m ³
Ūdens tilpums	5,0 litri
Izmēri	240 x 260 x 310 mm
Svars (tukšai ierīcei)	3,0 kg
Darbības trokšņa līmenis	< 25 dB(A)
Piederumi	A250 AQUA PRO A7017 sudraba jonu stienītis (ISS)

IV

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Veicamās darbības
Ierīce nedarbojas.	Kontaktdakša atvienota.	Ievietojet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Tvertnē nav ūdens. (deg ūdens līmena indikators).	Tvertnē jāielej ūdens
Nav mitruma izdales.	Vēlāmais mitruma līmenis ir zemāks par reālo.	Iestatiet lielāku mitruma līmeni.
	Tirišanas līdzekļa atliekas.	Skalojiet ar tiru ūdeni.
Niecīga mitruma izdale.	Ūdens temperatūra ir pārāk zema.	Iestatiet maksimālu mitruma izdali. Pēc 10 minūtēm ierīce atkal darbosies pienācīgi.
	Uz membrānas sakrājušās minerālu atliekas.	Notiņiet membrānu.
Balts aplikums ap ierīci.	A250 AQUA PRO nolietojies	Nomainiet A250 AQUA PRO

U7147 tehniskā specifikācija

Tikla spriegums	230 V ~ 50 Hz
Strāvas patēriņš	27 W / 42 W / 120 W*
Mitruma izvade	400 / 550 g/h*
Piemērots telpām, kuru izmērs nepārsniedz	60 m ² / 150 m ³
Ūdens tilpums	5,0 litri
Izmēri	240 x 260 x 310 mm
Svars (tukšai ierīcei)	3,0 kg
Darbības trokšņa līmenis	< 25 dB(A)
Piederumi	A250 AQUA PRO A7017 sudraba jonu stienītis (ISS)

* Priekšuzsildot ūdeni līdz 80 °C.

Naudojimo instrukcija

lt

Pratarmė

Sveikiname pasirinkus „Ultrasonic Humidifier U7145/U7147“!

Tinkamas naudojimas:

Prietaisą galima naudoti tik norint drékinti vidaus patalpų orą.

Ar žinote, kad sausas oras patalpose:

- Džiovina gleivines, dėl jo skirsta lūpos ir peršti akis?
- Didina infekcijų ir kvépavimo takų ligų tikimybę?
- Sukelia nuovargį ir blogina susikaupimą?
- Sukelia stresą naminiamams gyvūnams ir augalamams?
- Didina dulkių formavimąsi ir sintetinio pluošto medžiagų, kilių ir laminuotų grindų elektrostatinį krūvį?
- Kenkia mediniams baldams ir labiausiai parketinėms grindims?
- Išderina muzikos instrumentus?

lt

Pagrindinė informacija









Komfortiškas vidaus patalpu oras būna 40–60 % santykinės drėgmės. Jūsų prietaisas automatiškai kontroliuoja drėgmės lygi pagal pasirinktus nustatymus. Kai oras per sausas, prietaisas automatiškai išsijungia. Pasiekus norimą santykinės drėgmės lygį, jis automatiškai išsijungia.

Saugos nurodymai

- Pries pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite ją, kad prireikus galėtumėte pasinaudoti.
- Prietaisą junkite tik į KS elektros tinklą, atitinkantį lentelėje nurodytą įtamprą.
- Prietaisą naudokite tik vidaus patalpose ir tik pagal techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. Prietaisą naudojant ne pagal numatyta paskirtį, gali kilti rimtas pavojus sveikatai ar gyvybei.
- Vaikai nesuvokia galimo elektrinijų prietaisų pavojaus. Todėl visada prizūrėkite netoli prietaiso esančius vaikus (1 pav.).
- Su naudojimo instrukcija nesusipažinusiem asmenims, taip pat vaistų, alkoholio ar narkotikų veikiamies asmenimis draudžiama naudoti prietaisą arba leidžiama naudoti tik juos prizūrint.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis arba maitinimo laidas pažeistas (2), jei prietaisas sugenda, buvo nustumtas (3) arba kitaip pažeistas.
- Naudokite tik visiškai surinktą prietaisą.
- Elektros prietaisų remontą gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai (4). Dėl netinkamai atlikytų remonto darbų gali kilti rimtas pavojus naudotojui.
- Prieš pildydami ar išpildami vandens bakelį, prieš valydamis, surinkdami ar išmontuodami atskiras dalis ir perstatydami prietaisą, išjunkite iš elektros tinklo.
- Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į inhalatoriaus vidų. Aukšto dažnio virpesiai iškaitina membraną.
- Netraukite kištuko iš kištukinio lizdo už laidą ar šlapio mis rankomis.
- Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus (5).
- Nestatykite prietaiso ant grindų ar prie pat šildytuvo. Jei migla kontaktuoja su grindimis dar iki galo neišgarravusi, ji gali pažeisti paviršių (6). Mes neprisiimame

atsakomybės už nuostolius dėl neteisingo prietaiso pastatymo.

- Prietaisą reikia statyti pakeltą (7), pvz., ant stalo, komodos ir pan.
- Nepilkite vandens į miglos išleidimo angą.
- Nenardinkite prietaiso korpuso į vandenį ar kitus skysčius.
- Prietaisą statykite taip, kad jo lengvai nenuverstumėte (8).
- Nenaudojamą prietaisą visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Netieskite maitinimo laido po kilimui ar kitais daiktais. Prietaisą statykite taip, kad neužklūtumėte už maitinimo laidą.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra degių medžiagų, duju ar garų.
- Nepalikite prietaiso lietuje ir nenaudokite drėgnose vietose.
- Nekiškite į prietaisą pašalinį daikty.
- Oro išurbimo ir miglos išleidimo anga negali būti užstota.
- Nesėdėkite, nestovėkite ir nedėkite jokių sunkių daiktų ant prietaiso.
- Norėdami, kad drékintuvas **veiktu saugiai ir tinkamai**, tame naudokite tik švarą, neužterštą, šaltą, šviežią vandenkiekio vandenį. Jei naudojamas vanduo yra užterštas arba jei nežinote, ar jis saugu naudoti, naudokite distiliuotą vandenį. Be to, drékintuvą patartina **valyti ir prizūrėti** laiku, **kaip nurodya šioje instrukcijoje**.
- Kvepalai, tokie kaip eteriniai aliejai, vandens kondicinieriai ir kvépikliai, pažeidžia prietaisą! Prietaisams, kurie pažeisti dėl tokų priedų naudojimo, gamintojo garantija netaikoma.
- Aukšto dažnio vibracijos žmonėms ir gyvūnams nesigirdi, todėl yra visiškai saugios.

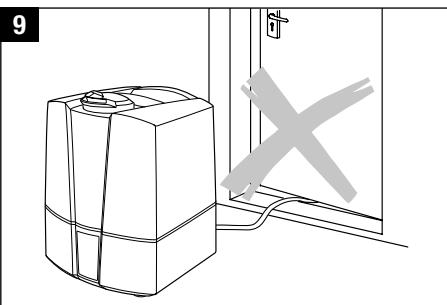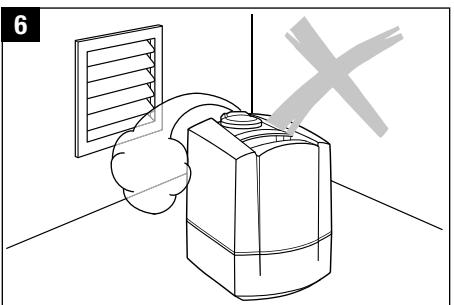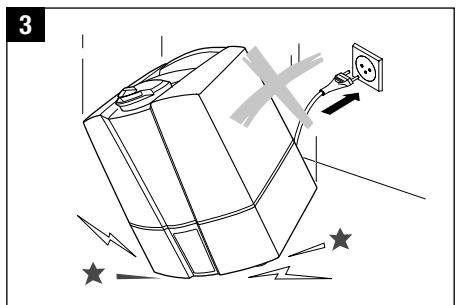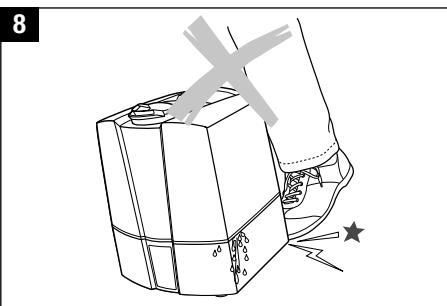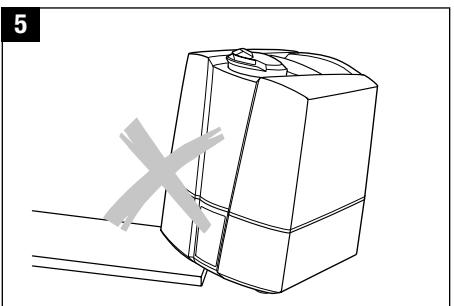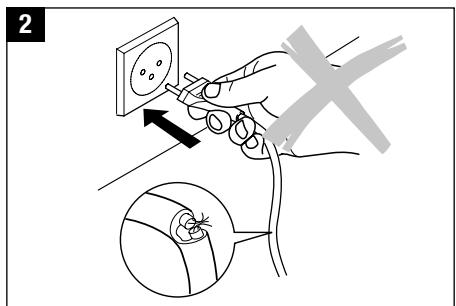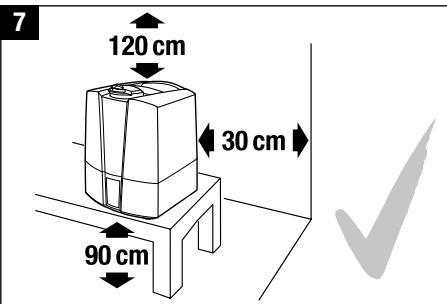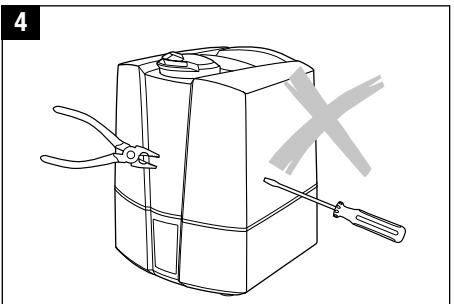

It

Išpakavimas


- Atsargiai išimkite prietaisą iš dėžės.
- Išimkite prietaisą iš plastikinio maišo.
- Atkreipkite dėmesį į informacinię lentelę nurodytą elektros maitinimo įtampą.
- Jei nenaudojate prietaiso ištisus metus, laikykite jį originalioje pakuočėje.

I Jungimas

Išrinkite prietaisui geriausią vietą:

- Prietaiso nestatykite prie pat radiatoriaus ar ant šildomų grindų. Miglos drėgmė gali pažeisti grindų paviršiu (6 ir 7) (žr. saugos nurodymus).
- Miglos išleidimo anga neturi būti atsukta tiesiai į augalus ar kitus daiktus. Palikite mažiausiai 50 cm atstumą (10).
- Eksplotuodami A250 AQUA PRO atsižvelkite į pridėtą instrukciją.
- Apie vandens bakelio pildymą skaitykite skyriuje „Vandens bakelio pildymas“ (12).
- Uždėkite vandens bakelį ant pagrindo (13).
- Ikiškite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo jungikliu (15).
- Prietaisas pradės veikti visu pajėgumu, praėjus maždaug 10–15 minučių po įjungimo.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra prispaustas (9).
- Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas pažeistas (2).

Prietaiso aprašymas

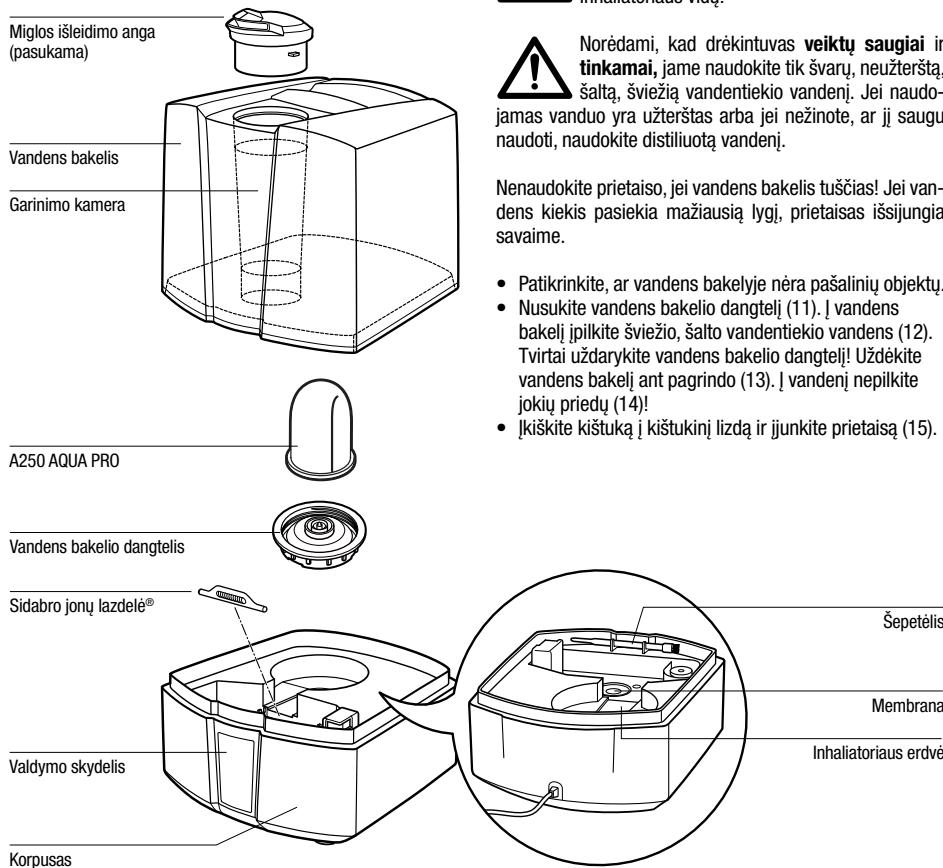







Vandens bakelio pildymas

- Prieš išimdami vandens bakelį, visada išjunkite prietaisą. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į inhalatoriaus vidų!

- !** Norėdami, kad drėkintuvas **veiktų saugiai** ir **tinkamai**, tame naudokite tik švarų, neužterštą, šaltą, šviežią vandentiekio vandenį. Jei naudojamas vanduo yra užterštas arba jei nežinote, ar jis saugu naudoti, naudokite distiliuotą vandenį.

Nenaudokite prietaiso, jei vandens bakelis tuščias! Jei vandens kiekis pasieka mažiausią lygį, prietaisas išsijungia savaimė.

- Patikrinkite, ar vandens bakelyje nėra pašalinėj objekty.
- Nusukite vandens bakelio dangtelį (11). Į vandens bakelį įpilkite šviežio, šalto vandentiekio vandenį (12). Tvirtai uždarykite vandens bakelio dangtelį! Uždėkite vandens bakelį ant pagrindo (13). Į vandenį nepilkite jokių priedų (14)!
- Ikiškite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą (15).

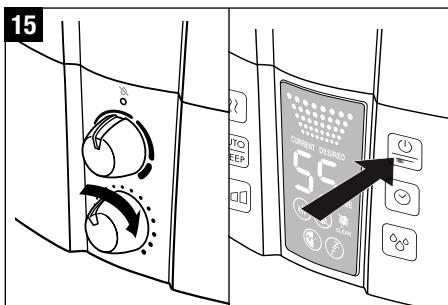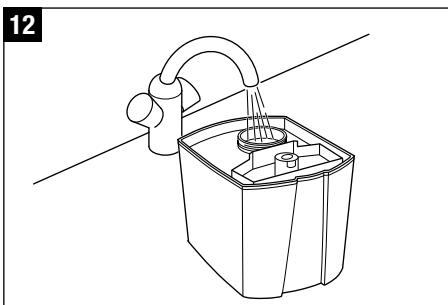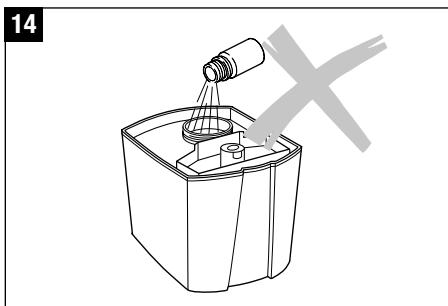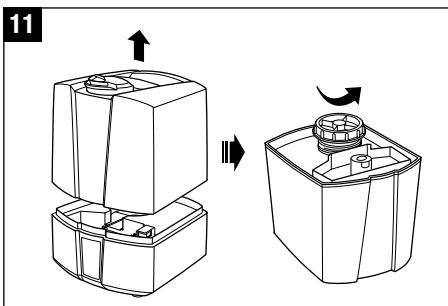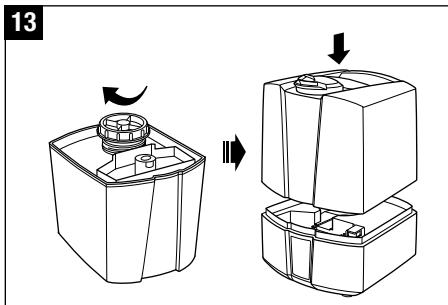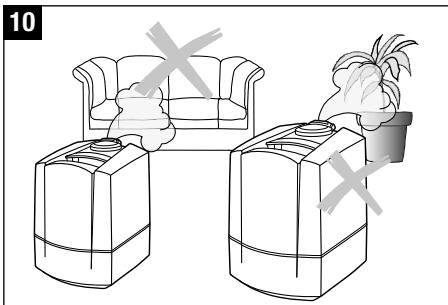


Vandens kokybės palaikymas

Sidabro jony lazdėlė išnaudoja antimikrobines sidabro sauvybes ir vieną sezoną padeda išlaikyti geriausią vandens kokybę visuose „BONECO“ drékintuvuose. Sidabro jony lazdėlė pradeda veikti iškart po sąlyčio su vandeniu – net jei prietaisas išjungtas. Sidabro jony lazdėlė specialiai skirta naudoti drékintuvuose. Sidabro jony lazdėlės padėtis prieinama parodyta 16 pav. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į inhalatoriaus vidų. Pirmiausia išjunkite prietaisą.

Nenaudokite piedų


NEGALIMA naudoti vandens piedų (pvz., eterinių aliejų, kvėpalų, vandens kondicionierių ir pan.)! Netgi naudojant mažą kiekį gali būti pakenkta bakelio medžiagai. Medžiaga netinkama naudoti su tokiais piedais. Gali pakakti vieno lašo, kad pažeistumėte vandens bakelį, ir prietaisas nebebtiktų naudojimui. Prietaisams, kurie pažeisti dėl tokių piedų naudojimo, gamintojo garantija netaikoma.

lt

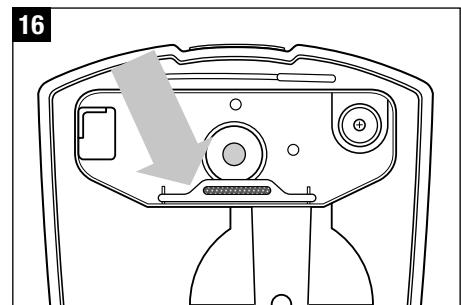

U7145 veikimas

lt

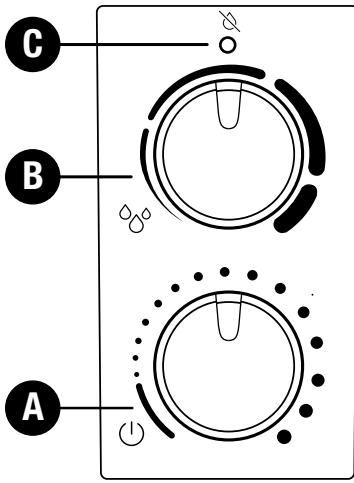

C) Tuščio vandens bakelio rodmuo (raudonas)

Permatomame vandens bakelyje vandens lygis aiškiai matomas. Kai vandens bakelis tuščias, prietaisas apie tai informuoja. Apšviečiamas raudonas rodmuo (C simbolis). Išsamiau aprašyta skyriuje „Vandens bakelio pildymas“. Raudonas Č simbolis gali likti apšvietas kelias sekundes ir priplylus vandens bakeli, kol vandens pribėga į pagrindą.


A) J jungimo / išjungimo jungiklis

Sukant jungiklį pagal laikrodžio rodyklę, prietaisas i Jungiamas, ir tuo pačiu metu reguliuojama miglos išleidimo galia nuo mažos iki didelės.

B) Drégmėmatis (drégmės lygio nustatymas)

Norimą drégmės lygi galima nustatyti sukant jungiklį pagal laikrodžio rodyklę. Rekomenduojama 40–60 % santykinė drégmė. Ši lygi galite nustatyti sukdami jungiklį, kol jis atsidurs maždaug vertikaloje padėtyje. Matavimo tikslumas yra +/- 5 %. Jei drégmės lygis viršija nustatyta, prietaisas išsijungia. Jei jungiklis nusuktas iki pat galо į dešinę pusę, prietaisas neišsijungs. Taip įjungama nuolatinio drékinimo funkcija.

U7147 veikimas

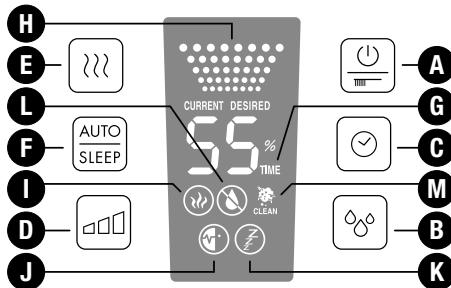

A) Ijungimas / išjungimas

Prietaisą išjunkite spaudami A mygtuką. Šis mygtukas taip pat naudojamas norint atstatyti valymo rodmenį (palaikius nuspausta).

B) Drėgmėmatis (iš anksto nustatytas drėgmės lygis)

Spaudami B mygtuką, galite nustatyti norimos drėgmės lygi procentais. Rekomenduojama 40–60% santykinė drėgmė. Matavimo tikslumas yra +/- 5%. Jei drėgmės lygis viršija nustatytą, prietaisas išsijungia. Nustatymo metu rodoma norima vertė (**DESIRED (liet. NORIMA) simbolis**). Po kelių sekundžių ekranas automatiškai pradeda rodyti esamos santykinės drėgmės vertę (**CURRENT (liet. ESAMA) simbolis**).

C) Laikmatis

C mygtuku galima nustatyti veikimo laiką, reguliuojamą nuo 1 iki 8 valandų intervalais, arba nuolatinį drékinimą (CO). **G simbolis** rodo nustatytą (1 h/2 h/3 h/4 h/5 h/6 h/7 h/8 h/CO) veikimo laiką. Po kelių sekundžių ekranas automatiškai pradeda rodyti esamos santykinės drėgmės vertę.

D) Miglos išleidimo ir garintuvu galios valdymas

Kelis kartus spausdami D mygtuką, galite kontroliuoti miglos išleidimo galią. **H simbolis** rodo, kurį iš trijų lygių (žemas / vidutinis / aukštas) pasirinkote.

E) Naudojimas su pašildymu

E mygtukas naudojamas pašildymo įjungimui ir išjungimui (užsidega I simbolis). Tada, prieš patekdamas į inhaliatorių, vanduo pašildomas iki 80 °C temperatūros. Pagrindė esančiam vandeniu pašilti prireiki apie 10–15 minučių. Tada iš inhalatoriaus skeidžiamame miglo būna komfortiškos 40 °C temperatūros. Pagrindinis privalus tas, kad nesumažėja patalpos temperatūra, be to, taip geriau išlaikoma vandens kokybė.

F) Automatinis / budėjimo režimas

Automatinį ir budėjimo režimą galima įjungti F mygtuku. Paspaudus mygtuką vieną kartą, įjungiamas automatinis veikimas (ekrane rodomas J simbolis), palaikantis optimalią drėgmę pagal temperatūrą. Kontrolė vykdoma reguliuojant išleidimo kiekį ir nustatytą norimą vertę. Jei įjungta budėjimo funkcija (ekrane rodomas K simbolis), drėgmė 50–65%; veikimo laikas automatiškai nustatomas 6 valandoms; įjungiamas pašildymas. Be to, išleidžiamos miglos kiekis taip pat priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos ir esamos vertės.

Drėgmėmacio ir miglos išleidimo galios šiaisiai režimais keisti negalima. Paspaudus B arba D mygtuką, automatinis ir budėjimo režimas išjungiamas.

G) Laikmačio rodmuo

H) Miglos išleidimo galios rodmuo

I) Pašildymo rodmuo

J) Automatinio režimo rodmuo

K) Budėjimo režimo rodmuo

L) Tuščio vandens bakelio rodmuo

Permatomame vandens bakelyje vandens lygis aiškiai matomas. Be to, prietaisas parodo ekrane (L), kada būtina papildyti vandens bakelį.

Išsamiau aprašyta skyriuje „Vandens bakelio pildymas“. L simbolis gali likti apšviestas kelią sekundes ir priplius vandens bakelį, kol vandens pribėga į pagrindą.

M) Valymo rodmuo






Jei ekrane pasirodo M simbolis ir užrašas „CLEAN“ (liet. ISVALYKITE), prietaisą reikia išvalyti pagal gamintojo rekomendacijas. Atsižvelgiant į naudojimą, šis simbolis automatiškai rodomas kas 2 savaites. Jo rodymą galima atšaukti, apie 10–15 sekundžių palaikius nuspaustą A mygtuką.

Valymas / priežiūra






Prieš išimdamis vandens bakelį, visada išjunkite prietaisą. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į inhalatoriaus vidų!

- Prieš valydamis, išjunkite prietaisą (17) ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo (18).
- Reguliariai, kartą per savaitę, valykite vandens bakelį ir inhalatoriai (naudokite tik vandenį be plovlių) (19).
- Reguliariai nukalkinkite vandens pagrindą naudodami parduotuvėse parduodamas nukalkinimo medžiagas (20). Krupščiai gausiu vandens kiekiu išskalaukite nukalkinimo priemonę.
- Norėdami išimti miglos išleidimo angą (21): pasukite angą į kairę arba į dešinę pusę. Sulygiuokite ant išleidimo angos esančią rodyklę su rodykle, esančia šalia miglos išleidimo angos. Sulygiaus rodykles, patraukite miglos išleidimo angą.

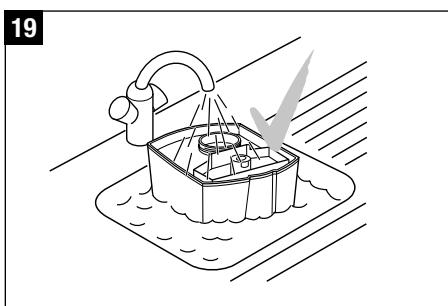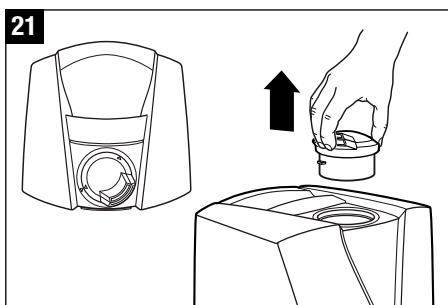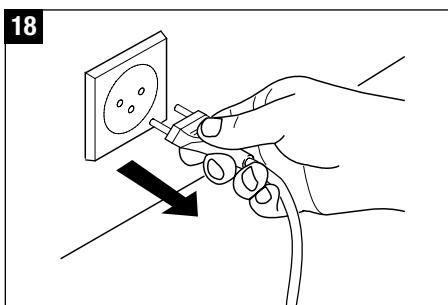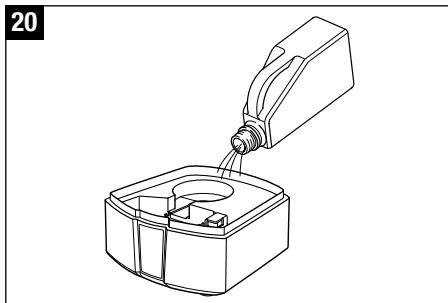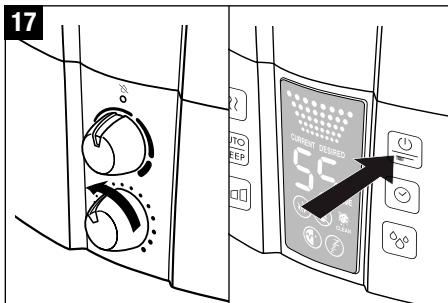

Svarbu

- Pasirūpinkite, kad į apatinę korpuso dalį nepatektų vandens (22).
- Vidines dalis nuvalykite minkštu audeklu. Nenaudokite tirpiklių ar agresyvių valymo priemonių (23).
- Membraną valykite tik šepeteliu (24). Ši procedūra turi būti atliekama kas savaitę.
- Vandenių bakelyje keiskite mažiausiai kartą per savaitę.

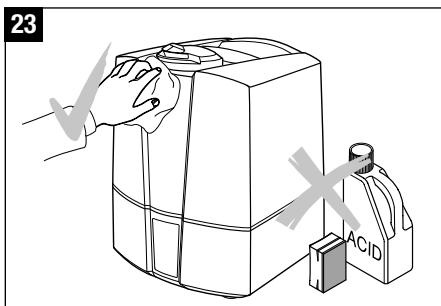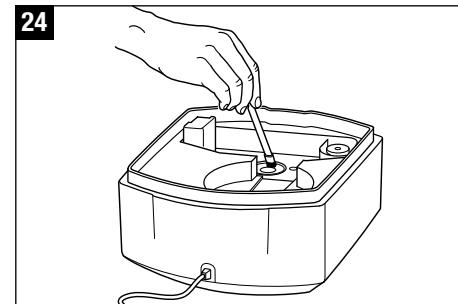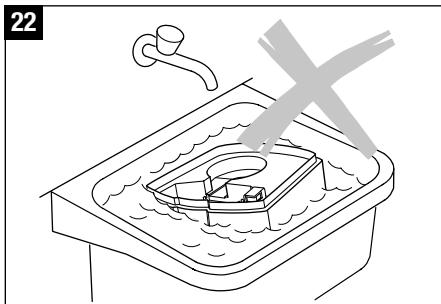

lt

Prietaiso laikymas nenaudojant ilgesnį laiką

Išvalykite prietaisą, kaip anksčiau aprašyta, ir palikite išdžiūti. Geriausia prietaisą laikyti jo originalioje dėžėje, sau- soje vietoje, atokiai nuo aukštos temperatūros šaltinių.

Utilizavimas

Sudėvėtą prietaisą grąžinkite pardavėjui, kad jį tinkamai utilizuotų. Informacijos apie kitus būdus, kaip utilizuoti prietaisą, galite gauti miesto arba rajono valdžios atstovybėse.



Garantija

Garantijos sąlygas nurodo mūsų atstovai pardavimo šalyse. Jei, nepaisant griežtos kokybės kontrolės, jūsų prietaisas vis dėlto turi defektų, susisiekite su pardavėju. Norédami pasinaudoti garantinės priežiūros paslaugomis, turite patiekti pirkimo čekio originalią. Elektros prietaisų remontą turi atlėkti tik specialistai. Dėl netinkamo remonto kyla rimtas pavojus prietaiso naudotojams ir gali būti netaikoma garantija.

U7145 techninės specifikacijos

Maitinimo srovės įtampa	230 V ~ 50 Hz
Energijos sąnaudos	22 W / 39 W
Drėkinimo galia	400 g/val.
Tinka patalpoms iki	60 m ² / 150 m ³
Vandens talpa	5,0 litrai
Matmenys	240 x 260 x 310 mm
Svoris (tuščio prietaiso)	3,0 kg
Darbinio triukšmo lygis	< 25 dB (A)
Priedai	A250 AQUA PRO Sidabro jonų lazdelė A7017

U7147 techninės specifikacijos

Maitinimo srovės įtampa	230 V ~ 50 Hz
Energijos sąnaudos	27 W / 42 W / 120 W*
Drėkinimo galia	400 / 550 g/val.*
Tinka patalpoms iki	60 m ² / 150 m ³
Vandens talpa	5,0 litrai
Matmenys	240 x 260 x 310 mm
Svoris (tuščio prietaiso)	3,0 kg
Darbinio triukšmo lygis	< 25 dB (A)
Priedai	A250 AQUA PRO Sidabro jonų lazdelė A7017

* naudojant su pašildymu iki 80 °C

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Ką daryti
Prietaisas neveikia	Neįkištasis maitinimo laido kištukas	Įkiškite maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą
	Bakelyje nėra vandens (apšviestas vandens lygio rodmuo)	Pripilkite į bakelį vandens
Neišleidžiama migla	Norimas drėgmės lygis žemesnis negu esamas	Padidinkite drėgmės vertę
	Valiklio nuosėdos	Išskalaukite švariu vandeniu
Išleidžiama mažai miglos	Per žoma vandens temperatūra	Nustatykite didžiausią miglos išleidimo galingumą. Po 10 minučių prietaisas vėl veiks tinkamai.
	Mineralų nuosėdos ant membranos	Nuvalykite membraną
Prietaise susikaupusios baltos nuosėdos	A250 AQUA PRO išnaudotas	A250 AQUA PRO pakeisti

Kasutusjuhend

ee

Eessõna

Taname, et valisite õhuniisutusseadme Ultrasonic Humidifier U7145/U7147.

Õige kasutamine

Seadet kasutatakse üksnes siseruumide õhu niisutamiseks.

Kas te teadsite, et ruumide kuiv õhk:

- kuivatab limaskesti ning põhjustab huulte lõhenemist ja silmade kipitamist?
- soodustab hingamisteede infektsioone ja haigusi?
- põhjustab kurnatust ja väsimust ning raskendab keskendumist?
- põhjustab koduloomadel ja toataimedel stressi?
- soodustab tolmu teket ning suinteetilistest kiududest riite, ka vaipade ja kunstmaterjalist põrandakatete elektrostaatilist laetust?
- kahjustab puitmööblit ja eriti parkettpõrandaid?
- põhjustab muusikainstrumentide häalest äramineket?

ee









Üldine teave

Mugava sisekliima moodustab suhteline õhuniiskus 40% ja 60% vahel. Seade kontrollib automaatselt õhuniiskuse taset teie valitud seadete kohaselt. Kui õhk on liiga kuiv, lülitub seade automaatselt sisse. Kui soovitud õhuniiskuse tase on saavutatud, lülitub seade automaatselt välja.

Ohutusjuhised

- Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhiseid ja hoidke need edaspidiseks kindlas kohas.
- Ühendage seade vahelduvvooluvõrku, mille pinge vastab etiketil toodud andmetele.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja tehnilistes andmetes näidatud parameetrite piires. Seadme kasutamine selleks mitte ette nähtud eesmärgil võib kaasa tuua tösisse õhu tervisele ja elule.
- Lapsed ei oska ära tunda elektriseadmete kasutamisega seotud ohte. Seepärast jälgige alati lapsi, kui nad on seadme läheudes (joonis 1).
- Inimesed, kes ei ole kasutusjuhendiga tuttavad, samuti lapsed ning ravimite, alkoholi või narkootikumide möjul all olevad inimesed ei tohi seadet käsitseda või tohivad seda teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui seadmel või kaabilil on kahjustused (2), pärast rikete esinemist, pärast seadme mahakukkumist (3) või muul moel kahjustumist.
- Käitage seadet ainult siis, kui see on komplektne.
- Elektriseadmeid võivad remontida üksnes kvalifitseeritud teenindusinsenerid (4). Vale remontimine võib tekkitada kasutajale märkimisväärset kahju.
- Ühendage seade toitevõrgust lahti enne veepaagi täitmist või tühjendamist, enne puhamist, enne üksikute detailide külgepanemist/äravõtmist ja enne seadme liigutamist.
- Ärge pange töötamise ajal kätt nebulisaatorisse. Kõrgel sagedusel võnkumine muudab membraani kuumaks.
- Ärge tömmake pistikut pesast välja kaablist sulkutades ega märgade kätega.
- Asetage seade alati kuivale siledale pinnale (5).

- Ärge pange seadet otse põrandale ega kütteseadme kõrvale. Kui udu satub enne aurustumist põrandale, võib selle pind kahjustuda (6). Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme valest paigutamisest.
- Seade tuleb asetada kõrgemale kohale (7), nt lauale, kapile vms.
- Ärge valage seadme uduväljastusavasse vett.
- Ärge kastke põhikorpust vette ega teistesse vedelikesse.
- Asetage seade kohta, kus seda ei saa lihtsalt ümber ajada (8).
- Kui seadet ei kasutata, ühendage seade alati toitevõrgust lahti.
- Ärge vedage toitejuhet vaiba ega muude esemetega alt. Asetage seade nii, et te ei komistikas juhtmele.
- Ärge kasutage seadet kohas, kus on süttivaid materjale, gaase või aure.
- Ärge jätke seadet vihma kätte ega kasutage seda märjas kohas.
- Ärge pange seadmesse võõrkehi.
- Ärge sulgege õhu sissevõtuava ega uduväljastusava.
- Ärge istuge ega seiske seadmel ja ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Niisutusseadme **tervislikus ja õigeeks talitlemiseks** kasutage seadmest ainult puhas, saastevaba, külma ja värsket kraanivett. Kui teie veevõtukoht on saastunud või te ei ole selle ohutuses kindel, kasutage destilleeritud vett. Peale selle on soovitatav **niisutusseadet puhastada ja hooldada** õigel ajal, nagu selles juhindis on öpetatud.
- Lõhnainete, näiteks eeterlike õlide, veepuhastusvahendite ja aroomainete kasutamine kahjustab seadet! Niisuguste lisainetate töttu kahjustunud seadmete kohta tootja garantii ei kehti.
- Kõrgsageduslikke võnkeid ei kuule inimesed ega loomad ja need on täiesti ohutud.

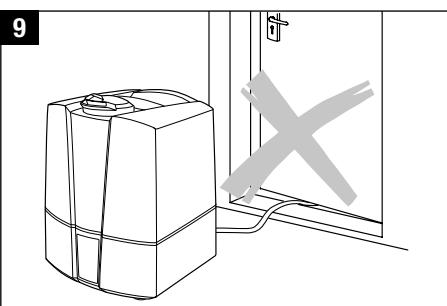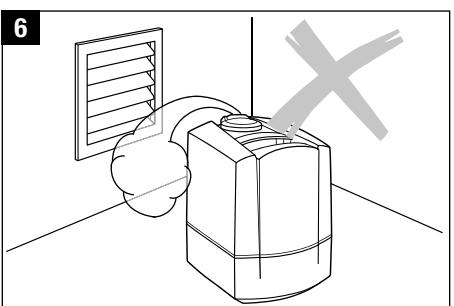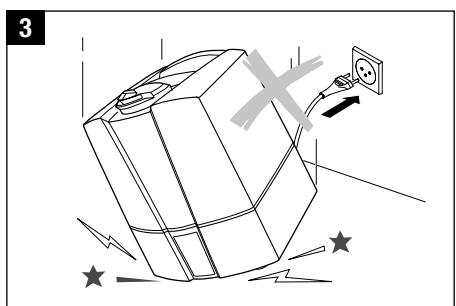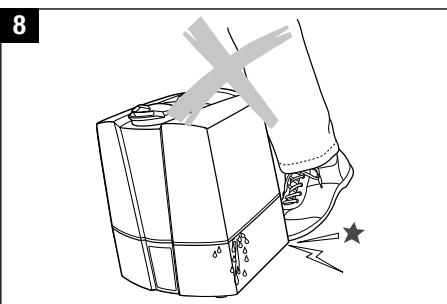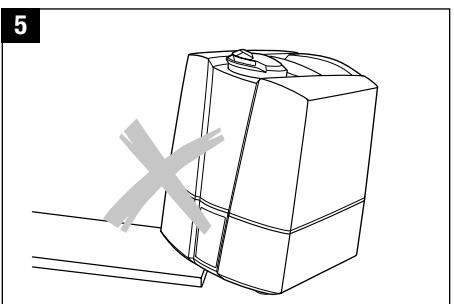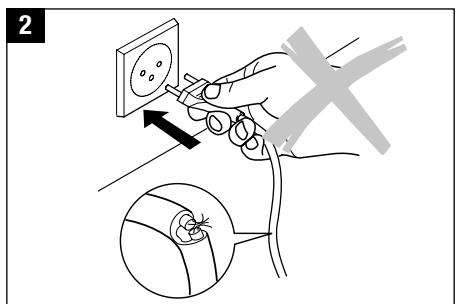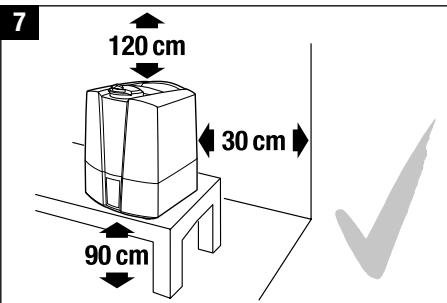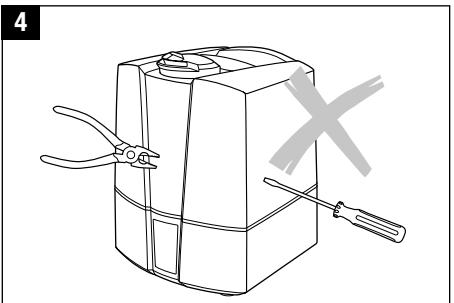

Lahtipakkimine


- Võtke seade ettevaatlikult karbist välja.
- Võtke seade kilekotist välja.
- Vaadake üle toitevõrgu kohta toodud andmed etiketil.
- Kui te ei kasuta seadet aasta ringi, hoidke seadet originaalpakendis.

Kasutusele võtmine

Leidke seadme jaoks ideaalne asukoht.

- Ärge pange seadet otse radiaatori kõrvale ega põrandaküttega põrandale. Udu niiskus võib kahjustada põrandapinda (6 ja 7) (vt ohutusjuhiseid).
- Uduväljastusava ei tohi suunata otse taimedele ega teistele objektidele. Hoidke vähemalt 50 cm vahet (10).
- A250 AQUA PRO kasutuselevõtmiseks lugege kaasasolevat juhendit.
- Lugege veepaagi täitmise juhiseid peatükis "Paagi täitmine" (12).
- Asetage veepaak aluse peale (13).
- Pange pistik toitevõrgu pistikupessesse ja lülitage seade toitelülitiist sisse (15).
- Seade saavutab täisvõimsuse umbes 10 kuni 15 minutit pärast sisselülitamist.
- Veenduge, et toitejuhe ei ole kusagile vahelle jäänud (9). Ärge kasutage seadet, kui juhe on kahjustatud (2).

Seadme kirjeldus

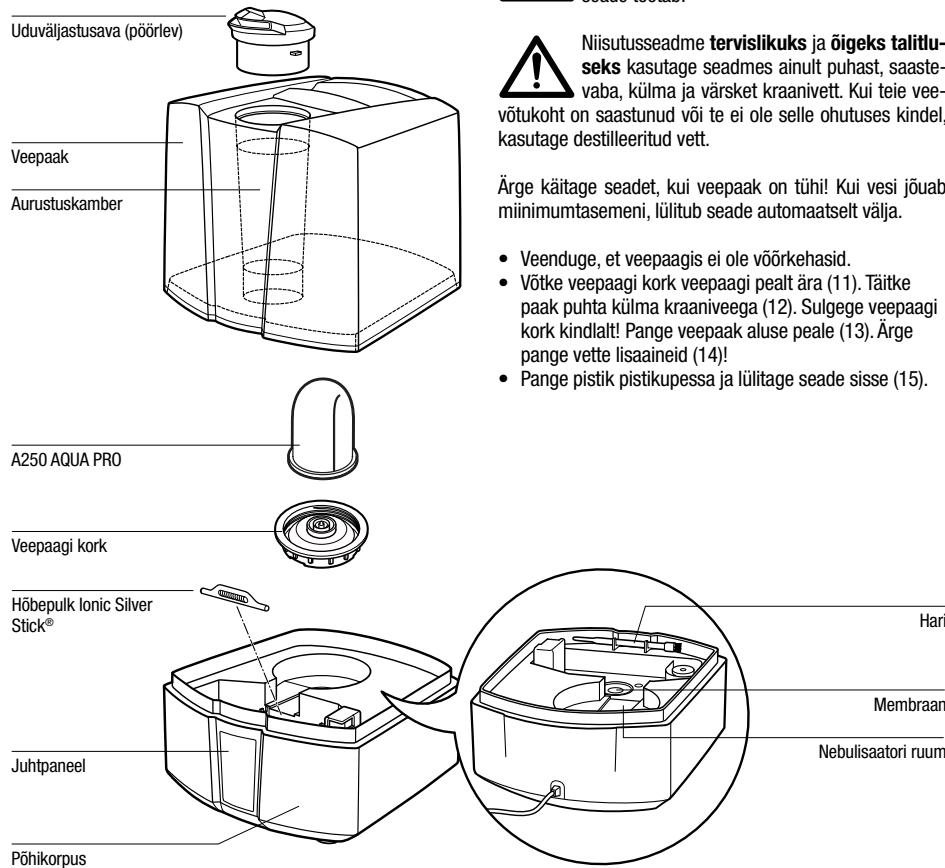







Paagi täitmine

Lülitage seade enne veepaagi eemaldamist alati välja. Ärge pange kätt nebulisaatoriisse, kui seade töötab!

Niisutusseadme **tervislikuks ja õigeks talitluseks** kasutage seadmes ainult puhas, saastevaba, külma ja värske kraanivett. Kui teie veevõtkohat on saastunud või te ei ole selle ohutuses kindel, kasutage destilleeritud vett.

Ärge käitage seadet, kui veepaak on tühi! Kui vesi jõub miiimumtasemeeni, lülitub seade automaatselt välja.

- Veenduge, et veepaagis ei ole võörkehased.
- Võtke veepaagi kork veepaagi pealt ära (11). Täitke paak puhta külma kraaniveega (12). Sulgege veepaagi kork kindlalt! Pange veepaak aluse peale (13). Ärge pange vette lisaineid (14)!
- Pange pistik pistikupessesse ja lülitage seade sisse (15).

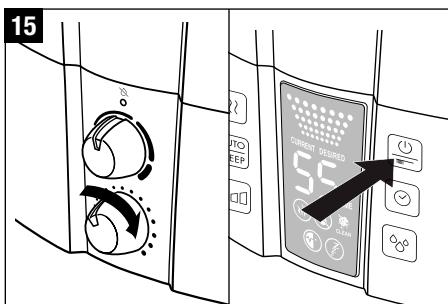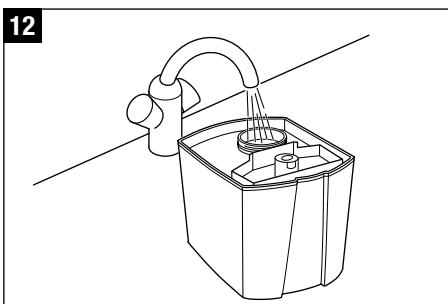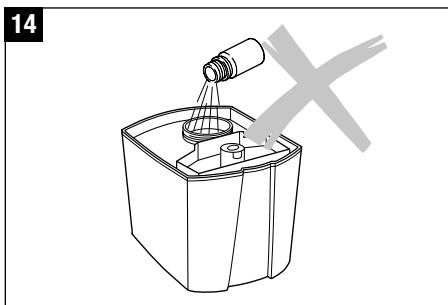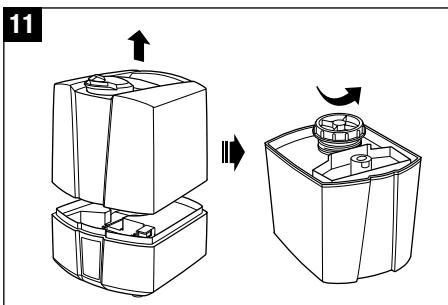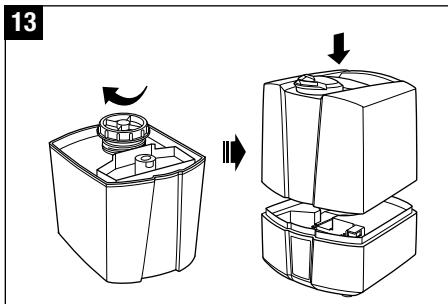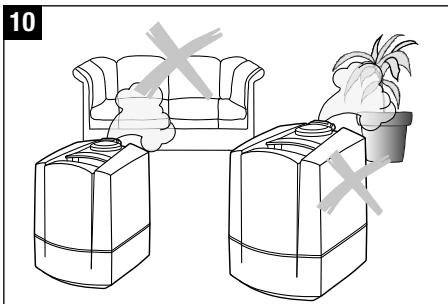


Vee kvaliteedi parandamine
Ionic Silver Stick kasutab ära hõib mikroobivastaseid omadusi ja tagab kõigis BONECO õhuniisutajates ühe perioodi vältel vee kvaliteedi optimaalse parandamise. ISS hakkab toimima kohe, kui veega kokku puutub, isegi kui seade on välja lülitatud. ISS on mõeldud kasutamiseks üksnes õhuniisutajates. ISS-i asukoht seadmes on näha joonisel 16. Ärge pange töötamise ajal kätt nebulisaatorisse. Lülitage seade kõigepealt välja.


Ärge kasutage lisaaaineid.

Vee lisaaaineid (nt eeterlikke ölisid, lõhnataineid, veepuhastusvahendeid jms) ei tohi kasutada! Isegi väike kogus võib paagi materjali kahjustada. Materjal ei ole niisuguste lisaaainete kasutamiseks sobilik. Paagi kahjustamiseks ja seadme kasutuks muutmiseks piisab ühest tilgast. Niisuguste lisaaainete töttu kahjustunud seadmete kohta tootja garantii ei kehti.

ee

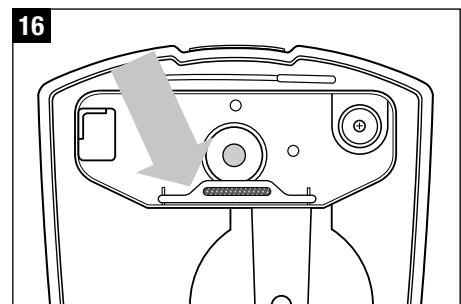

U7145 kasutamine

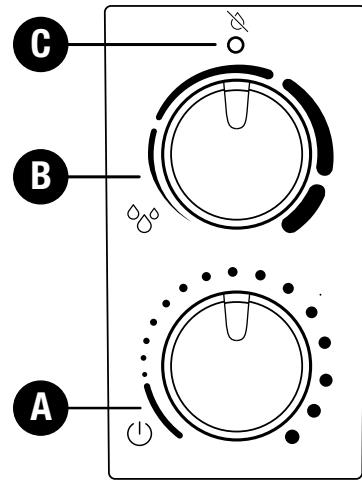

C) Tühjuse indikaator (punane)

Tanu läbipaistvale veepaagile on veetaset kerge näha. Kui veepaak on tühi, annab seade häiret. Süttib punane tühjuse indikaator (sümbol C). Täpsemalt teavet selle kohta saab peatükist "Paagi täitmise". Punane sümbol C võib pöleda veel mõned sekundid pärast paagi täitmist, kuni alus täitub veega.


A) Toitelülitி

Pöördlülitி keeramine päripäeva lülitab seadme sisse ja reguleerib samal ajal udu väljumist madalast kõrge tasemeeni.

B) Hügrostaat (niiskustaseme seadistamine)

Soovitud niiskustaseme saab seadistada pöördnupu keeramisega päripäeva. Soovitatav on suhteline õhuniiskkus 40% ja 60% vahel. Selle taseme saavutate, kui pöördlülitி on enam-vähem vertikaalses asendis. Mõõtmistäpsus on $\pm 5\%$. Kui niiskustase ületab soovitud seadistuse, lülitub seade välja. Seade ei lülitu välja, kui lülitி on keeratud paremale poolle lõppu. See aktiveerib pideva töötamise funktsiooni.

U7147 kasutamine

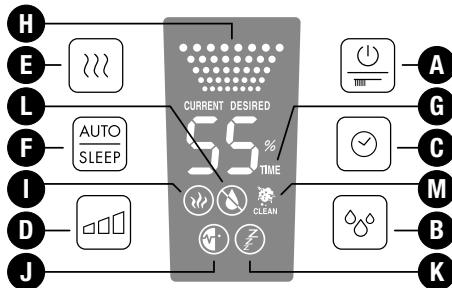

A) Toitelülitி

Seadet saab sisse ja välja lülitada nupu A vajutamisega. Seda nuppu kasutatakse ka puuhastusindikaatori lähetamiseks (all hoides).

B) Hügrostaat (eelnevalt seadistatud niiskustase)

Nupu B vajutamisega saate seadistada soovitud niiskustaseme protsentides. Soovitatav on suhteline õhuniiskusk 40% ja 60% vahel. Mõõtmistäpsus on $\pm 5\%$. Kui niiskustase ületab soovitud seadistuse, lülitub seade välja. Valimise ajal kuvatakse sihtväärtus (**sümbol SOOVITUD**). Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil automaatselt õhuniiskuse hetkeväärtust (**sümbol HETKEL**).

C) Taimer

Nupuga C saab töötamise aega seadistada 1 kuni 8 tunnini või pidevale töötamisele (CO). **Sümbol G** näitab seadistatud töötamise aega (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO). Mõne sekundi pärast kuvab ekraan automaatselt hetkeväärtust.

D) Udu ja aurusti väljastuse kontrollimine

Nupu D korduva vajutamisega saate kontrollida udu väljastust. **Sümbol H** näitab, missuguse kolmest tasemest (madal/keskmene/kõrge) olete valinud.

E) Eelsoojendusega kasutamine

Nuppu E kasutatakse eelsoojenduse sisse- ja väljalülitamiseks (**sümbol I** süttib). Selle tulemusena soojendatakse vesi enne nebulisaatori ruumi sisenemist temperatuurini 80 °C. Veel kulub aluses soojennemiseks ligikaudu 10 kuni 15 minutit. Nüüd on nebulisaatorist väljuv aur meeldival temperatuuril 40 °C. Selle funktsiooni eelis on, et toatemperatuur ei lange ja peale selle parandab see märkimisväärselt vee kvaliteeti.

F) Automaatrežiim/unerežiim

Automaatrežiimi ja unerežiimi saab aktiveerida nupuga F. Nupu ühekordsel vajutamisel lülitatakse sisse automaattöökuts (sümbol J ilmub ekraanile), mis hoiab temperatuurist tingitud optimaalset õhuniiskust. Kontrollimine toimub väljastuskoguse ja eelseadistatud sihtväärtuse abil. Kui unerežiim on sisse lülitatud (ekraanile ilmub **sümbol K**), siis on õhuniiskuse sihtväärtuseks 50–65%; töötamise aeg on automaatselt seadut 6 tunnile; soojendus on sisse lülitatud. Peale selle kontrollitakse väljastuskogust sõltuvalt sihtväärtuse ja hetkeväärtuse vahelisest erinevusest. Kummaski režiimis ei saa muuta hügrostoadi ega uduväljastuse seadistusi. Kui vajutatakse nuppu B või D, ei ole seade enam automaat- või unerežiimis.

G) Taimeri indikaator

H) Udu väljastuse indikaator

I) Eelsoojenduse indikaator

J) Automaatrežiimi indikaator

K) Unerežiimi indikaator

L) Tühjuse indikaator

Läbipaista veepaagi töött on veetaset võimalik hästi näha. Lisaks näitab seade ekraanil (L), kui on vaja vett lisada. Täpsemat teavet selle kohta saab peatükist "Paagi täitmine". Sümbol L võib pöleda veel mõned sekundid pärast paagi täitmist, kuni alus täitub veega.






M) Puuhastusindikaator

Kui ekraanile ilmuvad sümbolid M ja "CLEAN", tuleb seadet tootja soovituste kohaselt puuhastada. Sõltuvalt kasutamise tasemest ilmub see sümbol automaatselt iga 2 nädala tagant. Näidu tühistamiseks vajutage nuppu A 10 kuni 15 sekundit.

Puhastamine ja hooldus




! Lülitage seade enne veepaagi eemaldamist alati välja. Ärge pange kätt nebulisaatoriisse, kui seade töötab!

- Enne puhastamist lülitage seade välja (17) ja tömmake pistik toitevõrgu pesast välja (18).
- Puhastage veepaaki ja nebulisaatori ruumi regulaarselt kord nädalas (kasutage ainult ilma puhastusvahendita vett) (19).
- Eemaldaage vee aluselt regulaarselt katlakivi poes müüdavate katlakivieemaldite abil (20). Loputage katlakivieemaldi rohke veega põhjalikult välja.
- Uduväljastusava eemaldamine (21): pöörake uduväljastusava kas paremale või vasakule. Seadke uduväljastutorul olev nool väljastusava ümbritseva ringi noolega kohakuti. Kui nooled on ühel joonel, tömmake uduväljastutoru ülespoole.

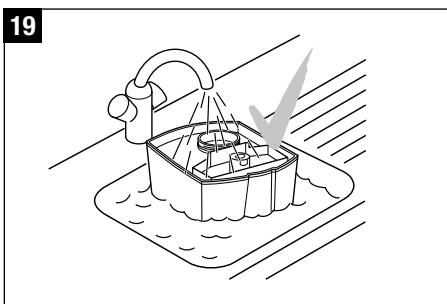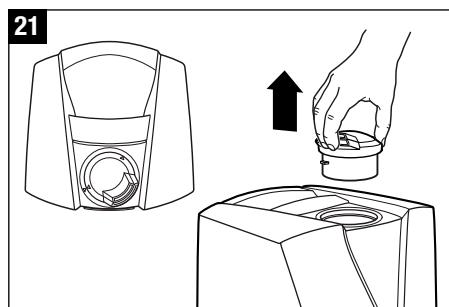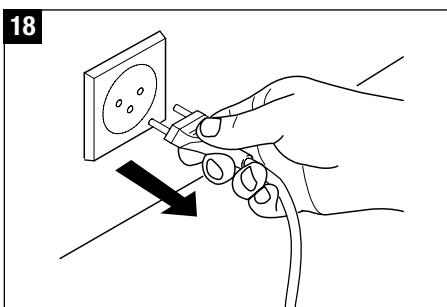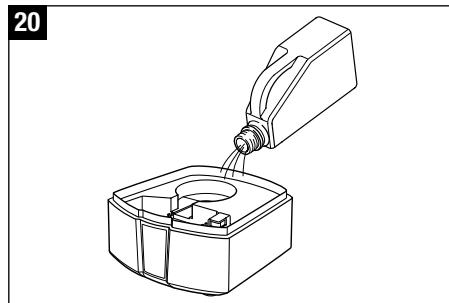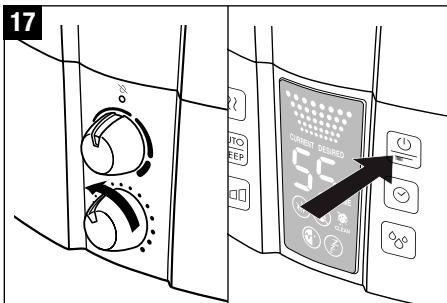

NB!

- Hoolitsege selle eest, et vesi ei satuks põhikorpuse alumisse ossa (22).
- Puhastage sisemisi osi pehme riidelapiga. Ärge kasutage lahusteid ega agressiivseid puhastusvahendeid (23).
- Kasutage membraani puhastamiseks ainult harja (24). Seda tuleb teha kord nädalas.
- Vahetage vett paagis vähemalt kord nädalas.

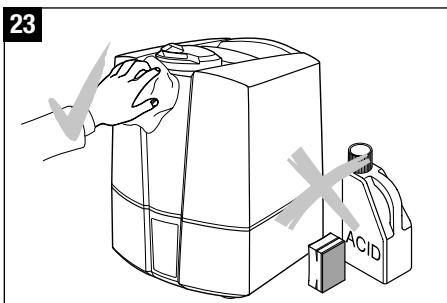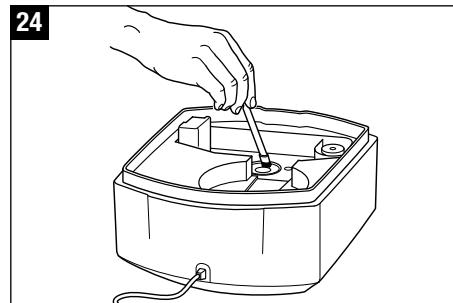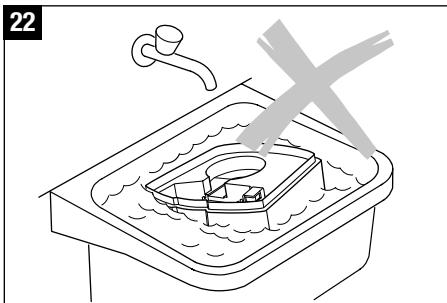

Seadme ladustamine pikemaks ajaks

Puhastage seade eelneva kirjelduse kohaselt ja laske sel põhjalikult kuivada. Hoidke seadet originaalkarbis, kuivas kohas ja kõrgetest temperatuuridest eemal.

Kasutuselt kõrvaldamine

Andke kulunud seade jäätmekäitluseks müüjale tagasi. Kohalikust omavalitsusest võite uurida seadme jäätmekäitluse teisi võimalusi.



Garantii

Garantiittingimused on kindlaks määranud meie müügiesindaja riigis. Palun võtke ühendust müüjaga, kui teie seade osutub vaatamata rangele kvaliteedikontrollile defektseks. Garantiinöuet esitades peab teil olema ostutseki originaal. Elektriseadmeid võivad remontida ainult spetsialistid. Vale remondi tõttu võib tekkida märkimisväärne oht kasutajale ja fkui kasutatakse eelsoojendust temperatuurini garantii kaotab kehtivuse.

U7145 tehnilised andmed

Toitevõrgu pinge	230 V ~ 50 Hz
Elektritarve	22 W / 39 W
Niiskuse väljastus	400 g/h
Sobib ruumidele, mille suurus on kuni	60 m ² / 150 m ³
Vee mahutavus	5,0 liitrit
Mõõtmned	240 x 260 x 310 mm
Kaal (tühjalt)	3,0 kg
Müratase töötamisel	< 25 dB(A)
Tarvikud	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

U7147 tehnilised andmed

Toitevõrgu pinge	230 V ~ 50 Hz
Elektritarve	27 W / 42 W / 120 W*
Niiskuse väljastus	400 / 550 g/h*
Sobib ruumidele, mille suurus on kuni	60 m ² / 150 m ³
Vee mahutavus	5,0 liitrit
Mõõtmned	240 x 260 x 310 mm
Kaal (tühjalt)	3,0 kg
Müratase töötamisel	< 25 dB(A)
Tarvikud	A250 AQUA PRO A7017 Ionic Silver Stick (ISS)

* kui kasutatakse eelsoojendust temperatuurini 80 °C

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Toitepistik ei ole pistikupesas Paagis ei ole vett (tühjuse indikaator poleb)	Pange toitepistik toitevõrgu pistikupessa Täitke paak veega
Uduväljastust ei toimu	Soovitud niiskustase on madalam kui hetke niiskustase Puhasustuvahendi jäägid	Reguleerige niiskustaseme seadistust Loputage puhta veega
Udu väljastus nõrk	Veetemperatuur on liiga madal Mineraalsed jäägid membraanil	Seadke udu väljastus maksimumtasele. Seade töötab 10 minuti pärast taas korralikult. Puhistage membraan
Valge sade seadme ümber	A250 AQUA PRO kasutatud	A250 AQUA PRO välja vahetada

使用说明书

cn

前言

祝贺你选用U7145/U7147超声波加湿器！

注意：

该产品只能用于对室内空气的加湿。

您知道吗？干燥的室内空气：

- 可以导致呼吸系统粘膜干燥、嘴唇干裂、眼睛刺痛？
- 将导致呼吸系统受感染并致病？
- 让人感到劳累、疲劳、精力不集中？
- 危害家里宠物、室内植物的生长？
- 加速灰尘的形成，以及合成纤维织物、地毯和塑料制品产生静电？
- 会破坏木质家具和镶木家具？
- 导致乐器音色失真？









小贴士

室内比较舒适的相对湿度是在40-60%之间，你选择的这款机器按设置的湿度自我控制，如果空气太干，机器会自动运行，当设置的湿度达到后，机器会自动停止运行。

CN

安全条款

- 使用该产品前请仔细阅读使用说明书，说明书不用时请将其保管好，以便今后查阅。
- 仅使用符合底部标签要求的交流电压。
- 该产品只允许在室内使用，并在使用过程中需要符合技术数据的要求。不当使用，可能会对您的健康和安全带来影响。
- 小孩不能识别使用电器的危险性，所以当小孩靠近电器时应有监护人在身边（图1）。
- 不熟悉操作说明的人员包括小孩、以及受药物、酒精、麻醉药影响的人是不允许操作该电器，若要使用，必须要有监护人在身边。
- 若发生产品损坏或者产品电线破损的情况（图2），请不要使用该产品。也不要使用因其它任何原因而造成损坏或被丢弃的产品（图3）。
- 使用产品前请确保其已组装完毕。
- 在使用过程中，产品若发生故障，要有专门的维修人员维修（图4），任何不当的维修都有可能对用户造成损害。相关修理只许合格的工程师或服务人员来做，仅可由专业人员进行电器修理。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其修理部及专职人员修理。
- 往水箱加水、倒水、清洗、拆卸、组装或者移动电器前必须先拔掉电源线。
- 在操作该电器过程中，禁止触碰雾化池，高频震荡会使换能片变烫。
- 在拔电源线时，要确保双手干燥，也不要靠拉电源线来拔插头。
- 将电器放在一个干燥、平整的地方（图5）。
- 不要把电器直接放在地板上或加热器边上，如果喷雾器喷出的雾在没有完全挥发前就碰到地板，地板会受到破坏（图6）。不当使用造成的破坏厂家不承担任何责任。
- 该电器须放在一个抬高的地方（图7），如茶几上、箱子上等等。
- 禁止往产品的喷雾口加水。
- 禁止将电器主体浸入水或其他液体中。
- 将电器放在不容易被人碰到的地方（图8）。
- 该电器不用的时候，要拔掉电源。
- 禁止在地毯下面走电源线或在电源线上盖布等，防止电源线缠绕的情况出现。
- 禁止在有易燃品、气体或蒸汽的地方使用。
- 禁止让电器雨淋，或者在其它潮湿的地方使用。
- 禁止将异物放入电器。
- 禁止堵住空气进口和雾气出口。
- 不要坐、站在电器上，或者放重的东西在电器上。
- 为了您的健康，为了让产品恰当地发挥其加湿功能，仅可使用冷的、干净的、无污染的新鲜自来水。如果您附近的水源已经或可能被污染了，您可以使用蒸馏水。另外，建议您根据此手册指示，定期、及时地对电器进行清洗和保养。
- 如果使用芳香剂如精油、净水剂和芳香物质，这会破坏电器，任何添加芳香剂造成损坏都不在厂家的保修范围内。
- 高频振荡人类与动物是听不到的，也是安全的。

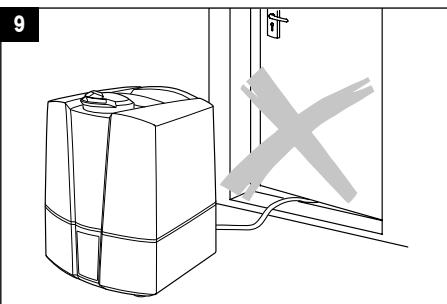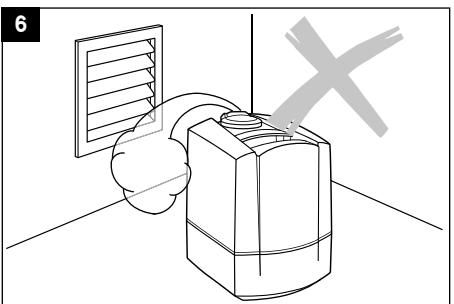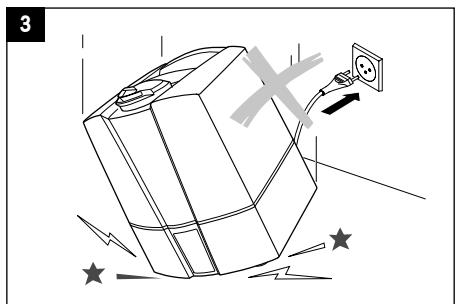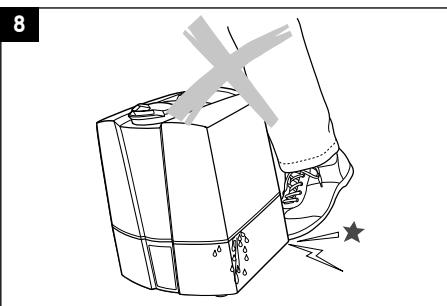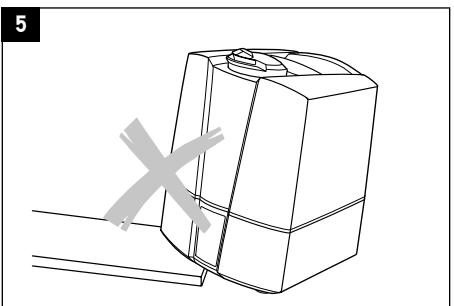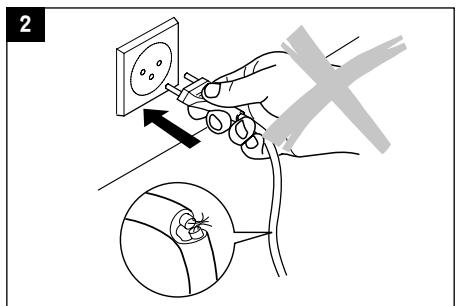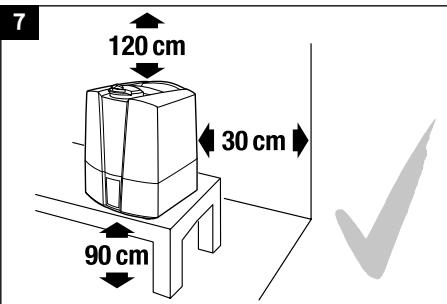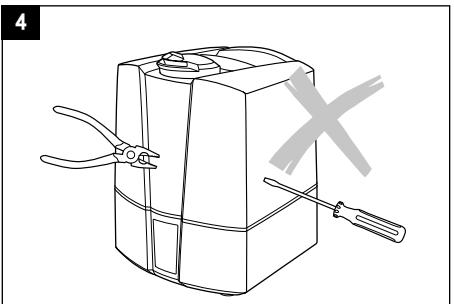

打开包装


- 小心地从箱子里拿出电器。
- 拿走罩在电器上的塑料袋。
- 观察标签上的电压功率说明。
- 如果你打算整年或长时间不用机器请用原包装储藏。

准备操作

找到一个理想的放机器的位置：

- 不要将电器直接放在散热器附近或装有地暖系统的地板上。雾气中的水份会损坏地板表面（图6和图7）（参照安全条款）。
- 不要让雾气出口直接对着植物或其它的物品，至少保持50cm的距离（图10）。
- 使用A250 AQUA PRO时请注意随附的说明。
- 阅读“加水”章节，往水箱中加水（图12）。
- 将水箱放回底盆（图13）。
- 将电源插头插入插座，按机器的开关键开机（图15）。
- 开机10-15分钟会到达满功率状态。
- 确保电源线不被任何东西夹住（图9），如果电源线受损不要用电器（图2）。

电器配置图

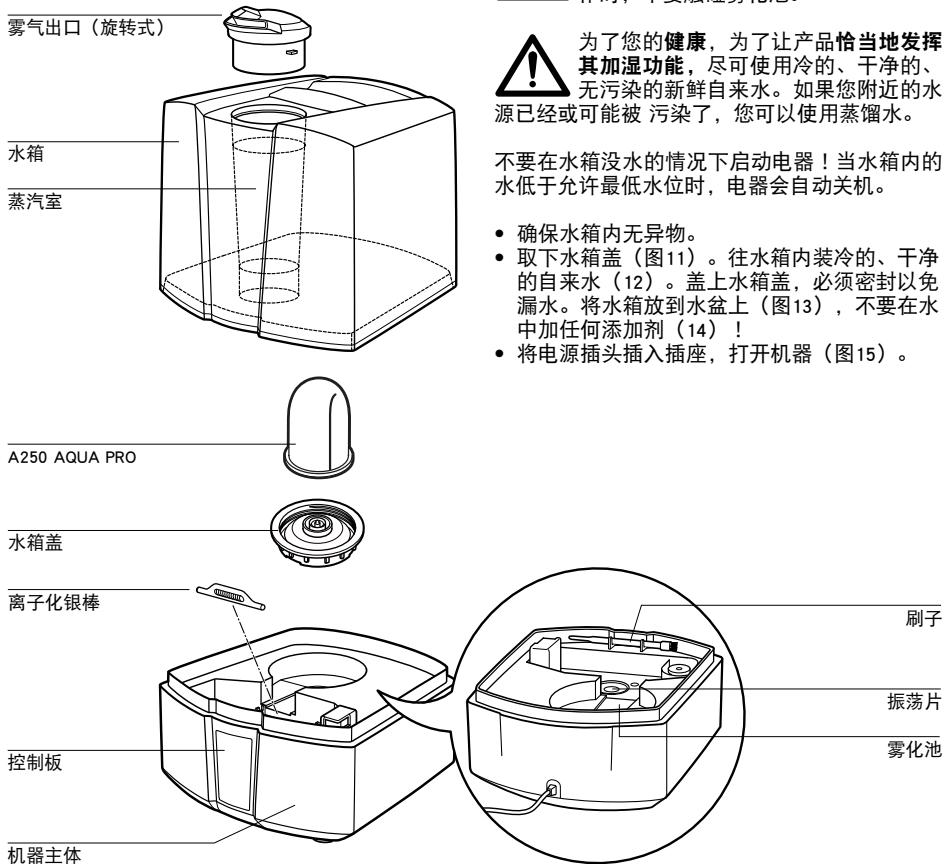







加水

! 移动水箱时，一定要先关机。当电器工作时，不要触碰雾化池。

! 为了您的健康，为了让产品恰当地发挥其加湿功能，尽可使用冷的、干净的、无污染的新鲜自来水。如果您附近的水源已经或可能被污染了，您可以使用蒸馏水。

不要在水箱没水的情况下启动电器！当水箱内的水低于允许最低水位时，电器会自动关机。

- 确保水箱内无异物。
- 取下水箱盖（图11）。往水箱内装冷的、干净的自来水（12）。盖上水箱盖，必须密封以免漏水。将水箱放到水盆上（图13），不要在水中加任何添加剂（14）！
- 将电源插头插入插座，打开机器（图15）。

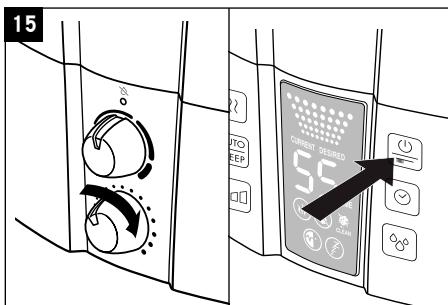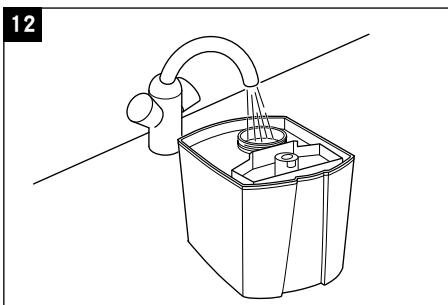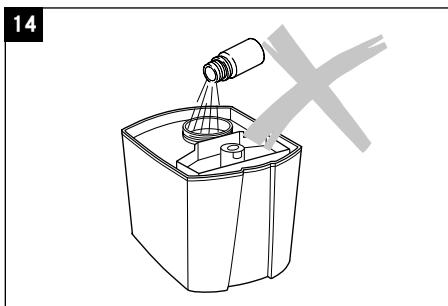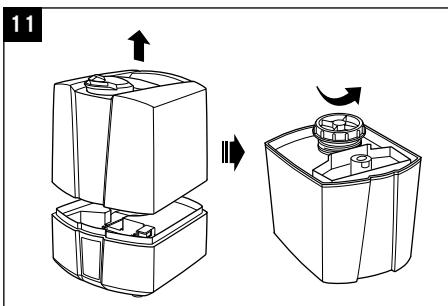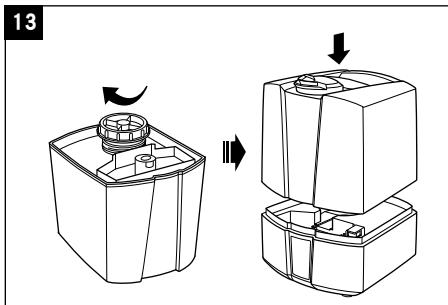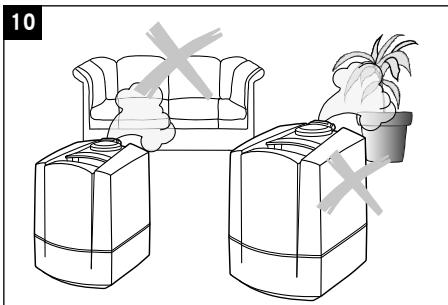


水质保证

所有的 BONECO 加湿器都利用离子化银棒的抗菌特性，从而保证水质无菌。无论电器是否在工作，离子化银棒一旦与水接触就开始发挥其抗菌的功能，它是专门为加湿器设计的。参阅图16的位置放置银棒到机器中，注意，放银棒时先要关机。在电器工作时，不要触碰内部雾化池。


禁止使用任何添加剂

禁止使用任何加在水中的芳香剂（如：精油、香精、净水剂等）！水箱和雾化池不适合使用任何添加剂。即使一小滴也会破坏各个塑料部件，甚至使其产生裂纹。任何使用添加剂造成的损坏都不在厂家保修范围内。

cn

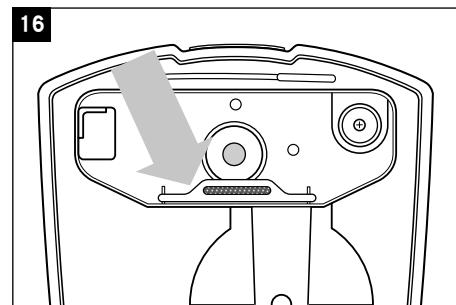

运行U7145

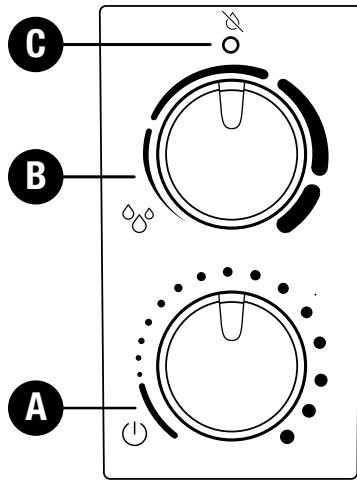

c) 缺水指示灯 (红色)

水位高低很容易看到，因为水箱是透明的。当水箱水用完时，机器也会提示，红色的指标灯会闪烁（标志c）。请阅读“加水”章节参考更多信息。当水箱重新加满水后，红灯闪烁还会持续几秒钟。

cn


A) 开关键

顺时针旋转电源开关，启动电器，同时可调节雾量从小到大。

B) 湿控器 (设置湿度)

顺时针旋转可设置湿度，建议相对湿度是40-60%，约在垂直位置。当湿度大于设置位置时的相对湿度时，机器会自动停止运行，机器的测量误差有+/- 5%，当开关键调到最右边时，机器会持续工作。

运行U7147

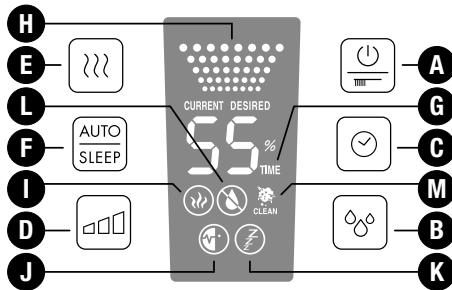

A) 开关机

按A键可以开机或关机，此键也用来重置清洗提示灯（持续按）。

B) 恒湿器（设置加湿量）

按键B可以设置想要的相对湿度，建议相对湿度是40-60%。当湿度大于设置位置时的相对湿度时，机器会自动停止运行，机器的测量误差有 $\pm 5\%$ 。在设定湿度时，目标值会显示（符号DESIRED），几秒钟后会显示当前湿度（符号CURRENT）。

C) 计时器

C键是用来设置运行时间的，可选择1-8个小时或持续工作(CO)，符号G显示选择的档位(1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/CO)，几秒钟后机器会自动显示当前值。

D) 雾气输出量的调节和开关

按键D几次可以调节雾气输出量，符号H显示三个档位中的哪一个（低/中/高）。

E) 加热功能

E键用来打开或关闭加热功能，符号I显示时说明加热功能已打开，进入到雾化池中的水先被加热到 80°C ，水池中的水加热约需要10-15分钟，吹到室内的雾气会 40°C 左右，这样室内的温度就不会下降。同时也有明显的提高水质卫生的作用。

F) 自动/睡眠模式

按下F键可以激活自动和睡眠模式。按一次打开自动功能（符号J出现在显示屏上），根据室内环境温度保持一个最佳湿度，按雾气输出量或设置目标湿度值可以重新设定，退出自动模式。当睡眠模式启动时（符号K出现在显示屏上），目标湿度是50-65%；运行时间自动设置为6小时；加热功能是打开的。另外，按照目标值与实际值的差距控制输出量。

湿控器与雾气输出量的设置在这两种模式下都不能去改变，如果B键或D键被按过了，机器就不再是自动模式或睡眠模式了。

G) 计时显示

H) 雾气输出量显示

I) 加热显示

J) 自动模式显示

K) 睡眠模式显示

L) 缺水显示

透明的水箱很容易看到水位，当机器显示（L）说明需要加水了，请阅读“加水”章节参考更多信息。水箱重新加好水后符号L还会闪烁几秒钟直到水盆上蓄满水。

M) 清洗指示灯






当符号M和“CLEAN”字母出现在显示屏上时，说明机器需要按厂家建议进行清洗了。这个符号大约每2周会自动出现，具体是按使用时间来计算。按住A键10-15秒钟可以清除该指示灯。

清洗和维护

拿开水箱前，一定要先关闭电源。在电器运行时，不要碰雾化池。




- 关掉电源开关（图17），拔下电源插座（图18）。
- 水箱、雾化池每周清洗一次（只用清水，不要用其它清洁剂）（图19）。
- 用除垢剂去除雾化池里的水垢（图20），然后用足够的清水冲掉残余除垢剂。
- 拿走雾气出口（图21）：将喷嘴向左或向右旋转，调节定位线，当定位线一致时把雾气出口拉出来。

CN

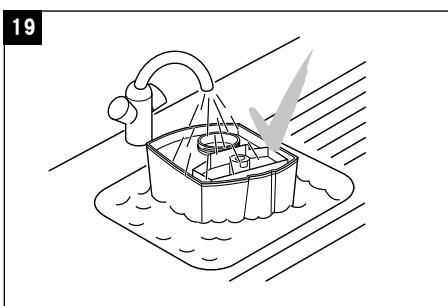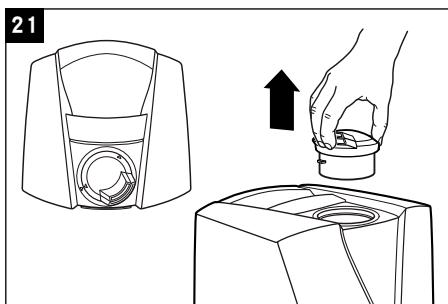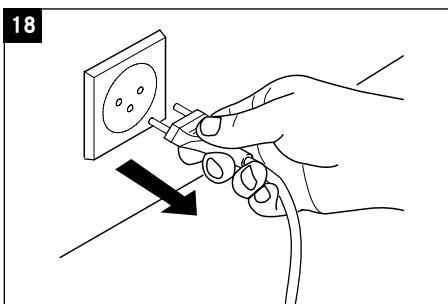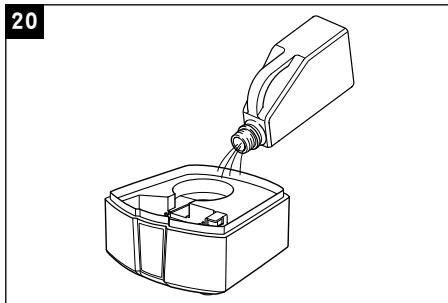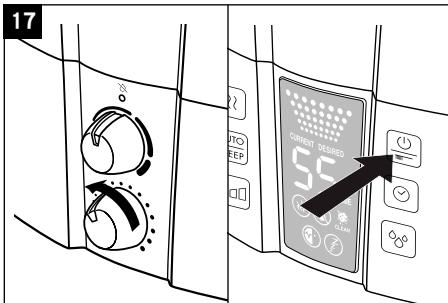

重要事项

- 确保电器主体永不进水（图22）。
- 用一块软布清洗内部部件，不要用任何溶剂或腐蚀液来清洗电器（图23）。
- 只准用刷子来清洗振荡片（图24），一周一次。
- 至少一周一次更换水箱中的水。

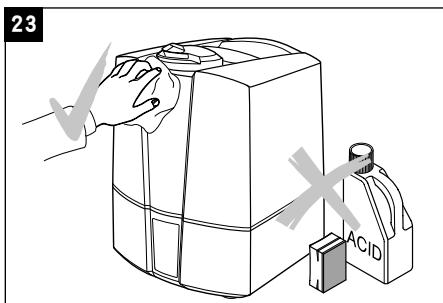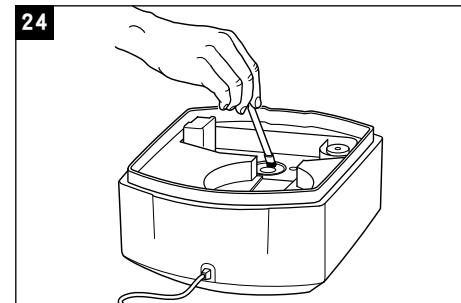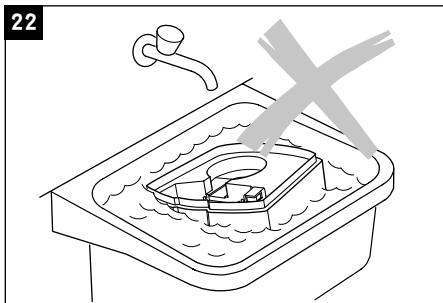

贮藏

按说明书中描述的方法清洗机器，并完全晾干。机器最好放在原装纸箱内，放到干燥、阴凉的地方。

报废

您可将报废的电器返回经销商那儿便于正确处理，您也可以通过当地政府管理部门那儿了解相关电器报废的信息。



保修

相关保修条款由不同的国家和地区的代理商来制定，如果您的电器出现了故障，请联系当地的代理商。要求保修时，需要出示原始发票。维修工作只能由专业的技术人员来执行，任何不正当的维修都会对电器造成损坏，由此造成的额外损坏不在厂家的保修范围内。

技术数据 U7145

电压	220 V ~ 50 Hz
能耗	19 W / 36 W
加湿量	400 g/h
最大适合面积	60 m ² / 150 m ³
装水容量	5.0 litres
尺寸	240 x 260 x 310 mm
重量 (空置时)	3.0 kg
噪音	< 25 dB(A)
耗材	A250 AQUA PRO A7017 离子化银棒 (ISS)

技术数据 U7147

电压	220 V ~ 50 Hz
能耗	26 / 38 / 120 W*
加湿量	400 / 550 g/h*
最大适合面积	60 m ² / 150 m ³
装水容量	5.0 litres
尺寸	240 x 260 x 310 mm
重量 (空置时)	3.0 kg
噪音	< 25 dB(A)
配件	A250 AQUA PRO A7017 离子化银棒 (ISS)

* 当使用加热功能时至 80 ° C

Cn

故障排除

故障	原因	排除方法
加湿器不工作	电源线没有连接 水箱无水 (缺水指示灯亮)	将电源线插进电源插座 水箱加水
没有雾气喷出	目标湿度设置低于实际湿度 清洁剂残留	调高湿度 清水冲洗
雾气很弱	水温太低 水垢积在振荡片上	将雾量调到最大， 10分钟后， 加湿器会正常工作 清洗振荡片
白粉粘在加湿器上	A250 AQUA PRO耗尽	更换A250 AQUA PRO

cn



BONECO
healthy air

www.boneco.com