




TRADITION SINCE 1956
+ A SWISS COMPANY

F210 MANUAL

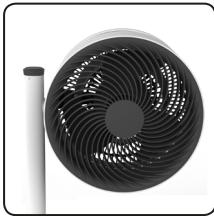

Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni
Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции
阅读并保存这些说明

Gebrauchsanweisung	3	Bruksanvisning	123
Instructions for use	13	Lietošanas instrukcija	133
Mode d'emploi	23	Naudojimo instrukcijos	143
Istruzioni per l'uso	33	Kasutusjuhend	153
Gebruiksaanwijzing	43	Návod k použití	163
Instrucciones de uso	53	Návod na používanie	173
Instruções de uso	63	Navodila za uporabo	183
Használati útmutató	73	Upute za uporabu	193
Instrukcja obsługi	83	Οδηγίες χρήσης	203
Bruksanvisning	93	Инструкция по эксплуатации	213
Käyttöohjeet	103	取扱説明書	223
Brugsanvisning	113	사용 설명서	233

GEBRAUCHSANWEISUNG BONECO F210

INHALTSVERZEICHNIS

Technische Daten	5
Einleitung	6
Lieferumfang	6
Übersicht und Benennung der Teile	7
Inbetriebnahme	8
Bedienung	9
Bedienung	9
Ausrichtung	9
Tipps zur Positionierung	10
Hinweise zur Leistung	10
Klimaanlage	10
Frischluft	10
Mehrere Stockwerke	10
Hohe Räume	10
Reinigung	11
Sicherheitshinweise	11
Gehäuse reinigen	11
Lüfterflügel reinigen	11

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten*

Typ BONECO F210

Netzspannung 220–240V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme 33 W (max. Stufe)

Betriebsgeräusch 58 dB(A) (max. Stufe)

Luftstrom 1260 m³/h

Luftgeschwindigkeit 3.9 m/sec

Abmessungen L×B×H 375 × 375 × 403 mm

Leergewicht 4.5 kg

* Änderungen vorbehalten

EINLEITUNG


GESCHÄTZTER KUNDE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines BONECO F210 Air Shower Ventilators. Diese leistungsfähigen Geräte passen sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse an. An heißen Tagen sorgen sie auf den unteren Leistungsstufen für eine angenehme Brise in Ihrem Heim. Wenn Sie hingegen eine Klimaanlage einsetzen, verteilt das kraftvolle Gebläse die Luft im ganzen Raum, um eine gleichmässige Temperatur zu gewährleisten.


Bei der Entwicklung des BONECO F210 Air Shower Ventilators standen der wartungsaarme Betrieb und die Langlebigkeit im Vordergrund. Die einzigartig geformten Lüfterflügel erzeugen einen gleichmässigen Luftstrom bei minimalem Energiebedarf, was auch der Umwelt zugutekommt. Das elegante Design harmoniert ausserdem mit jedem Wohnstil, sodass Sie Ihren BONECO F210 Air Shower Ventilator das ganze Jahr über einsetzen können.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
BONECO F210 Air Shower Ventilator!**

LIEFERUMFANG

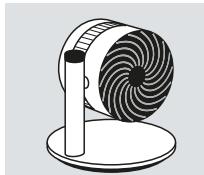

BONECO F210
Air Shower System

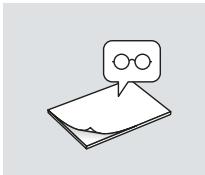

Anleitung



Sicherheitshinweise

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



INBETRIEBNAHME

1

Stellen Sie den BONECO F210 Air Shower Ventilator auf eine ebene, stabile Unterlage.

2

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

3

Steuern Sie die Leistung mithilfe des Reglers.

BEDIENUNG

BEDIENUNG

Der BONECO F210 Air Shower Ventilator ist auf die einfachste Bedienung ausgelegt. Die Leistung wird in vier Stufen über einen einzelnen Regler gesteuert:

0 > I > II > III > IV



AUSRICHTUNG

Entsprechend der individuellen Wohnsituation (Fenster, Klimaanlage, usw.) lässt sich die Lüftereinheit manuell um 270 Grad neigen.



TIPPS ZUR POSITIONIERUNG

HINWEISE ZUR LEISTUNG

Der BONECO F210 Air Shower Ventilator ist mit einem Hochleistungsgebläse ausgestattet, das grosse Luftmengen bewegen kann. Nutzen Sie dieses Potenzial: Leiten Sie die Luft gezielt in eine bestimmte Richtung, um ein ausgeglichenes Raumklima zu schaffen. Die folgenden Beispiele dienen als Inspiration.

KLIMAANLAGE

Eine Klimaanlage verteilt die Temperaturen unterschiedlich. Verwenden Sie Ihren BONECO F210 Air Shower Ventilator, um die warme Luft zur Klimaanlage zu bewegen. Das kann direkt geschehen, oder indem Sie die Luft zirkulieren lassen, so wie in dieser Abbildung.



MEHRERE STOCKWERKE

Im Sommer kann es in den oberen Etagen heiss und stickig werden. Das starke Gebläse des BONECO F210 Air Shower Ventilators bewegt die kühle Luft aus dem unteren Stockwerk nach oben, um einen Ausgleich zu schaffen.



FRISCHLUFT

Ihr BONECO F210 Air Shower Ventilator hilft Ihnen, Räume besser zu lüften. Wenn sich kein Durchzug aufbaut, leiten Sie die frische Luft direkt vom Fenster in den gewünschten Raum.



HOHE RÄUME

In hohen, klimatisierten Räumen sinkt die kalte Luft nach unten, während sich die warme Luft an der Decke staut. Richten Sie den BONECO F210 Air Shower Ventilator senkrecht nach oben, um ein Luftduschegefühl zu erreichen.



REINIGUNG

SICHERHEITSHINWEISE

 Trennen Sie den BONECO F210 Air Shower Ventilator immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!

 Verwenden Sie für die Reinigung keinen Alkohol und keine aggressiven Reinigungsmittel.

GEHÄUSE REINIGEN

Der BONECO F210 Air Shower Ventilator ist für den wartungsarmen Betrieb konzipiert – auch bei jahrelangem Einsatz. Meistens reicht für die Reinigung ein trockenes Tuch.

Bei hartnäckigem Schmutz reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Geben Sie dem Wasser ein wenig Geschirrspülmittel bei.

LÜFTERFLÜGEL REINIGEN

1. Neigen Sie die Lüftereinheit senkrecht nach oben und lösen Sie die Sicherungsschraube.



2. Entfernen Sie das Frontgitter, indem Sie es ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen.



3. Lösen Sie die Sicherungsschraube in der Mitte im Uhrzeigersinn.



4. Entfernen Sie die Lüfterflügel und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.
5. Bauen Sie das Gerät in der umgekehrten Reihenfolge zusammen.
6. Fixieren Sie das Frontgitter mit der Sicherungsschraube. Achten Sie dabei auf die Position der Schraube am Frontgitter.



INSTRUCTIONS FOR USE BONECO F210

TABLE OF CONTENTS

Technical data	15
Introduction	16
Items included	16
Overview and part names	17
Start-up	18
Handling	19
Handling	19
Alignment	19
Positioning tips	20
Notes on performance	20
Air-conditioning System (AC)	20
Fresh air	20
Multiple floors	20
Rooms with high ceilings	20
Cleaning	21
Safety instructions	21
Cleaning the housing	21
Cleaning the fan blades	21

TECHNICAL DATA

Technical data*

Model	BONECO F210
Power supply voltage	220–240V ~ 50Hz
Power consumption	33 W (max. level)
Operation noise level	58 dB(A) (max. level)
Air flow	1260 m ³ /h
Air-speed	3.9 m/sec
Dimensions L×W×H	375 × 375 × 403 mm
Weight	4.5 kg

* Subject to change

INTRODUCTION


DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your purchase of the BONECO F210 Air Shower Fan. These high-performance units seamlessly adapt to your needs. When set to the lower output levels, they provide a pleasant breeze in your home on hot days. On the other hand, if you use an air conditioner, the powerful fan distributes the air throughout the room to ensure a uniform temperature.


In developing the BONECO F210 Air Shower Fan, low maintenance and durability were of primary importance. The fan blade's one-of-a-kind shape creates a uniform air flow using minimal energy, which is also good for the environment. The elegant design harmonizes with any decorative style so that you can use your BONECO F210 Air Shower Fan throughout the entire year.

We hope you enjoy your new BONECO F210 Air Shower Fan!


ITEMS INCLUDED

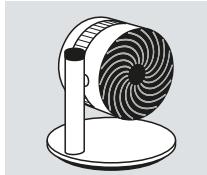

BONECO F210
Air Shower System

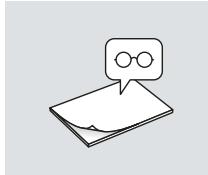

Manual

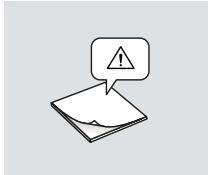

Safety instructions

OVERVIEW AND PART NAMES



START-UP

1

Place the BONECO F210 Air Shower Fan on a stable, level surface.

2

Plug the power cord into a power outlet.


3

Adjust the output using the control.

HANDLING

HANDLING


The BONECO F210 Air Shower Fan is designed for easy handling. The output is adjusted in four levels using a single control: 0 > I > II > III > IV

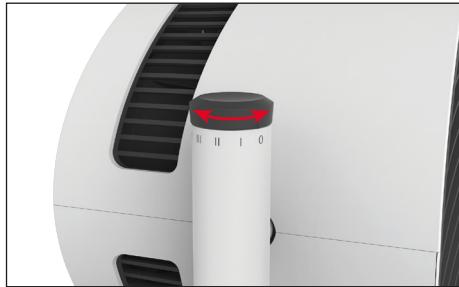

ALIGNMENT

The fan unit can be manually tilted 270 degrees.

 The fan unit does not rotate a full 360 degrees.

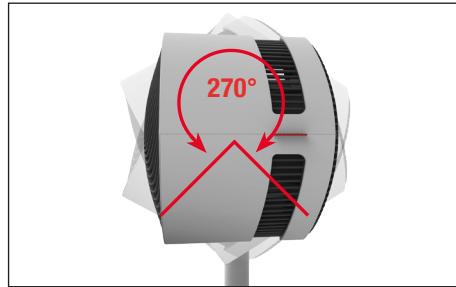

POSITIONING TIPS

en

NOTES ON PERFORMANCE

The BONECO F210 Air Shower Fan is equipped with a high-performance fan that can move large amounts of air. Making use of this feature: Guide the air in a specific direction to achieve a uniform room climate. The following examples illustrate how to do this.

AIR-CONDITIONING SYSTEM (AC)

An air conditioner distributes the temperature in various ways. Use the BONECO F210 Air Shower Fan to move the warm air towards the air-conditioning system. This can be done directly or indirectly via air circulation, as shown in this image.



MULTIPLE FLOORS

In the summer, it can become hot and muggy on the upper floors. The powerful BONECO F210 Air Shower Fan directs the cool air from the ground floor to the multiple floors achieving a uniform temperature.



FRESH AIR

The BONECO F210 Air Shower Fan helps you achieve better ventilation indoors. If cross-ventilation is not created, guide fresh air directly from the window into the desired room.



ROOMS WITH HIGH CEILINGS

In air-conditioned rooms with high ceilings, the cold air sinks to the floor while the warm air rises to the ceiling. Turn the BONECO F210 Air Shower Fan straight up for an air-shower sensation.



CLEANING

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ Always unplug the BONECO F210 Air Shower Fan before you begin cleaning! Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!

⚠ Do not use alcohol or corrosive cleaning agents for cleaning.

CLEANING THE HOUSING

The BONECO F210 Air Shower Fan is designed for low-maintenance operation, even after years of use. In most cases, a dry cloth can be used for cleaning.

If stubborn dirt is present, clean the housing using a damp cloth. Add a small amount of dishwashing detergent to the water.

CLEANING THE FAN BLADES


1. Tilt the fan unit upwards and loosen the safety screw.



2. Remove the front grill by turning counterclockwise slightly.



3. Unscrew the safety screw in the middle clockwise.

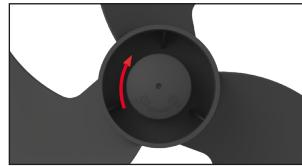

4. Remove the fan blades and clean them with a damp cloth.
5. Put the unit back together by following the steps in reverse order.
6. Attach the front grill with the safety screw. When doing so, pay attention to the position of the screw on the front grill.



MODE D'EMPLOI BONECO F210

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques	25
Introduction	26
Contenu de la livraison	26
Vue d'ensemble et désignation des pièces	27
Mise en service	28
Utilisation	29
Utilisation	29
Orientation	29
Conseils pour le positionnement	30
Informations sur les performances	30
Système de climatisation	30
Air frais	30
Plusieurs étages	30
Pièces à haut plafond	30
Nettoyage	31
Consignes de sécurité	31
Nettoyage du boîtier	31
Nettoyage des pales du ventilateur	31

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques*

Type	BONECO F210
Tension de réseau	220–240V ~ 50Hz
Consommation électrique	33 W (niveau max.)
Niveau sonore	58 dB(A) (niveau max.)
Débit d'air	1260 m ³ /h
Vitesse de l'air	3,9 m/s
Dimensions L×l×H	375 × 375 × 403 mm
Poids	4,5 kg

* Sous réserve de modifications

INTRODUCTION


CHER CLIENT,

Nous vous remercions d'avoir opté pour un ventilateur BONECO F210 Air Shower. Ces appareils performants s'adaptent parfaitement à vos besoins. Réglés sur le niveau de puissance inférieur, ils répandent une brise agréable lors des chaudes journées d'été. En revanche, si vous utilisez une climatisation, le puissant ventilateur répand l'air dans l'ensemble de la pièce afin de garantir une température homogène.


Lors du développement du ventilateur BONECO F210 Air Shower, la priorité a été accordée au fonctionnement exigeant peu d'entretien et à la longévité. Avec leur forme singulière, les pales du ventilateur produisent un débit d'air homogène pour un besoin en énergie minimal, ce qui a également des répercussions positives sur l'environnement. En outre, le design élégant présente une parfaite harmonie avec chaque style d'habitat de sorte que votre ventilateur BONECO F210 Air Shower puisse être utilisé tout au long de l'année.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux avec votre nouveau ventilateur BONECO Air Shower !


CONTENU DE LA LIVRAISON

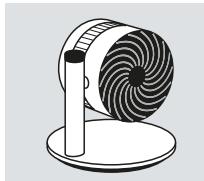

BONECO F210
Système Air Shower

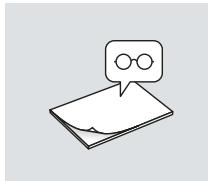

Mode d'emploi

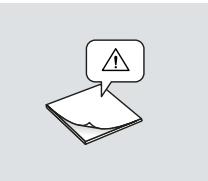

Consignes de sécurité

VUE D'ENSEMBLE ET DÉSIGNATION DES PIÈCES



MISE EN SERVICE

1

Posez le ventilateur BONECO F210 Air Shower sur une surface stable et plane.

2

Branchez le cordon secteur sur la prise de courant.

3

Gérez la puissance au moyen du régulateur.

UTILISATION

UTILISATION


Tous les ventilateurs BONECO F210 Air Shower sont conçus pour permettre une utilisation extrêmement simple. Un régulateur unique permet de gérer la puissance selon quatre niveaux : 0 > I > II > III > IV



ORIENTATION

L'unité de ventilation est inclinable manuellement de 270 degrés.

 L'unité de ventilation n'effectue pas une rotation complète de 360 degrés.

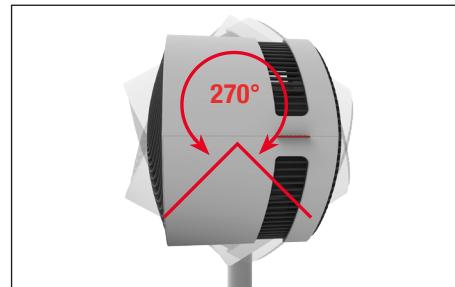

CONSEILS POUR LE POSITIONNEMENT

INFORMATIONS SUR LES PERFORMANCES

Tous les ventilateurs BONECO F210 Air Shower sont équipés d'un ventilateur haute performance capable de déplacer de grandes quantités d'air. Exploitez ce potentiel: orientez l'air dans une direction précise pour créer un climat ambiant équilibré. Les exemples suivants ont pour vocation de vous inspirer.

SYSTÈME DE CLIMATISATION

Une climatisation répartit la température de diverses façons. Servez-vous de votre ventilateur BONECO F210 Air Shower pour déplacer l'air chaud vers la climatisation. Cela peut se produire directement, ou en faisant circuler l'air comme sur cette illustration.



PLUSIEURS ÉTAGES

L'été, il peut faire très chaud et l'air peut devenir étouffant aux étages supérieurs. Le puissant ventilateur BONECO F210 Air Shower dirige l'air frais de l'étage inférieur vers les étages supérieurs et uniformise ainsi la température.



AIR FRAIS

Votre ventilateur BONECO F210 Air Shower vous aide à mieux aérer les pièces. En l'absence de courant d'air, dirigez l'air frais directement de la fenêtre dans la pièce souhaitée.



PIÈCES À HAUT PLAFOND

Dans les pièces climatisées à haut plafond, l'air froid descend, tandis que l'air chaud est retenu au plafond. Dirigez le ventilateur BONECO F210 Air Shower vers le haut pour obtenir une sensation de douche d'air.



NETTOYAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Avant de commencer le nettoyage, débranchez toujours le ventilateur BONECO F210 Air Shower du réseau électrique ! Le non-respect de cette instruction peut causer des chocs électriques et mettre des vies en danger !

 Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'alcool ni de produit de nettoyage agressif.

NETTOYAGE DU BOÎTIER

Tous les ventilateurs BONECO F210 Air Shower sont conçus pour un fonctionnement exigeant peu d'entretien, y compris en cas d'utilisation sur plusieurs années. La plupart du temps, un chiffon sec suffit pour le nettoyage.

Pour les salissures tenaces, nettoyez le boîtier avec un chiffon humide. Ajoutez à l'eau un peu de liquide vaisselle.

NETTOYAGE DES PALES DU VENTILATEUR


1. Inclinez l'unité de ventilation perpendiculairement vers le haut et desserrez la vis de sécurité.



2. Retirez la grille frontale en la tournant légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Dévissez la vis de sécurité, située au milieu, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

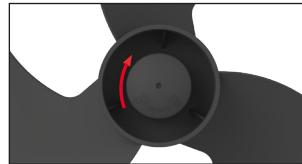

4. Retirez les pales du ventilateur et nettoyez-les avec un chiffon humide.

5. Remontez l'appareil en procédant dans l'ordre inverse.

6. Fixez la grille frontale à l'aide de la vis de sécurité. Ce faisant, tenez compte de la position de la vis sur la grille frontale.



ISTRUZIONI PER L'USO BONECO F210

SOMMARIO

Dati tecnici	35
Introduzione	36
Elementi inclusi	36
Panoramica e nomi delle parti	37
Avvio	38
Utilizzo	39
Utilizzo	39
Allineamento	39
Suggerimenti per il posizionamento	40
Note sulla prestazione	40
Sistema di climatizzazione (AC)	40
Aria fresca	40
Piani multipli	40
Locali con soffitti alti	40
Pulizia	41
Istruzioni per la sicurezza	41
Pulizia dell'alloggiamento	41
Pulizia delle pale del ventilatore	41

DATI TECNICI

Dati tecnici*

Modello	BONECO F210
Tensione di alimentazione	220–240V ~ 50Hz
Potenza assorbita	33 W (livello massimo)
Livello di rumore di funzionamento	58 dB (A) (livello massimo)
Portata d'aria	1260 m ³ /h
Velocità dell'aria	3,9 m / sec
Dimensioni L × P × H	375 × 375 × 403 mm
Peso	4,5 kg

* Soggetto a modifiche

INTRODUZIONE

GENTILE CLIENTE,

complimenti per avere acquistato il ventilatore a doccia d'aria BONECO. Queste unità ad alte prestazioni saranno in grado di rispondere perfettamente alle sue esigenze. Quando impostati sui livelli di potenza più bassi, nelle giornate più calde essi forniscono una piacevole ventilazione in casa. D'altra parte, se si utilizza un condizionatore d'aria, la potente ventola distribuisce l'aria in tutta la stanza, garantendo in questo modo una temperatura uniforme.


Nello sviluppo del ventilatore a doccia d'aria BONECO, abbiamo privilegiato la ridotta manutenzione e la durata. La forma caratteristica della pala crea una portata d'aria uniforme, riducendo il consumo di energia, con un chiaro vantaggio per l'ambiente. Il suo design elegante si integra alla perfezione in qualsiasi stile decorativo: il suo ventilatore a doccia d'aria BONECO può essere utilizzato tutto l'anno.

Speriamo che le piaccia il suo nuovo ventilatore a doccia d'aria BONECO!


ELEMENTI INCLUSI



BONECO F210
Sistema a doccia d'aria

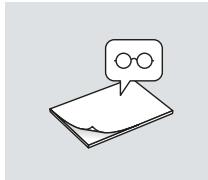

Manuale

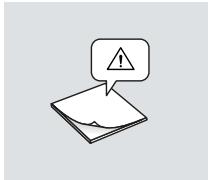

Istruzioni per la sicurezza

PANORAMICA E NOMI DELLE PARTI



AVVIO

1

Il ventilatore a doccia ad aria BONECO deve essere posizionato esclusivamente su una superficie piana e stabile.

2

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.


3

Modulare la potenza usando il regolatore.

UTILIZZO

UTILIZZO

Tutti i ventilatori a doccia d'aria BONECO sono progettati per essere utilizzati facilmente. La potenza può essere impostata su quattro livelli, usando un unico regolatore:
0 > I > II > III > IV

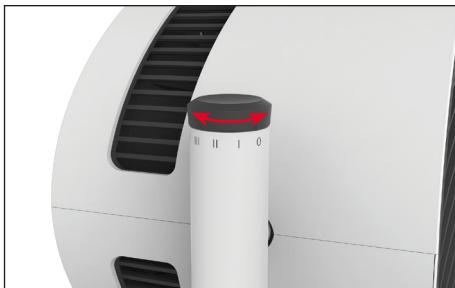


ALLINEAMENTO

L'unità di ventilazione può essere inclinata manualmente di 270 gradi.



L'unità di ventilazione non ruota completamente di 360 gradi.

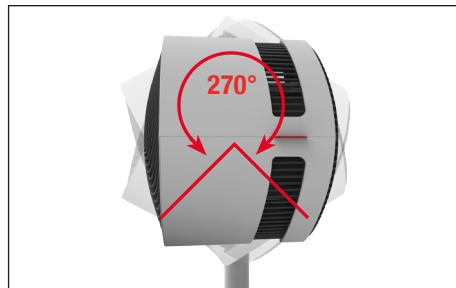

SUGGERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

NOTE SULLA PRESTAZIONE

Tutti i ventilatori a doccia d'aria BONECO sono dotati di una ventola ad alta potenza in grado di spostare grandi quantità di aria. Come utilizzare questa funzione: Convogliare l'aria in una direzione specifica per ottenere un clima ambientale uniforme. I seguenti esempi illustrano come farlo.

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE (AC)

Un condizionatore d'aria distribuisce la temperatura in vari modi. Il ventilatore a doccia d'aria BONECO può essere utilizzato per spostare l'aria calda verso l'impianto di climatizzazione. Ciò può essere fatto direttamente o indirettamente tramite la circolazione dell'aria, come mostrato in questa immagine.



PIANI MULTIPLI

In estate, i piani più alti possono diventare caldi e afosi. Il potente ventilatore a doccia d'aria BONECO convoglia l'aria fredda dal piano terra ai piani superiori, permettendo il raggiungimento di una temperatura uniforme.



ARIA FRESCA

Il ventilatore a doccia d'aria BONECO aiuta a ottenere una migliore ventilazione all'interno. Se non è possibile creare una ventilazione trasversale, convogliare l'aria fresca direttamente dalla finestra al locale desiderato.



LOCALI CON SOFFITTI ALTI

Nei locali con aria condizionata e soffitti alti, l'aria fredda scende sul pavimento mentre l'aria calda sale verso il soffitto. Ruotare il ventilatore BONECO verso l'alto per una sensazione di doccia d'aria.



PULIZIA

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

 Scollegare sempre la spina della doccia d'aria BONECO prima di iniziare la pulizia! In caso contrario si possono provocare scosse elettriche e lesioni mortali!

 Non pulire mai con alcol né detergenti corrosivi.

PULIZIA DELL'ALLOGGIAMENTO

Tutti i ventilatori a doccia d'aria BONECO sono progettati per un funzionamento a bassa manutenzione, anche dopo parecchi anni di utilizzo. Nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente pulirli con un panno asciutto.

Se è presente sporco ostinato, pulire l'alloggiamento con un panno umido. Aggiungere all'acqua una piccola quantità di detergente per piatti.

PULIZIA DELLE PALE DEL VENTILATORE


1. Inclinare l'unità di ventilazione verso l'alto e allentare la vite di sicurezza.
4. Rimuovere le pale del ventilatore e pulirle con un panno umido.
5. Rimontare l'unità seguendo i passaggi in ordine inverso.
6. Fissare la griglia anteriore utilizzando la vite di sicurezza. In tale operazione, prestare attenzione alla posizione della vite sulla griglia anteriore.



2. Rimuovere la griglia anteriore ruotando leggermente in senso antiorario.



3. Svitare in senso orario la vite di sicurezza posta nel mezzo.

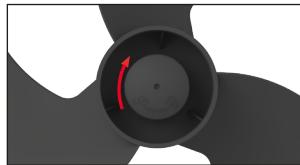

it

GEBRUIKSAANWIJZING BONECO F210

INHOUDSOPGAVE

Technische gegevens	45
Inleiding	46
Leveringsomvang	46
Overzicht en benaming van de onderdelen	47
Ingebruikname	48
Bediening	49
Bediening	49
Instelling	49
Plaatsingstips	50
Prestatie	50
Airconditioning (AC)	50
Frisse lucht	50
Meerdere verdiepingen	50
Ruimten met hoge plafonds	50
Reiniging	51
Veiligheidsaanwijzingen	51
Reiniging van de behuizing	51
Reiniging van het ventilatorblad	51

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens*

Model BONECO F210

Netspanning 220–240V ~ 50Hz

Opgenomen vermogen 33 W (max. waarde)

Bedrijfsgeluid 58 dB(A) (max. waarde)

Luchtstroom 1260 m³/h

Luchtsnelheid 3,9 m/s

Afmetingen L×B×H 375 × 375 × 403 mm

Gewicht 4,5 kg

* Wijzigingen voorbehouden

INLEIDING

BESTE KLANT,

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO F210 Air Shower Fan. Dit hoogwaardige apparaat kunt u moeite-loos aan al uw wensen aanpassen. Als u een lage vermogensstand instelt, zorgt de ventilator zelfs op de warmste dagen voor een aangename bries in huis. Gebruikt u een airconditioning, dan verdeelt de krachtige ventilator de lucht gelijkmatig door de ruimte, zodat overal dezelfde temperatuur heerst.


Centraal bij de ontwikkeling van de BONECO F210 Air Shower Fan stonden gering onderhoud en een lange levensduur. De unieke vorm van het ventilatorblad zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom en daardoor voor een minimaal energieverbruik, wat ook goed is voor het milieu. Het elegante design past bij elke interieurstijl, zodat u de BONECO F210 Air Shower Fan het hele jaar door kunt gebruiken.

**We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe
BONECO F210 Air Shower Fan!**


LEVERINGSOMVANG



BONECO F210
Air Shower Systeem

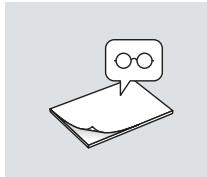

Gebruikaanwijzing

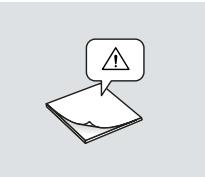

Veiligheidsaanwijzingen

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN



INGEBRUIKNAME

1

Plaats de BONECO F210 Air Shower Fan alleen op een stevige en vlakke ondergrond.

2

Steek de stekker in het stopcontact.

3


Stel het vermogen in met de vermogensregelaar.

BEDIENING

BEDIENING

Alle BONECO F210 Air Shower Fans zijn eenvoudig te bedienen. Met de vermogensregelaar kunt u vier vermogensstanden instellen:

0 > I > II > III > IV

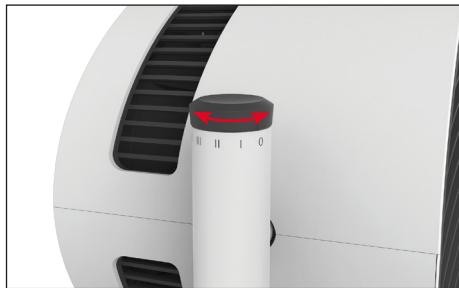

INSTELLING

U kunt de ventilatorenheid met de hand 270 graden kantelen.

⚠ De ventilatorenheid draait niet 360 graden rond.



PLAATSINGSTIPS

PRESTATIE

Alle BONECO F210 Air Shower Fans beschikken over een krachtige ventilator, die veel lucht kan verplaatsen. De ventilator verdeelt de lucht gelijkmataig door de ruimte, zodat overal dezelfde temperatuur heerst. Hierna volgen enkele plaatsingstips.

AIRCONDITIONING (AC)

Als u een airconditioning hebt, kunt u de BONECO F210 Air Shower Fan gebruiken om de warme lucht naar de airconditioning te leiden. Dit kan direct of indirect worden gedaan via luchtcirculatie, zoals weergegeven in de afbeelding.



MEERDERE VERDIEPINGEN

In de zomer kan het op de bovenverdieping heet en benauwd worden. De krachtige BONECO F210 Air Shower Fan leidt de koele lucht van de benedenverdieping naar de bovenverdieping, zodat daar ook een aangename temperatuur heerst.



FRISSE LUCHT

De BONECO F210 Air Shower Fan zorgt voor een betere ventilatie in huis. Als geen kruisventilatie kan worden gerealiseerd, open dan een raam en laat frisse lucht de betreffende ruimte binnenstromen.



RUIMTEN MET HOGE PLAFONDS

In gekoelde ruimten met hoge plafonds zakt de koude lucht naar de vloer terwijl de warme lucht naar het plafond stijgt. Draai de BONECO F210 Air Shower Fan naar boven voor een luchtdouchesensatie.



REINIGING

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

 Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging van de BONECO F210 Air Shower Fan! Als u dat niet doet, kan dat leiden tot een elektrische schok en dodelijk letsel!

 Gebruik voor het reinigen geen alcohol en geen agressieve reinigingsmiddelen.

REINIGING VAN DE BEHUIZING

De BONECO F210 Air Shower Fans hebben weinig onderhoud nodig, ook als ze al jaren in gebruik zijn. Meestal volstaat een droge doek voor het reinigen van de behuizing.

Bij hardnekkig vuil kan de behuizing worden gereinigd met een vochtige doek. Voeg enkele druppels afwasmiddel toe aan het water.

REINIGING VAN HET VENTILATORBLAD


1. Kantel de ventilatoreenheid naar boven en draai de veiligheidsschroef los.
4. Verwijder het ventilatorblad en reinig het met een vochtige doek.
5. Bouw de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in.
6. Bevestig de frontplaat met de veiligheidsschroef. Let hierbij op de positie van de schroef op de frontplaat.



2. Verwijder de frontplaat door deze iets linksom te draaien.



3. Draai de veiligheidsschroef in het midden rechtsom los.

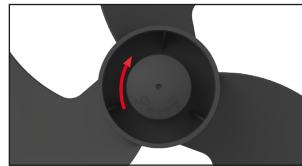

INSTRUCCIONES DE USO BONECO F210

ÍNDICE

Datos técnicos	55
Instrucciones	56
Contenido	56
Vista de conjunto y denominación de los componentes	57
Puesta en marcha	58
Manejo	59
Manejo	59
Orientación	59
Consejos de colocación	60
Indicaciones acerca del rendimiento	60
Sistema de aire acondicionado (AC)	60
Aire fresco	60
Varios pisos	60
Habitaciones con techos altos	60
Limpieza	61
Indicaciones de seguridad	61
Limpieza de la carcasa	61
Limpieza de las aletas del ventilador	61

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos*

Modelo	BONECO F210
Tensión de la red	220–240V ~ 50Hz
Consumo de energía	33 W (fase máx.)
Nivel de ruido	58 dB(A) (fase máx.)
Corriente de aire	1260 m ³ /h
Velocidad del ventilador	3,9 m/s
Dimensiones largo × ancho × alto	375 × 375 × 403 mm
Peso	4,5 kg

*Se reserva el derecho a realizar modificaciones

INSTRUCCIONES

ESTIMADO CLIENTE:

Le agradecemos que se haya decidido por un ventilador BONECO F210 Air Shower, un dispositivo eficiente que satisfará todas sus necesidades. En los días cálidos, los niveles a baja potencia proporcionarán una agradable brisa en su hogar. Si, por el contrario, activa un sistema de aire acondicionado, el potente ventilador de la unidad distribuirá aire por toda la habitación para garantizar una temperatura uniforme.


Durante el desarrollo de los ventiladores BONECO F210 Air Shower, la prioridad fueron la durabilidad y un mantenimiento sencillo. Las aletas del ventilador, con su forma única, producen una corriente de aire uniforme y sus necesidades energéticas son mínimas, aspecto positivo para el medioambiente. Su elegante diseño y encaja a la perfección en viviendas de todos los estilos, por lo que podrá utilizar su ventilador BONECO F210 Air Shower durante todo el año.

Esperamos que disfrute mucho de su nuevo ventilador BONECO F210 Air Shower.


CONTENIDO



Sistema BONECO F210
Air Shower

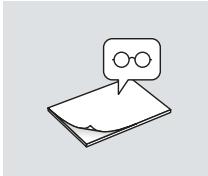

Manual de instrucciones

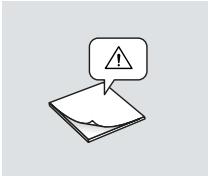

Indicaciones de seguridad

VISTA DE CONJUNTO Y DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES



PUESTA EN MARCHA

1

Coloque el ventilador BONECO F210 Air Shower únicamente sobre una superficie estable y nivelada.

2

Conecte el cable de red a la toma de corriente.

3

Controle la potencia con el regulador.

MANEJO

MANEJO

Todos los ventiladores BONECO F210 Air Shower son muy fáciles de usar. Existe un regulador para seleccionar uno de los cuatro niveles de potencia:


0 > I > II > III > IV



ORIENTACIÓN

La unidad del ventilador puede inclinarse manualmente 270 grados.

 La unidad del ventilador no gira la vuelta completa (360 grados).

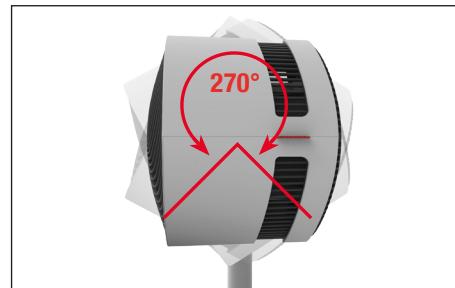

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

INDICACIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO

Todos los sistemas BONECO F210 Air Shower cuentan con un ventilador de alto rendimiento que puede mover grandes cantidades de aire. ¡Aprovechese de este potencial! Dirija el aire hacia una dirección concreta para conseguir que la temperatura de la habitación esté equilibrada. Podrá inspirarse con los siguientes ejemplos.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (AC)

Un sistema de aire acondicionado reparte las temperaturas de forma variable, pero con su ventilador BONECO F210 Air Shower puede mover el aire caliente hacia el climatizador. Esto se puede conseguir directamente o al hacer circular el aire, como se muestra en esta ilustración.



AIRE FRESCO

Su ventilador BONECO F210 Air Shower le ayudará a ventilar mejor las habitaciones. Si no se crean corrientes de aire, dirija el aire del ventilador directamente desde la ventana hacia la habitación elegida.



VARIOS PISOS

En verano, es probable que en los pisos de arriba haga más calor y el ambiente sea más sofocante. El potente ventilador BONECO F210 Air Shower dirige el aire frío desde los pisos inferiores hacia los superiores para alcanzar el equilibrio.



HABITACIONES CON TECHOS ALTOS

En las habitaciones climatizadas con techos altos, el aire frío va hacia abajo, mientras que el caliente se queda atascado en el techo. Oriente el ventilador BONECO F210 Air Shower en vertical hacia arriba para crear un efecto de ducha de aire.



LIMPIEZA

INDICACIONES DE SEGURIDAD

 Antes de proceder con la limpieza del ventilador BO-NECO F210 Air Shower, desconéctelo siempre de la red eléctrica. No hacerlo puede causar descargas eléctricas y poner su vida en peligro.

 No utilice alcohol ni detergentes agresivos para la limpieza.

LIMPIEZA DE LA CARCASA

Todos los ventiladores BONECO F210 Air Shower están diseñados para que se puedan utilizar sin requerir mucho mantenimiento, incluso aunque se usen durante años. La mayoría de las veces, para la limpieza basta con un paño seco.

En caso de suciedad persistente, use un paño húmedo para limpiar la carcasa. Añada una pequeña cantidad de lavavajillas al agua.

LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL VENTILADOR

- Incline la unidad en vertical hacia arriba y afloje los tornillos de seguridad.
- Retire las aletas del ventilador y límpielas con un paño húmedo.
- Vuelva a colocar todas las piezas del aparato en el orden inverso.
- Fije la rejilla frontal con los tornillos de seguridad. Tenga en cuenta la posición en la que deben estar los tornillos en la rejilla central.



- Retire la rejilla frontal girándola un poco hacia la izquierda.



- Desatornille los tornillos de seguridad de la parte central girándolos hacia la derecha.



INSTRUÇÕES DE USO BONECO F210

ÍNDICE

Dados técnicos	65
Introdução	66
Conteúdo	66
Visão geral e nomes de componentes	67
Arranque	68
Manuseamento	69
Manuseamento	69
Alinhamento	69
Sugestões de posicionamento	70
Notas sobre o desempenho	70
Sistema de ar condicionado (AC)	70
Ar fresco	70
Vários pisos	70
Divisões com pé direito alto	70
Limpeza	71
Instruções de segurança	71
Limpar a caixa	71
Limpar as pás do ventilador	71

DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos*

Modelo	BONECO F210
Tensão da fonte de alimentação	220–240V ~ 50Hz
Consumo energético	33 W (nível máx.)
Nível de ruído em funcionamento	58 dB(A) (nível máx.)
Fluxo de ar	1260 m ³ /h
Velocidade do ar	3,9 m/s
Dimensões C×L×A	375 × 375 × 403 mm
Peso	4,5 kg

* Sujeito a alterações

INTRODUÇÃO


CARO CLIENTE,

Parabéns pela sua compra do ventilador de jato de ar BONECO F210. Estas unidades de alta performance adaptam-se na perfeição às suas necessidades. Quando estão definidas para níveis de saída baixos, proporcionam uma brisa agradável na sua casa, nos dias mais quentes. Por outro lado, se utilizar um sistema de ar condicionado, o potente ventilador distribui o ar pela divisão, para assegurar uma temperatura uniforme.


Ao desenvolver o ventilador de jato de ar BONECO F210, o funcionamento com um nível reduzido de manutenção e a durabilidade foram pontos essenciais. O formato único das pás do ventilador cria um fluxo de ar uniforme com o mínimo de energia, o que também é excelente para o meio ambiente. O design elegante adapta-se a qualquer decoração, para que possa utilizar o seu ventilador de jato de ar BONECO F210 o ano inteiro.

Esperamos que desfrute do seu novo ventilador de jato de ar BONECO F210!


CONTEÚDO

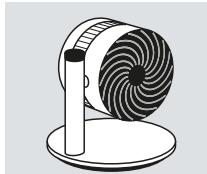

Sistema de jato de ar
BONECO F210

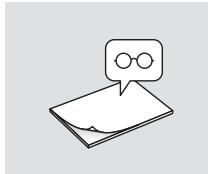

Manual

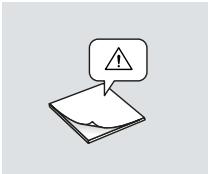

Instruções de segurança

VISÃO GERAL E NOMES DE COMPONENTES



ARRANQUE

1

Coloque o ventilador de jato de ar BONECO F210 numa superfície estável e nivelada.

2

Ligue o cabo de alimentação a uma rede elétrica.


3

Ajuste a saída com o controlo.

MANUSEAMENTO

MANUSEAMENTO

O ventilador de jato de ar BONECO F210 foi concebido para um manuseamento simples. A saída é ajustada em quatro níveis, com um único controlo: 0 > I > II > III > IV

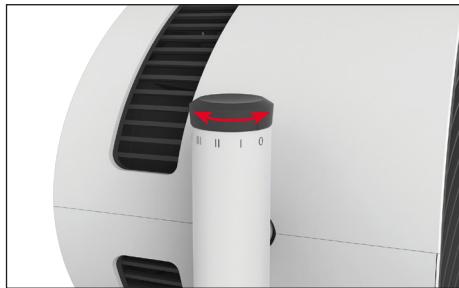


ALINHAMENTO

A unidade do ventilador pode ser inclinada manualmente 270 graus.



A unidade do ventilador não roda 360 graus completos.

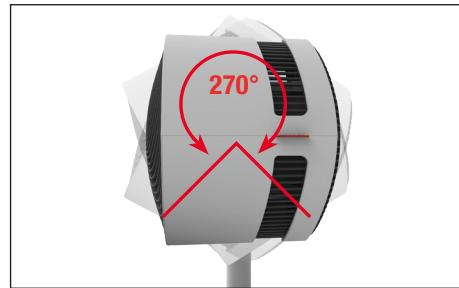

SUGESTÕES DE POSICIONAMENTO

NOTAS SOBRE O DESEMPENHO

O ventilador de jato de ar BONECO F210 está equipado com um ventilador de alta performance capaz de mover grandes quantidades de ar. Utilizar esta característica: Oriente o ar para uma direção específica para criar uma climatização uniforme na divisão. Os seguintes exemplos mostram como fazer isso.


SISTEMA DE AR CONDICIONADO (AC)

Um ar condicionado distribui a temperatura de várias formas. Utilize o ventilador de jato de ar BONECO F210 para mover o ar quente na direção do sistema de ar condicionado. Isso pode ser realizado direta ou indiretamente através da circulação de ar, tal como apresentado nesta imagem.



AR FRESCO

O ventilador de jato de ar BONECO F210 ajuda a ventilar melhor os espaços interiores. Se não se criar uma ventilação cruzada, direcione o ar fresco diretamente a partir da janela para a divisão pretendida.

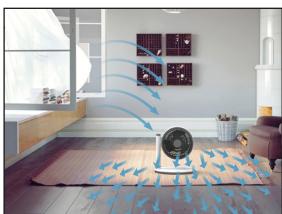

VÁRIOS PISOS

No verão, os pisos superiores podem ficar quentes e abafados. O potente ventilador de jato de ar BONECO F210 direciona o ar fresco a partir do piso inferior para vários pisos, o que permite obter uma temperatura uniforme.



DIVISÕES COM PÉ DIREITO ALTO

Em divisões com ar condicionado e pé direito alto, o ar frio baixa rumo ao chão enquanto o ar quente sobe para o teto. Direcione o ventilador BONECO para cima para obter uma sensação de jato de ar.



LIMPEZA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 Desligue sempre o ventilador de jato de ar BONECO F210 antes de dar início à limpeza! Caso contrário, isso pode resultar num choque elétrico e em ferimentos fatais!

 Não utilize álcool nem agentes de limpeza corrosivos para a limpeza.

LIMPAR A CAIXA

O ventilador de jato de ar BONECO F210 foi concebido para funcionar com um nível reduzido de manutenção, mesmo após anos de utilização. Na maioria dos casos, é possível utilizar um pano seco para efetuar a limpeza.

Se houver sujidade persistente, limpe a caixa com um pano húmido. Adicione um pouco de detergente da loiça à água.

LIMPAR AS PÁS DO VENTILADOR

- Incline a unidade do ventilador para cima e solte o parafuso de proteção.



- Retire a grelha frontal, rodando-a ligeiramente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



- Desaperte o parafuso de proteção central no sentido dos ponteiros do relógio.



- Retire as pás do ventilador e limpe-as com um pano húmido.

- Volte a montar a unidade seguindo os passos pela ordem inversa.

- Fixe a grelha frontal com o parafuso de proteção. Ao fazê-lo, preste atenção à posição do parafuso na grelha frontal.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BONECO F210

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki adatok	75
Bevezetés	76
Az útmutatóban bemutatott termékek	76
Áttekintés és az alkatrészek elnevezése	77
Első lépések	78
Kezelés	79
Kezelés	79
Beállítás	79
Elhelyezési tippek	80
A készülék teljesítményéről	80
Légkondicionáló rendszer (AC)	80
Friss levegő	80
Többszintes épületek	80
Nagy belmagasságú helyiségek	80
Tisztítás	81
Biztonsági előírások	81
A ház tisztítása	81
A ventilátorlapátok tisztítása	81

MŰSZAKI ADATOK

Műszaki adatok*

Modell	BONECO F210
Tápfeszültség	220–240V ~ 50Hz
Felvett teljesítmény	33 W (max. szint)
Működési zajszint	58 dB(A) (max. szint)
Légáramlás	1260 m ³ /h
Légsébesség	3,9 m/sec
Méretek H×Sz×M	375 × 375 × 403 mm
Súly	4,5 kg

* Változó

BEVEZETÉS


TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Szeretnénk gratulálni a BONECO ventilátor megvásárlása alkalmából. Ezek a nagy teljesítményű készülékek tökéletesen eleget tesznek igényeinek. Ha alacsony teljesítményszintet állít be, a készülékek kellemes fuvallatot árasztanak otthonában a meleg napokon. Már részt ha lérgondicionálót használ, a nagy teljesítményű ventilátor elosztja a levegőt a helyiségekben, hogy egységes hőmérsékletet biztosítson.


A BONECO ventilátor megtervezésekor a könnyű üzemelhetést és a tartósságot tartottuk leginkább szem előtt. A ventilátorlapát egyedi alakja egységes légáramot hoz létre minimális energiafelhasználással, ami jó hatással van a környezetre. Az elegáns kivitel harmonikusan illeszkedik bármilyen dekorációs stílushoz, így a BONECO ventilátor az egész évben használni tudja.

Reméljük, örömet leli a új BONECO ventilátorában!


AZ ÚTMUTATÓBAN BEMUTATOTT TERMÉKEK

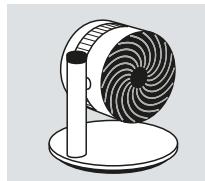

BONECO F210
ventilátor

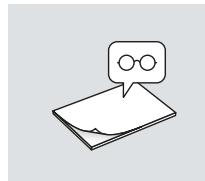

Kézikönyv

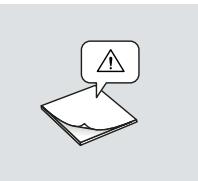

Biztonsági előírások

ÁTTEKINTÉS ÉS AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE



ELSŐ LÉPÉSEK

1

A BONECO ventilátort kizárálag stabil, vízszintes felületre helyezze.

2

Helyezze a csatlakozódugaszt a csatlakozóaljzatba.

3

Állítsa be a készülék teljesítményét a szabályozó segítségével.

KEZELÉS

KEZELÉS

Valamennyi BONECO ventilátor könnyen kezelhető. Négyféle teljesítmény állítható be egyszerű módon:


0 > I > II > III > IV



BEÁLLÍTÁS

A ventilátoregység kézzel 270 fokkal döntethető.

⚠ A ventilátoregység nem fordul körbe 360 fokban.

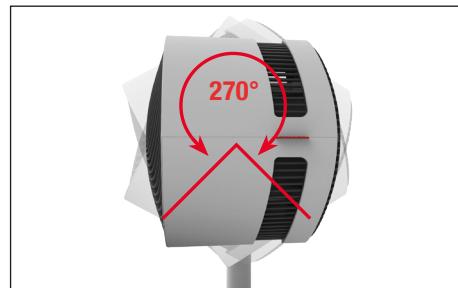

ELHELYEZÉSI TIPPEK

A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYÉRŐL

Az összes BONECO ventilátor nagy teljesítményű ventilátorral van felszerelve, amely nagy légtömegeket képes mozgatni. Ezt a következőképpen használhatja: Vezesse a levegőt egy meghatározott irányba, hogy egységes helyiségek hőmérsékletét érjen el. A következő példákkal illusztráljuk ennek megvalósítását.

LÉKGONDICIONÁLÓ RENDSZER (AC)

A lékgondicionáló a hőmérsékletet különböző módokon teszi egységeséssé. Használja a BONECO ventilátort, hogy a meleg levegőt a lékgondicionáló rendszerhez terelje. Ez a képen látható módon közvetlenül vagy közvetetten történhet a lékgöringés által.



TÖBBSZINTES ÉPÜLETEK

Nyáron füllött, meleg klíma uralkodhat a felső szinteken. Az erőteljes BONECO ventilátor a hideg levegőt a talajtól az emeletek felé irányítja az egységes hőmérséklet elérése céljából.



FRISS LEVEGŐ

A BONECO ventilátor segít a beltéri szellőzés javításában. Ha nem jön létre keresztszellőzés, vezesse a friss levegőt közvetlenül az ablaktól a kívánt helyiségre.



NAGY BELMAGASSÁGÚ HELYISÉGEK

A nagy belmagasságú lékgondicionált helyiségekben a hideg levegő lesüllyed a talajra, miközben a meleg levegő felszáll a mennyezetig. Fordítsa a BONECO ventilátort, hogy elvezhesse a légzuhany élményét.



TISZTÍTÁS

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

 Mindig húzza ki a BONECO ventilátort a csatlakozóból, mielőtt megkezdi a tisztítást! Ennek elmulasztása áramütést és halálos sérülést okozhat!

 Ne használjon alkoholtartalmú vagy rozsdásodást okozó tisztítószereket a tisztításhoz.

A HÁZ TISZTÍTÁSA

Az összes BONECO ventilátor könnyen karbantartható, még sokéves használat után is. A legtöbb esetben száraz ronggyal tisztítható.

Makacs szennyeződés esetén tisztítsa a házat nedves ronggyal. Tegyen kevés mosogatószert a vízbe.

A VENTILÁTORLAPÁTOK TISZTÍTÁSA

- Fordítsa felfelé a ventilátoregységet, és oldja ki a biztonsági csavart.



- Távolítsa el az előző rácsot az óramutató járásával ellentétes irányba való kismértékű forgatással.



- Csavarja ki a középső biztonsági csavart az óramutató járásával megegyezően.



- Távolítsa el a ventilátorlapátokat és tisztítsa meg őket nedves ruhával.
- Helyezze vissza az egységet úgy, hogy a lépéseket fordított irányban hajtja végre.
- Helyezze vissza az előző rácsot a biztonsági csavarral. Ennek kivitelezésekor ügyeljen a csavar helyeztére a rácson.



INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO F210

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	85
Wstęp	86
Zakres dostawy	86
Omówienie i nazwy części	87
Uruchomienie	88
Obsługa	89
Obsługa	89
Ustawienie	89
Porady na temat pozycjonowania	90
Uwagi na temat wydajności	90
Układ klimatyzacji (AC)	90
Świeże powietrze	90
Kilka pięter	90
Wysokie pomieszczenia	90
Czyszczenie	91
Polecenia dotyczące bezpieczeństwa	91
Czyszczenie obudowy	91
Czyszczenie łożatek wentylatora	91

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne*

Model BONECO F210

Napięcie zasilania 220–240V ~ 50Hz

Pobór mocy 33 W (maks. poziom)

Poziom hałasu 58 dB(A) (maks. poziom)

Strumień powietrza 1260 m³/h

Prędkość powietrza 3,9 m/s

Wymiary DxSxW 375 × 375 × 403 mm

Masa 4,5 kg

* Może ulec zmianie

WSTĘP

DROGI KLIENCIE,

dziękujemy za zakup wentylatora BONECO F210 Air Shower. To wysoce wydajne urządzenie, które płynnie dostosowuje się do twoich potrzeb. Gdy w gorący dzień ustawisz je na niską moc, w twoim domu powieje przyjemna bryza. Jeżeli natomiast korzystasz z klimatyzatora, to mocny wentylator rozprowadzi powietrze po całym pomieszczeniu, by zapewnić jednakową temperaturę w każdym miejscu.


Gdy pracowaliśmy nad wentylatorem BONECO F210 Air Shower, naszymi głównymi założeniami była bezobsługowe serwisowanie i trwałość. Jedyny w swoim rodzaju kształt łopatek wentylatora tworzy jednolity strumień powietrza przy minimalnym zużyciu energii, co jest bardzo dobre dla środowiska. Elegancki wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza, dlatego z wentylatora BONECO F210 Air Shower można korzystać przez cały rok.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy wentylator BONECO F210 Air Shower!


ZAKRES DOSTAWY



System BONECO F210
Air Shower

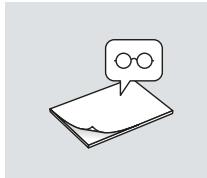

Instrukcja

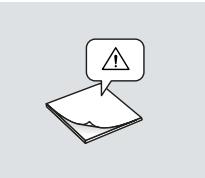

Polecenia dotyczące bezpieczeństwa

OMÓWIENIE I NAZWY CZĘŚCI



URUCHOMIENIE

1

Wentylator BONECO F210 Air Shower należy stawiać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.

2

Podłączyć przewód zasilający do sieci elektrycznej.


3

Ustawić moc za pomocą kontrolera.

OBSŁUGA

OBSŁUGA

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze. Moc reguluje się pojedynczym kontrolerem o czterech stopniach ustawienia: 0 > I > II > III > IV

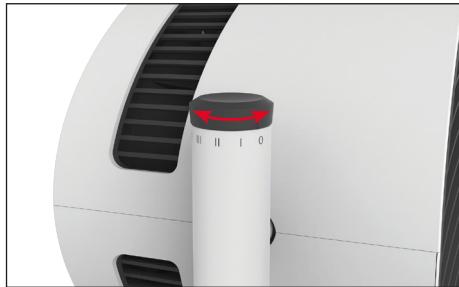


USTAWIENIE

Wentylator można ręcznie przekręcić o 270 stopni.



Wentylator nie obraca się o pełne 360 stopni.

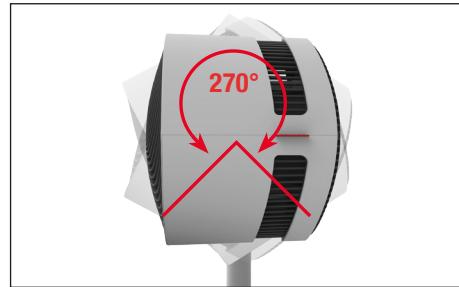

PORADY NA TEMAT POZYCJONOWANIA

UWAGI NA TEMAT WYDAJNOŚCI

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower są wyposażone w dmuchawę o wysokiej wydajności, która wymusza obieg dużych ilości powietrza. Korzystanie z tej funkcji: Skierować strumień powietrza w konkretną stronę, by uzyskać jednakową temperaturę w całym pomieszczeniu. Poniższe przykłady pokazują, jak to zrobić.

UKŁAD KLIMATYZACJI (AC)

Klimatyzator rozprowadza powietrze na różne sposoby. Wykorzystać wentylator BONECO F210 Air Shower, by skierować ciepłe powietrze w stronę układu klimatyzacji. Można to uzyskać bezpośrednio lub pośrednio poprzez cyrkulację powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.



KILKA PIĘTER

Latem na wyższych piętrach bywa gorąco i duszno. Mocny wentylator BONECO F210 Air Shower kieruje chłodne powietrze z parteru na wyższe piętra, tworząc jednolity klimat w całym mieszkaniu.



ŚWIEŻE POWIETRZE

Wentylator BONECO F210 Air Shower pomoże ci skuteczniej wentylować pomieszczenie. Jeżeli brakuje przewiewu, skieruj świeże powietrze prosto z okna do żądanego pomieszczenia.



WYSOKIE POMIESZCZENIA

W wysokich, klimatyzowanych pomieszczeniach chłodne powietrze opada na podłogę, a ciepłe unosi się w stronę sufitu. Skierować wentylator BONECO F210 Air Shower prosto w górę, by poczuć prysznic chłodnego powietrza.



CZYSZCZENIE

POLECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Zawsze odłączać wentylator BONECO F210 Air Shower od sieci przed rozpoczęciem czyszczenia! W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym i śmiertelnych obrażeń!

 Do czyszczenia nie używać alkoholu ani żrących środków.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o bezobsługowym serwisowaniu, nawet po kilku latach użytkowania. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy sucha szmatka.

Jeżeli do obudowy przywarł uporczywy brud, należy go wytrzeć wilgotną ściereczką. Do wody dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

CZYSZCZENIE ŁOPATEK WENTYLATORA


- Przechylić wentylator do góry i poluzować śrubę zabezpieczającą.



- Zdjąć przednią kratkę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



- Odkręcić środkową śrubę zabezpieczającą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

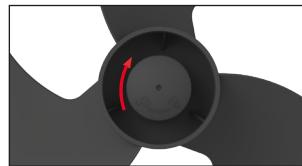

- Zdjąć łopatki wentylatora i wyczyścić je wilgotną ściereczką.
- Złożyć urządzenie z powrotem, postępując w odwrotnej kolejności.
- Przymocować przednią kratkę śrubą zabezpieczającą. Należy zwrócić uwagę na położenie śruby na przedniej kratce.



**BRUKSANVISNING
BONECO F210**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska data	95
Introduktion	96
Leveransomfattning	96
Översikt och delarnas namn	97
Idrifttagande	98
Användning	99
Användning	99
Lutning	99
Tips för placering	100
Anmärkningar beträffande effekt	100
Luftkonditioneringssystem (AC)	100
Frisk luft	100
Flera våningar	100
Utrymmen med hög takhöjd	100
Rengöring	101
Säkerhetsinstruktioner	101
Rengöra höljet	101
Rengöra fläktbladen	101

TEKNISKA DATA

Tekniska data*

Modell	BONECO F210
Nätaggregatsspänning	220–240V ~ 50Hz
Effektförbrukning	33 W (max-inställning)
Ljudnivå vid drift	58 dB(A) (max-inställning)
Luftgenomströmning	1260 m ³ /h
Lufthastighet	3,9 m/s
Mått L×B×H	375×375×403 mm
Vikt	4,5 kg

*Kan komma att ändras

INTRODUKTION

HEJ!

Vad roligt att du har köpt en BONECO F210 Air Shower-fläkt! De här supereffektiva enheterna anpassar sig perfekt efter dina behov. När du ställer in dem på det låga effektläget ger de en härligt svalkande fläkt på varma dagar. Om du använder luftkonditionering fördelar den kraftfulla fläkten istället luften jämnt i hela rummet så att det blir samma temperatur överallt.


Vid utvecklingen av BONECO F210 Air Shower-fläkten har fokus legat på att den ska vara hållbar och kräva lite underhåll. Fläktbladens unika form ger en jämn luftgenomströmning med minimal energiförbrukning – en viktig vinst för miljön. Den eleganta designen gör att fläkten passar väl ihop med alla slags inredningsstilar så att du kan använda din BONECO F210 Air Shower-fan året runt.

**Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya
BONECO F210 Air Shower-fläkt!**


LEVERANSOMFATTNING



BONECO F210
Air Shower System

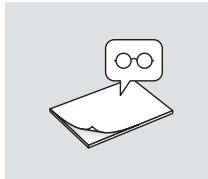

Handbok

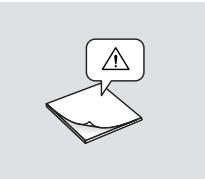

Säkerhetsinstruktioner

ÖVERSIKT OCH DELARNAS NAMN



IDRIFTTAGANDE

1

Placera alltid BONECO F210 Air Shower-fläkten på ett stabilt, jämnt underlag.

2

Stoppa in kontakten på nätkabeln i ett vägguttag.

3

Justera uteffekten med reglaget.

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING


Alla BONECO F210 Air Shower-fläktar är utformade så att de ska vara enkla att använda. Uteffekten justeras i fyra steg med ett enda reglage: 0 > I > II > III > IV



LUTNING

Fläktenheten går att luta 270 grader för hand.

⚠️ Fläktenheten roterar inte ett helt varv (360 grader).

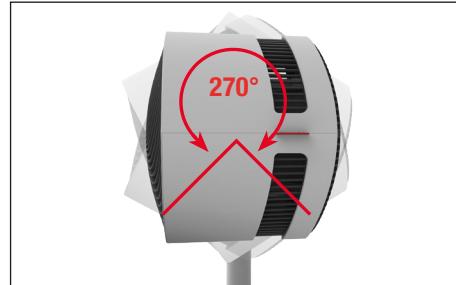

TIPS FÖR PLACERING

ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE EFFEKT

Samtliga BONECO F210 Air Shower-fläktar är utrustade med en högeffektfläkt som klarar att förflytta stora luftvolymer. Så här används den här funktionen: Styr luften i en viss riktning för att få ett jämnt rumsklimat. Exemplet nedan visar hur du gör det.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM (AC)

En AC distribuerar temperaturen på olika sätt. Använd BONECO F210 Air Shower-fläkten för att förflytta den varma luften i riktning mot luftkonditioneringssystemet. Det går att göra direkt eller indirekt med hjälp av luftcirkulation, enligt bilden.



FLERA VÅNINGAR

På sommaren blir det gärna varmt och kvavt på övervåningen. Den kraftfulla BONECO F210 Air Shower-fläkten riktar den svala luften från nedervåningen så att det blir samma temperatur på alla våningar.



FRISK LUFT

BONECO F210 Air Shower-hjälper dig att få bättre inomhusventilation. Om du inte har ett naturligt korsdrag kan du styra den friska luften direkt från fönstret till önskat rum.



UTRYMMEN MED HÖG TAKHÖJD

I luftkonditionerade utrymmen där det är högt i tak sjunker den svala luften mot golvet medan den varma luften stiger mot taket. Vinkla BONECO F210 Air Shower-fläkten rakt upp för en uppfriskande luftdusch.



RENGÖRING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Dra alltid ur kontakten till BONECO F210 Air Shower-fläkten innan du rengör den! Annars finns det risk för elstötar och svåra skador!

 Använd inte alkohol eller frätande rengöringsmedel.

RENGÖRA HÖLJET

Alla BONECO F210 Air Shower-fläktar är utformade för att kräva lite underhåll, även efter flera års användning. I de flesta fall räcker det att torka av fläkten med en torr trasa.

Om smutsen är svår att få bort kan du torka höljet med en fuktig trasa. Tillsätt lite diskmedel i vattnet.

RENGÖRA FLÄKTBLADEN

1. Tippa fläktenheten uppåt och lossa säkerhetsskruven.



2. Ta bort frontgallret genom att vrida det en aning moturs.



3. Skruva loss säkerhetsskruven i mitten moturs.



4. Ta loss fläktbladen och rengör dem med en fuktig trasa.
5. Sätt ihop enheten igen genom att utföra arbetsstegen ovan i omvänt ordning.
6. Sätt fast frontgallret med säkerhetsskruven. När du gör det, var noga med att skruven hamnar rätt på gallret.



KÄYTTÖOHJEET BONECO F210

SISÄLLYSLUETTELO

Tekniset tiedot	105
Johdanto	106
Toimitussisältö	106
Yleiskatsaus ja osien nimet	107
Käynnistys	108
Käsittely	109
Käsittely	109
Kohdistus	109
Sijoitukseen liittyviä vihjeitä	110
Tehoon liittyvät huomautukset	110
Ilmastointijärjestelmä (AC)	110
Raitis ilma	110
Useat kerrokset	110
Korkeakattoiset huoneet	110
Puhdistus	111
Turvallisuusohjeet	111
Kotelon puhdistus	111
Siipipyörien puhdistus	111

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot*

Malli	BONECO F210
Verkkojännite	220–240V ~ 50Hz
Ottoteho	33 W (maks.taso)
Käyttöääni	58 dB(A) (maks.taso)
Ilmavirta	1260 m ³ /h
Ilmanopeus	3,9 m/s
Mitat P × L × K	375 × 375 × 403 mm
Paino	4,5 kg

* Voivat muuttua

JOHDANTO

ARVOISA ASIAKAS,

Onnittelut BONECO-ilmasuihkutuulettimen oston johdosta. Nämä tehokkaat yksiköt mukautuvat saumattomasti tarpeisiisi. Kun ne asetetaan alhaisemmille tehotasolle, ne tarjoavat miellyttävän ilmavirran kotiisi kuumina päivinä. Jos toisaalta käytät ilmastointilaitetta, tehokas tuuletin jakaa ilman tasaisesti huoneen läpi yhdenmukaisen lämpötilan takaamiseksi.


BONECO-ilmasuihkutuulettimen kehityksen tärkeimpinä tavoitteina olivat alhainen huollon tarve sekä kestävyys. Siipipyörän ainutlaatuinen muoto saa aikaan tasaisen ilmavirran minimaalisella energiankulutuksella, mikä on myös ympäristöystävällistä. Tyylikäs muotoilu sopii yhteen minkä tahansa sisustustyylin kanssa, joten voit käyttää BONECO-ilmasuihkutuuletintasi koko vuoden läpi.

Toivomme, että pidät uudesta BONECO-ilmasuihku-tuulettimestasi!


TOIMITUSSISÄLTÖ



BONECO F210
-ilmasuihkujärjestelmä

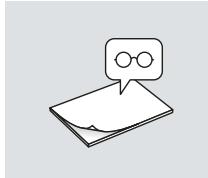

Käyttöopas

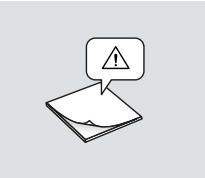

Turvallisuusohjeet

YLEISKATSaus JA OSIEN NIMET



- 1 Puhallinyksikkö
- 2 Tehosäädin
- 3 Alusta virtajohdolla

KÄYNNISTYS

1

Aseta BONECO-ilmasuihkutuuletin vain vakaalle, tasaiselle pinnalle.

2

Liitä virtajohto sähköverkkoon.


3

Säädä tehoa ohjaimella.

KÄSITTELY

KÄSITTELY

Kaikki BONECO-ilmasuihkutuulettimet on suunniteltu helppoa käsitellyä varten. Tehoa säädetään neljällä tasolla yhtä ohjainta käyttäen: 0 > I > II > III > IV

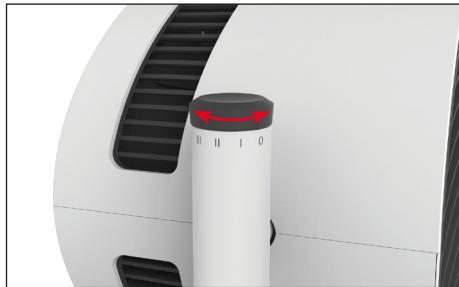


KOHDISTUS

Tuuletintyksikköä voidaan kallistaa manuaalisesti 270 astetta.



Tuuletintyksikkö ei pyöri täytä 360 astetta.

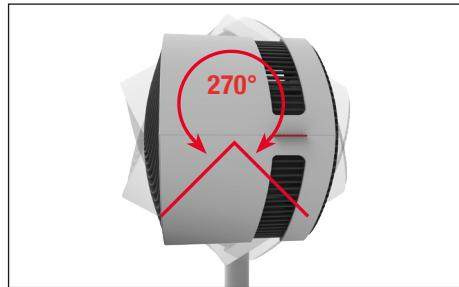

SIOITUKSEEN LIITTYVIÄ VIHJEITÄ

TEHOON LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET

Kaikki BONECO-ilmasuihkutuuletimet on varustettu suurtehopuhaltimella, joka kykee siirtämään suuria määriä ilmaa. Näin hyödynnät tätä ominaisuutta: Ohjaa ilma tiettyyn suuntaan tasaisen huoneenlämmön saavuttamiseksi. Seuraavissa esimerkeissä esitetään, kuinka tämä tehdään.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (AC)

Ilmostointilaite jakaa lämpötilan useilla tavoilla. Käytä BONECO-ilmasuihkutuuletinta lämpimän ilman siirtämiseen ilmostointijärjestelmää kohti. Tämä voidaan tehdä suoraan tai epäsuoraan ilmankierron avulla tässä kuvassa esitetysti.



USEAT KERROKSET

Yläkerrokset voivat olla kesällä kuumia ja hiostavia. Teholkas BONECO-ilmasuihkutuuletin ohjaa viileän ilman pohjakerroksesta useille kerroksille, mikä saa aikaan tasaisen lämpötilan.



RAITIS ILMA

BONECO-ilmasuihkutuuletin auttaa sinua saavuttamaan parempaan ilmanvaihdon sisältöisissä. Jos läpituuletusta ei saada aikaan, ohjaa raitista ilmaa suoraan ikkunasta haluamaasi huoneeseen.



KORKEAKATTOiset HUONEET

Korkeakattoisissa ilmostoitavissa huoneissa kylmä ilma laskeutuu lattialle, kun taas lämmin ilma nousee kattoon. Suuntaa BONECO-ilmasuihkutuuletinta suoraan ylöspäin ilmasuihkun tuntumaa varten.



PUHDISTUS

TURVALLISUUSOHJEET

 Irrota aina BONECO-ilmasuihkutuulettimen pistoke ennen puhdistusten aloittamista! Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa sähköiskuun ja kuolemaan!

 Älä käytä alkoholia sisältäviä tai syövyyttäviä puhdistusaineita puhdistukseen.

KOTELON PUHDISTUS

Kaikki BONECO-ilmasuihkutuulettimet on suunniteltu vaatimaan vain vähän huoltoa myös usein vuosien käytön jälkeen. Useimmissa tapauksissa puhdistukseen voidaan käyttää kuivaa kangasta.

Jos kotelossa on itsepintaisia tahroja, puhdista se kostealla kankaalla. Lisää veteen pieni määrä astianpesuainetta.

SIIPIPYÖRIEN PUHDISTUS


1. Kallista tuuletinysikköä ylöspäin ja irrota turvaruubi.



2. Irrota etusäleikkö kiertämällä sitä hieman vastapäivään.



3. Irrota keskellä oleva turvaruubi kiertämällä sitä myötäpäivään.

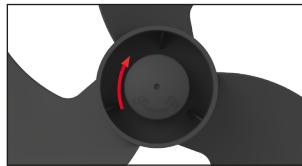

4. Irrota siipipyörät ja puhdista ne kostealla kankaalla.
5. Kokoa yksikkö uudelleen suorittamalla vaiheet käänneisessä järjestyksessä.
6. Kiinnitä etusäleikkö turvaruuvilla. Kiinnitä tällöin huomiota etusäleikössä olevan ruuvin asentoon.



dk

**BRUGSANVISNING
BONECO F210**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tekniske data	115
Introduktion	116
Leverede dele	116
Oversigt og delenes navne	117
Første brug	118
Håndtering	119
Håndtering	119
Justering	119
Tips til placering	120
Bemærkninger til ventilatorens ydelse	120
Airconditionssystem (AC)	120
Frisk luft	120
Flere etager	120
Rum med højt til loftet	120
Rengøring	121
Sikkerhedsanvisninger	121
Rengøring af huset	121
Rengøring af ventilatorhjulene	121

TEKNISKE DATA

Tekniske data*

Model	BONECO F210
Strømforsyningsspænding	220–240V ~ 50Hz
Energiforbrug	33 W (maks. niveau)
Driftsstøj	58 dB(A) (maks. niveau)
Luftstrøm	1260 m ³ /t.
Lufthastighed	3,9 m/sek.
Dimensioner L×B×H	375 × 375 × 403 mm
Vægt	4,5 kg

* Ændringer kan forekomme

INTRODUKTION


KÆRE KUNDE

Tillykke med dit køb af BONECO-ventilatoren. Disse højtydende enheder tilpasser sig uden problemer til dit behov. Når de er indstillet til de laveste ydelser, giver de en behagelig luftcirkulation i hjemmet, når der er varmt. Hvis de bruges sammen med et airconditionssystem, kan den kraftige ventilator desuden fordele luften i rummet, så der opnås en ensartet temperatur.


Ved udvikling af BONECO-ventilatoren blev der lagt vægt på lav vedligeholdelse og holdbarhed. Ventilatorhjulets unikke form giver en ensartet luftstrøm ved hjælp af et minimum af energi, hvilket også er godt for miljøet. Det elegante design passer ind i alle former for indretning, så du kan bruge BONECO-ventilatoren hele året rundt.

**Vi håber, at du bliver glad for din nye
BONECO-ventilator!**


LEVEREDE DELE

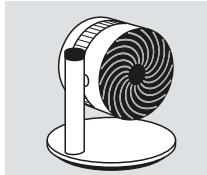

BONECO F210
Ventilatorsystem

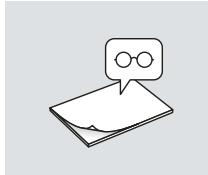

Vejledning

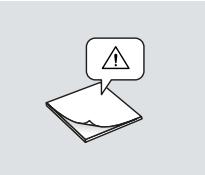

Sikkerhedsanvisninger

OVERSIGT OG DELENES NAVNE



FØRSTE BRUG

1

BONECO-ventilatoren må kun placeres på en stabil,
plan flade.

2

Sæt netkablet i en stikkontakt.

3

Juster ydelsen ved hjælp af regulatoren.

HÅNDTERING

HÅNDTERING

Alle BONECO-ventilatorer er designet, så de er nemme at betjene. Ydelsen kan justeres i fire niveauer ved hjælp af en enkel regulator: 0 > I > II > III > IV



JUSTERING

Ventilatoren kan manuelt vippes 270 grader.

⚠️ Ventilatorenheden drejer ikke fulde 360 grader.



TIPS TIL PLACERING

BEMÆRKNINGER TIL VENTILATORENS YDELSE

Alle BONECO-ventilatorer er udstyret med en højtydende blæser, der kan cirkulere store mængder luft. Brug af denne funktion: Luften kan styres i en bestemt retning for at opnå et ensartet klima i rummet. I de følgende eksempler vises, hvordan dette gøres.

AIRCONDITIONSYSTEM (AC)

En airconditionenhed styrer temperaturen på forskellige måder. Brug BONECO-ventilatoren til at flytte den varme luft hen mod airconditionssystemet. Dette kan gøres direkte eller indirekte via luftcirculation, som vist på dette billede.



FLERE ETAGER

Om sommeren kan der blive varmt og fugtigt på de øverste etager. Den kraftige BONECO-ventilator leder den kølige luft fra den nederste etage til de andre etager, så der opnås en ensartet temperatur.



FRISK LUFT

BONECO-ventilatoren hjælper med at opnå bedre ventilation indendørs. Hvis der ikke opnås krydsventilation, kan der styres frisk luft direkte fra vinduet og ind i det ønskede rum.



RUM MED HØJT TIL LOFTET

I rum med aircondition og højt til loftet synker den kolde luft ned til gulvet, mens den varme luft stiger opad. Drej BONECO-ventilatoren opad for at opnå luftcirculation.



RENGØRING

SIKKERHEDSANVISNINGER

 Tag altid BONECO-ventilatorenens stik ud, før der foretages rengøring! Ellers kan det medføre elektrisk stød og dødsfald!

 Undgå brug af alkohol eller ætsende rengøringsmidler ved rengøring.

RENGØRING AF HUSET

Alle BONECO-ventilatorer er designet, så de er nemme at vedligeholde, selv efter flere års brug. I de fleste tilfælde kan der bruges en tør klud til rengøring.

Rengør huset med en fugtig klud, hvis det er meget snavset. Kom en smule rengøringsmiddel i vandet.

RENGØRING AF VENTILATORHJULENE

- Vip ventilatorenhenen opad, og løsn sikkerhedsskruen.



- Fjern det forreste gitter ved at dreje det lidt mod uret.



- Løsn sikkerhedsskruen i midten ved at skrue med uret.



- Fjern ventilatorhjulene, og rengør dem med en fugtig klud.

- Saml enheden igen ved at udføre trinnene i modsat rækkefølge.

- Monter det forreste gitter med sikkerhedsskruen. Sørg for, at skruen kommer til at sidde korrekt på det forreste gitter.



**BRUKSANVISNING
BONECO F210**

INNHOLDSFORTEGNELSE

Tekniske data	125
Innføring	126
I denne pakken	126
Oversikt og navn på deler	127
Oppstart	128
Betjening	129
Betjening	129
Justering	129
Tips om plassering	130
Merknader om ytelse	130
Klimaanlegg (AC)	130
Frisk luft	130
Flere etasjer	130
Rom med stor takhøyde	130
Rengjøring	131
Sikkerhetsanvisninger	131
Rengjøring av huset	131
Rengjøring av viftebladene	131

TEKNISKE DATA

Tekniske data*

Modell	BONECO F210
Nettspenning	220–240V ~ 50Hz
Energiforbruk	33 W (maks. nivå)
Støynivå under drift	58 dB(A) (maks. nivå)
Luftstrøm	1260 m ³ /h
Lufthastighet	3,9 m/sek.
Mål L×B×H	375 × 375 × 403 mm
Vekt	4,5 kg

* Med forbehold om endringer

INNFØRING


KJÆRE KUNDE

Gratulerer med kjøpet av BONECO F210 Air Shower-viften. Disse enhetene, som har høy ytelse, tilpasser seg sømløst etter dine behov. Når de er stilt inn på lavt nivå, sørger de for en frisk bris i hjemmet på varme dager. Og hvis du bruker et klimaanlegg, vil denne kraftige viften fordele luften rundt om i rommet for å gi jevn temperatur.


Under utviklingen av BONECO F210 Air Shower-viften ble det lagt hovedvekt på lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Den unike formen på viftebladet skaper en jevn luftstrøm med minimalt energiforbruk, noe som også er miljøvennlig. Det elegante designet harmonerer med alle pyntestiler, så du kan bruke din BONECO F210 Air Shower-vifte gjennom hele året.

**Vi håper du får glede av din nye
BONECO F210 Air Shower-vifte!**

I DENNE PAKKEN

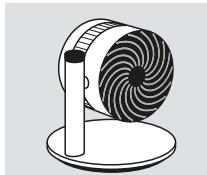

BONECO F210
Air Shower-system

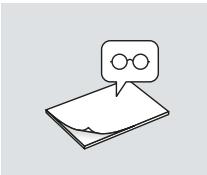

Bruksanvisning



Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELER



- 1 Puhallinyksikkö
- 2 Styrkeregulator
- 3 Fotstykke med ledning

OPPSTART

1

BONECO F210 Air Shower-viften må kun plasseres på stabile, jevne flater.

2

Plugg inn ledningen i en stikkontakt.

3

Tilpass styrken ved hjelp av regulatoren.

BETJENING

BETJENING

Alle BONECO F210 Air Shower-vifter er designet for enkel betjening. Styrken tilpasses i fire nivåer ved hjelp av én enkelt regulator: 0 > I > II > III > IV



JUSTERING

Vifteenheten kan skråstilles 270 grader manuelt.



Vifteenheten kan ikke rotere fullt 360 grader.



TIPS OM PLASSERING

MERKNADER OM YTELSE

Alle BONECO F210 Air Shower-vifter er utstyrt med en høyeffektsvifte som kan blåse store mengder luft. Slik bruker du viften: Led luften i en bestemt retning for å oppnå jevn inneklima. Følgende eksempler viser hvordan dette gjøres.

KLIMAANLEGG (AC)

Et klimaanlegg fordeler temperaturen på diverse måter. Bruk BONECO F210 Air Shower-viften til å skyve den varme luften mot klimaanlegget. Dette kan gjøres direkte eller indirekte ved hjelp av luftsirkulasjon, som vist på dette bildet.



FLERE ETASJER

Om sommeren kan det bli varmt og klamt i de øverste etasjene. Den kraftige BONECO F210 Air Shower-viften leder den kjølige luften fra første etasje oppover til de andre etasjene, slik at man får en jevn temperatur.



FRISK LUFT

BONECO F210 Air Shower-viften bidrar til at du får bedre ventilasjon innendørs. Dersom du ikke har gjennomtrekk, kan du lede den friske luften rett fra vinduet og inn i det rommet du ønsker.



ROM MED STOR TAKHØYDE

Når det brukes klimaanlegg i rom med stor takhøyde, synker den kalde luften ned til gulvet mens den varme luften stiger opp til taket. Still BONECO F210 Air Shower-viften rett opp. Det skaper en følelse av luftdusj.



RENGJØRING

SIKKERHETSANVISNINGER

⚠ Du må alltid koble BONECO F210 Air Shower-viften fra strømmen før du går i gang med rengjøringen!
Hvis dette ikke gjøres, er det fare for elektrisk støt og alvorlige personskader!

⚠ Ikke bruk alkoholbaserte eller etsende rengjøringsmidler.

RENGJØRING AV HUSET

Alle BONECO F210 Air Shower-vifter er designet med lavt vedlikeholdsbehov, selv etter flere års bruk. I de fleste tilfeller kan de rengjøres med en tørr klut.

Hvis det er gjenstridig smuss, rengjør du huset med en fuktig klut. Tilsett en liten mengde oppvaskmiddel i vannet.

RENGJØRING AV VIFTEBLADENE

- Vipp vifteenheten oppover og løsne sikkerhetsskruen.



- Fjern frontgitteret ved å vri det litt mot klokken.



- Skru løs sikkerhetsskruen i midten. Skru med klokken.



- Fjern viftebladene og rengjør dem med en fuktig klut.
- Sett sammen enheten igjen ved å gå gjennom trinnene i motsatt rekkefølge.
- Fest frontgitteret med sikkerhetsskruen. Når du gjør dette, må du være obs på stillingen til skruen på frontgitteret.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA BONECO F210

SATURA RĀDĪTĀJS

Tehniskie dati	135
Ievads	136
Komplekta sastāvdaļas	136
Pārskats un daju nosaukumi	137
Iedarbināšana	138
Izmantošana	139
Izmantošana	139
Izlīdzināšana	139
Ieteikumi izvietošanai	140
Piezīmes par veikspēju	140
Gaisa kondicionēšanas sistēma (AC)	140
Svaigs gaiss	140
Vairāki stāvi	140
Telpas ar augstiem griestiem	140
Tīrišana	141
Drošības norādījumi	141
Korpusa tīrišana	141
Ventilatora spārnu tīrišana	141

TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati*

Modelis	BONECO F210
Elektroapgādes spriegums	220–240V ~ 50Hz
Enerģijas patēriņš	33 W (maks. līmenis)
Darbības trokšņa līmenis	58 dB(A) (maks. līmenis)
Gaisa plūsma	1260 m ³ /h
Gaisa plūsmas ātrums	3,9 m/s
Izmēri G × P × A	375 × 375 × 403 mm
Svars	4,5 kg

* Iespējamas izmaiņas

IEVADS


CIEN. KLIENT!

Apsveicam ar ventilatora BONECO F210 Air Shower Fan iegādi! Šīs augstās veikspējas ierīces nevainojami pie-lāgojas Jūsu vajadzībām. Ja ierīces ir noregulētas zemākajā jaudas līmenī, tās nodrošina patīkamu vēsmu mājās karstās dienās. Ja izmantojat gaisa kondicionētāju, jaudīgais ventilators izkliedē gaisu telpā, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru.


Izstrādājot ventilatoru BONECO F210 Air Shower Fan, galveno uzmanību mēs veltījām izturībai un iespējām mazināt apkopes nepieciešamību. Ventilatora spārnu īpašā forma rada vienmērīgu gaisa plūsmu ar minimālu energijas patēriņu, kas ir labvēlīgi apkārtējai videi. Elegants dizains harmonē ar dekoratīvo stilu, lai ventilatoru BONECO F210 Air Shower Fan varētu lietot visa gada garumā.

Ceram, ka ar prieku izbaudīsit jaunā ventilatora BONECO F210 Air Shower Fan piedāvātās priekšrocības!

KOMPLEKTA SASTĀVDAĻAS

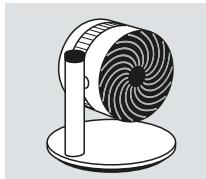

BONECO F210
Air Shower sistēma

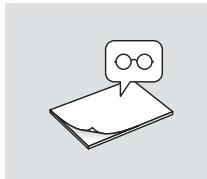

Rokasgrāmata



Drošības norādījumi

PĀRSKATS UN DAĻU NOSAUKUMI



- 1 Ventilatora galva
- 2 Gaisa plūsmas regulators
- 3 Pamatne ar barošanas vadu

IEDARBINĀŠANA

1

Novietojiet ventilatoru BONECO F210 Air Shower tikai uz stabilas, līdzīgas virsmas.

2

Ievietojiet barošanas vada spraudni strāvas kontaktrozētē.

3

Noregulējiet jaudu, izmantojot regulatoru.

IZMANTOŠANA

IZMANTOŠANA

Visi ventilatori BONECO F210 Air Shower ir paredzēti vienkāršai izmantošanai. Jauda ir regulējama četros līmenos, izmantojot vienu regulatoru:


0 > I > II > III > IV



IZLĪDZINĀŠANA

Ventilatora bloku manuāli var sasvērt 270 grādu amplitūdā.

 Ventilatora bloks negriežas pilnā 360 grādu apgrīzienā.

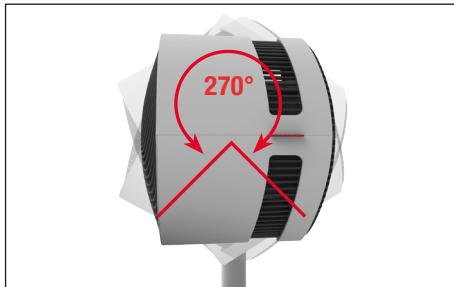

IETEIKUMI IZVIETOŠANAI

PIEZĪMES PAR VEIKTSPĒJU

Visi ventilatori BONECO F210 Air Shower ir apriņķoti ar augstas veiktspējas ventilatoru, kas spēj pārvietot lielas gaisa masas. Izmantojot šo funkciju: virziet gaisa plūsmu noteiktā virzienā, lai iegūtu telpā vienmērīgu klimatu. Tālāk piemēros redzams, kā tas darāms.

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMA (AC)

Gaisa kondicionētājs izlīdzina temperatūru dažādos veidos. Izmantojiet ventilatoru BONECO F210 Air Shower, lai pārvietotu silto gaisu gaisa kondicionēšanas sistēmas virzienā. To var darīt tieši vai netieši, izmantojot gaisa cirkulāciju, kā redzams šajā attēlā.



VAIRĀKI STĀVI

Vasarā augšējos stāvos var klūt karsti un smaci. Jaudīgais ventilators BONECO F210 Air Shower virza vēso gaisu no apakšējā stāva pārējo stāvu virzienā, lai pānāktu vienmērīgu temperatūru.



SVAIGS GAISS

Ventilators BONECO F210 Air Shower palīdz panākt labāku ventilāciju iekštelpās. Ja nav izveidota šķērsvēdināšana, virziet svaigo gaisu no loga tieši vajadzīgajā telpā.



TELPAKS AR AUGSTIEM GRIESTIEM

Telpās ar gaisa kondicionēšanu, kurās ir augsti griesti, aukstais gaisss nosēžas grīdas līmenī, bet siltais gaisss ceļas pie griestiem. Vērsiet BONECO F210 Air Shower ventilatoru tieši augup, radot pašķikamu gaisa dušas sajūtu.



TĪRĪŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

 Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ventilatoru BO-NECO F210 Air Shower no elektrotīkla! Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt elektriskās strāvas triecienu un gūt nāvējošu traumu!

 Tīrīšanai nelietojiet spiritu saturošus vai korozīvus tīrīšanas līdzekļus.

KORPUSA TĪRĪŠANA

Visi ventilatori BONECO F210 Air Shower ir paredzēti izmantošanai bez lielas apkopes nepieciešamības, pat lietojot tos gadiem. Vairākumā gadījumu tīrīšanai var izmantot sausus drānu.

Ja radušies grūti notīrāmi netīrumi, tīriet korpusu ar mitru drānu. Ūdenim pievienojiet nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

VENTILATORA SPĀRNU TĪRĪŠANA

- Pavērsiet ventilatoru bloku augšup un atskrūvējiet drošības skrūvi.



- Nonemiet priekšējo resti, nedaudz pagriezot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



- Atskrūvējiet drošības skrūvi vidū pulksteņrādītāju kustības virzienā.



- Noņemiet ventilatora spārus un notīriet tos ar mitru drānu.

- Samontējiet bloka daļas pretējā secībā.

- Piestipriniet priekšējo resti, izmantojot drošības skrūvi. Šīs darbības laikā pievērsiet uzmanību skrūves stāvoklim uz priekšējās restes.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS BONECO F210

TURINYS

Techniniai duomenys	145
Ižanga	146
Komplekto dalys	146
Apžvalga ir dalių pavadinimai	147
Paleidimas	148
Naudojimas	149
Naudojimas	149
Reguliacijos	149
Padėties nustatymo patarimai	150
Pastabos dėl veikimo	150
Oro kondicionavimo sistema (AC)	150
Šviežias oras	150
Keli aukštai	150
Patalpos aukštumis lubomis	150
Valymas	151
Saugos instrukcijos	151
Korpuso valymas	151
Ventiliatoriaus menčių valymas	151

TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys*

Modelis	BONECO F210
Maitinimo šaltinio įtampa	220–240V ~ 50Hz
Energijos sąnaudos	33 W (maks. lygiu)
Triukšmo lygis veikiant	58 dB(A) (maks. lygiu)
Oro srautas	1260 m ³ /h
Oro srauto greitis	3,9 m/s
Matmenys L×P×G	375 × 375 × 403 mm
Svoris	4,5 kg

* Gali keistis

ĮŽANGA

GERB. KLIENTE,

sveikiname įsigijus „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorių. Šie galingi įrenginiai lengvai prisitaiko prie jūsų poreikių. Nustaciūs žemą pūtimo lygį karštomis dienomis jais namuose sukuriamas švelnus vėjelis. O jei naudojate oro kondicionierių, galingas ventiliatorius paskirsto orą po patalpą ir padeda išlaikyti pastovią temperatūrą.


Kuriant „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorių svarbiausia buvo mažos eksploatacinės išlaidos ir patvarumas. Unikali ventiliatoriaus menčių forma minimaliomis energijos sąnaudomis padeda sukurti pastovų oro srautą – juk tai labai svarbu tausojant aplinką. Dailius dizainas susilies su bet kokiui interjeru, todėl „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorių galėsite naudoti ištisus metus.

Tikimės, kad jums patiks naujasis „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorius!


KOMPLEKTO DALYS



BONECO F210
„Air Shower“ sistema

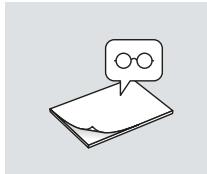

Naudotojo vadovas

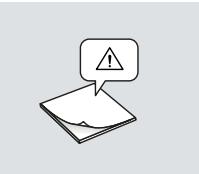

Saugos instrukcijos

APŽVALGA IR DALIŲ PAVADINIMAI



- 1 Ventiliatoriaus galutė
- 2 Galios regulatorius
- 3 Pagrindas su maitinimo laidu

PALEIDIMAS

1

„BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorių būtinai pa-
statykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus.

2

Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo.

3

Sureguliuokite galią naudodami valdiklį.

NAUDOJIMAS

NAUDOJIMAS

Visi „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatoriai sukurti taip, kad jais naudotis būtų paprasta. Galia reguliuojama keturių lygiais vienu valdikliu: 0 > I > II > III > IV



REGULIAVIMAS

Ventiliatoriaus bloką galima ranka pakreipti 270 laipsnių kampu.

 Ventiliatoriaus bloko negalima apsukti 360 laipsnių kampu.



PADÉTIES NUSTATYMO PATARIMAI

PASTABOS DĖL VEIKIMO

Visuose „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatoriuose yra įrengtas galingas ventiliatorius, kuriuo galima sukurti sti-
pru oro srautą. Šios funkcijos naudojimas: oro srautą nu-
kreipkite reikiama kryptimi, kad patalpoje būtų išlaikytas
viendotas klimatas. Toliau pateikiami pavyzdžiai padės tai
padaryti tinkamai.

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA (AC)

Oro kondicionierius pučia orą įvairiomis kryptimis. Nau-
dojant „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorių šiltą orą
galima nukreipti link oro kondicionavimo sistemos. Tai
galima padaryti tiesiogiai arba netiesiogiai pasitelkiant
oro cirkuliaciją, kaip parodyta šiame paveikslyje.



KELI AUKŠTAI

Vasarą viršutiniuose aukštose būna karšta ir tvanku.
Galingas „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorius nu-
kreipia vėsų orą iš pirmojo aukšto į kitus aukštus ir pa-
deda palaikyti vienodą temperatūrą.



ŠVIEŽIAS ORAS

„BONECO F210 Air Shower“ ventiliatorius padeda užti-
krinti geresnę patalpų ventiliaciją. Jei nesukuriama kryž-
minė ventiliacija, pro atvirą langą patenkantį šviežią orą
nukreipkite tiesiai į reikiamą kambarį.



PATALPOS AUKŠTOMIS LUBOMIS

Patalpose su aukštomis lubomis, kuriose įrengtas oro
kondicionierius, šaltas oras nusėda ant grindų, o šiltas
– pakyla ir laikosi ties lubomis. Pasukite „BONECO F210
Air Shower“ ventiliatorių į viršų, kad būtų sukurtas oro
srauto iš viršaus pojūtis.



VALYMAS

SAUGOS INSTRUKCIJOS

 Priės pradėdami valyti „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatoriu visada jį atjunkite! Jei to nepadarysite, galite patirti elektros smūgį ir mirtinai susižaloti!

 Valymui nenaudokite alkoholio ar ésdinančių valymo priemonių.

KORPUSO VALYMAS

Visi „BONECO F210 Air Shower“ ventiliatoriai sukurti taip, kad jiems reiketų kuo mažiau priežiūros – net po kelių metų naudojimo. Dažniausiai valymui pakanka naudoti sausą šluostę.

Jei yra prikibusių nešvarumų, korpusą nušluostykite drégną šluoste. Į vandenį įpilkite šiek tiek indų ploviklio.

VENTILIATORIAUS MENČIŲ VALYMAS

- Pakreipkite ventiliatorių aukštyn ir atlaisvinkite apsauginį varžtą.



- Šiek tiek pasukę prieš laikrodžio rodyklę nuimkite priekines groteles.



- Sukdami pagal laikrodžio rodyklę išsukite centre esantį apsauginį varžtą.



- Išimkite ventiliatoriaus mentes ir nuvalykite jas drégną šluoste.

- Surinkite viską atlikdami veiksmus priešinga tvarka.

- Uždékite priekines groteles ir įsukite apsauginį varžtą. Tai darydami atkreipkite dėmesį į varžto padėtį priekinėse grotelese.



KASUTUSJUHEND BONECO F210

SISUKORD

Tehnilised andmed	155
Sissejuhatus	156
Komplektsus	156
Ülevaade ja osade nimetused	157
Kasutusele võtmine	158
Käsitsemine	159
Käsitsemine	159
Suunamine	159
Nõuanded paigutamise kohta	160
Märkused jõudluse kohta	160
Õhukonditsioneer	160
Värske õhk	160
Mita korrust	160
Kõrgeate lagedega ruumid	160
Puhastamine	161
Ohutusjuhised	161
Korpuse puhastamine	161
Ventilaatori labade puhastamine	161

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed*

Mudel	BONECO F210
Toitepinge	220–240V ~ 50Hz
Energiatarve	33 W (max)
Müratase töötamisel	58 dB(A) (max tase)
Õhuvool	1260 m ³ /h
Õhuvoolu kiirus	3,9 m/s
Mõõtmed (p × l × k)	375 × 375 × 403 mm
Mass	4,5 kg

* Võivad muutuda

SISSEJUHATUS

HEA KLIENT,

täname, et olete ostnud ventilaatori BONECO F210 Air Shower. Need suure jõndlusega seadmed sobituvad kergesti teie vajadustega. Väiksemale võimsusele reguleerimisel tekitavad need teie kodus kuumadel päevadel meeldiva õrna tuulehoo. Kasutades aga õhukonditsioneeriti, jaotab võimas ventilaator õhu kogu ruumis laialt nii, et temperatuur selles on ühtlane.


Ventilaatori BONECO F210 Air Shower väljatöötamisel olid eesmärgina esikohal vähene hooldusvajadus ja vastupidavus. Ventilaatori ainulaadse kujuga labad tekitavad ütlase õhuvoo minimaalse energiatarbe juures, mis on hea ka keskkonna jaoks. Elegantne disain on kooskõlas mis tahes stiiliga, nii et te võite ventilaatorit BONECO F210 Air Shower kasutada läbi kogu aasta.

**Loodame, et naudite oma uue ventilaatori
BONECO F210 Air Shower kasutamist!**

KOMPLEKTSUS



BONECO F210
Air Shower System

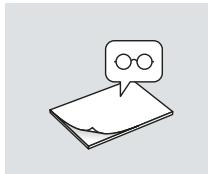

Kasutusjuhend



Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



KASUTUSELE VÕTMINE

1

Asetage ventilaator BONECO F210 Air Shower alati stabiilsele ja tasasele pinnale.

2

Ühendage toitejuhe pistikupessa.

3

Reguleerige nupuga võimsust.

KÄSITSEMINÉ

KÄSITSEMINÉ


Kõik ventilaatorid BONECO F210 Air Shower on konstrueeritud nii, et neid oleks lihtne käsitseda. Võimsust saab ühe nupuga reguleerida nelja taseme vahel:
0 > I > II > III > IV



SUUNAMINE

Ventilaatorit saab käsitsei keerata 270 kraadi.

 Ventilaatorit ei saa keerata kogu 360 kraadi ulatuses.

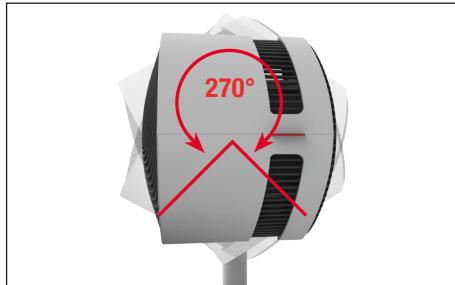

NÕUANDED PAIGUTAMISE KOHTA

MÄRKUSED JÕUDLUSE KOHTA

Kõik ventilaatorid BONECO F210 Air Shower on suure jõudlusega ja suudavad liigutada suuri õhukoguseid. Et seda ära kasutada, suunake õhu konkreetses suunas, et saavutada ruumis ühtlane kliima. Järgmised näited illustreerivad, kuidas seda teha.

ÕHUKONDITSIONER

Õhukonditsioneer jaotab temperatuuri ruumis mitmel eri viisil. Suunake ventilaator BONECO F210 Air Shower nii, et see juhib sooja õhu konditsioneeri poole. Seda saab teha otseselt või kaudselt õhuringluse abil, nagu on näidatud sellel joonisel.




MITU KORRUST

Suveil võib kõrgematel korrustel minna palavaks ja niiskeks. Ventilaator BONECO F210 Air Shower juhib jahedat õhku alumiselt korruselt ülemistele, et saavutada ühtlane temperatuur.



VÄRSKE ÕHK

Ventilaator BONECO F210 Air Shower aitab saavutada siiseruumides parema ventilatsiooni. Kui ventilatsioon läbi hoone puudub, suunake värskse õhk otse akna juurest soovitud ruumi.

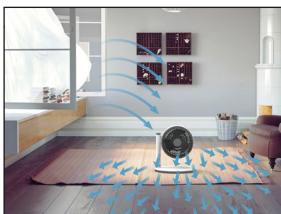

KÖRGETE LAGEDEGA RUUMID

Õhukonditsioneeriga varustatud, kõrgete lagedega ruumides vajub külm õhk põrandale ja soe õhk tõuseb lae alla. Pöörake ventilaator BONECO F210 Air Shower otse üles, et saavutada õhuduši võtmise tunne.



PUHASTAMINE

OHUTUSJUHISED

 Enne puhastamist eemaldaage ventilaator BONECO F210 Air Shower alati vooluvõrgust! Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök ja surmav vigastus!

 Ärge puhastage alkoholi ega korrodeerivate puhas-tusvahenditega.

KORPUSE PUHASTAMINE

Kõik ventilaatorid BONECO F210 Air Shower on konstrueeritud nii, et ka pärast aastaid kestnud kasutamist vajavad need vaid vähest hooldamist. Enamasti võib pu-hastamiseks kasutada kuiva lappi.

Tugevasti kinni olev mustus eemaldaage korpuselt niiske lapiga. Lisage veele väike kogus nõudepesuvahendit.

VENTILAATORI LABADE PUHASTAMINE


- Pöörake ventilaator suunaga üles ja vabastage kin-nituskruvi.



- Keerake eesmist resti eemaldamiseks kergelt vastu-päeva.



- Keerake päripäeva lahti keskel olev kinnituskruvi.

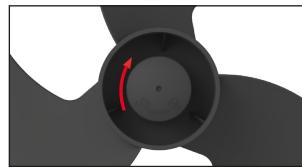

- Eemaldaage ventilaatori labad ja puhastage need niiske lapiga.
- Pange seade vastupidises järjekorras uuesti kokku.
- Kinnitage eesmine rest kruviga. Seejuures pöörake tähelepanu kruvi öigele asukohale restil.



NÁVOD K POUŽITÍ BONECO F210

OBSAH

Technické údaje	165
Úvod	166
Obsah balení	166
Přehled a názvy částí	167
Uvedení do provozu	168
Ovládání	169
Ovládání	169
Směrování	169
Rady k umístění	170
Poznámky k výkonu	170
Klimatizační systém	170
Čerstvý vzduch	170
Více pater	170
Místnosti s vysokým stropem	170
Čištění	171
Bezpečnostní pokyny	171
Čištění krytu	171
Čištění lopatek ventilátoru	171

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Model	BONECO F210
Napájecí napětí	220–240V ~ 50Hz
Příkon	33 W (max.)
Provozní hlučnost	58 dB(A) (max.)
Proud vzduchu	1260 m ³ /h
Rychlosť vzduchu	3,9 m/s
Rozměry D × Š × V	375 × 375 × 403 mm
Hmotnost	4,5 kg

* Podléhá změně

ÚVOD


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

gratulujeme vám ke koupi ventilátoru BONECO F210 Air Shower. Tyto výkonné jednotky se bez problémů přizpůsobují vašim potřebám. Při nastavení na nižší výstupní úroveň vytváří v interiéru v horkých dnech příjemný vánek. Pokud na druhou stranu používáte klimatizaci, výkonný ventilátor rozhání vzduch v celém prostoru a zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty.


Při vývoji ventilátoru BONECO F210 Air Shower byl kladen hlavní důraz na minimální údržbu a trvanlivost. Jedinečný tvar lopatek ventilátoru vytváří s minimální energií rovnomořný proud vzduchu, což je také dobré pro životní prostředí. Elegantní design ladí s každým dekorativním stylem, takže můžete ventilátor BONECO F210 Air Shower používat po celý rok.

**Doufáme, že se vám bude nový ventilátor
BONECO F210 Air Shower líbit!**


OBSAH BALENÍ

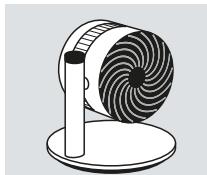

Systém BONECO F210
Air Shower

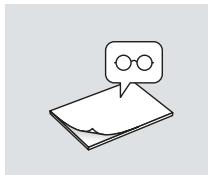

Příručka

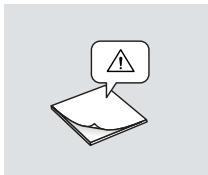

Bezpečnostní pokyny

PŘEHLED A NÁZVY ČÁSTÍ



- 1 Hlava ventilátora
- 2 Regulátor výstupu
- 3 Základna s napájecím kabelem

UVEDENÍ DO PROVOZU

1

Ventilátor BONECO F210 Air Shower umístěte na pevný a rovný povrch.

2

Zapojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky.


3

Ovládacím prvkem nastavte výstupní úroveň.

OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ


Ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou snadno ovládatelné. Výstupní úroveň se nastavuje jednoduchým ovládacím prvkem ve čtyřech krocích: 0 > I > II > III > IV

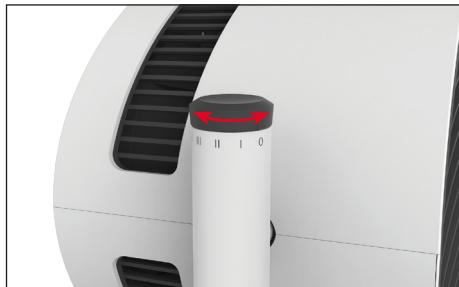

SMĚROVÁNÍ

Ventilační jednotku lze ručně sklonit v rozsahu 270 stupňů.

 Ventilační jednotkou nelze otočit o plných 360 stupňů.

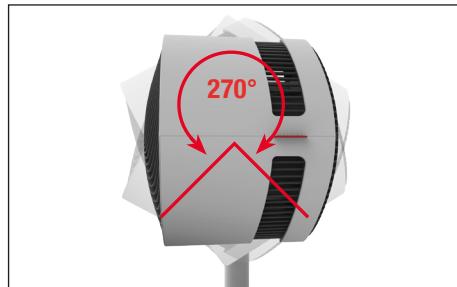

RADY K UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKY K VÝKONU

Všechny ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou vybaveny výkonným ventilátorem, který dokáže přemístit velké množství vzduchu. Využití této vlastnosti: směrujte proud vzduchu tak, aby se vzduch v místnosti rovnoměrně promísil. Následující obrázky ukazují způsob, jak toho lze dosáhnout.

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM

Klimatizační systém rozděluje teplotu různými způsoby. Pomocí ventilátoru BONECO F210 Air Shower směrujte teplý vzduch ke klimatizačnímu systému. To lze provádět přímo, nebo cirkulací vzduchu, jak je vidět na obrázku.



VÍCE PATER

V létě může být v horních patrech horko a dusno. Výkonný ventilátor BONECO F210 Air Shower vhání studený vzduch od podlahy v přízemí do horních pater a teplota se vyrovná.



ČERSTVÝ VZDUCH

Ventilátor BONECO F210 Air Shower napomáhá větrání vnitřních prostor. Pokud neprobíhá dostatečná výměna vzduchu, nasměrujte čerstvý vzduch přímo od okna do požadované místnosti.



MÍSTNOSTI S VYSOKÝM STROPEM

V klimatizovaných místnostech s vysokým stropem klesá studený vzduch na podlahu, zatímco teplý vzduch stoupá ke stropu. Natočte ventilátor 163 přímo nahoru a docílите pocitu studené vzduchové sprchy.



ČIŠTĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Ventilátor BONECO F210 Air Shower před čištěním vždy odpojte od napájecí zásuvky! Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem se smrtelnými následky!

 Nepoužívejte k čištění alkohol nebo korozivní čisticí prostředky.

ČIŠTĚNÍ KRYTU

Všechny ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou konstruovány pro provoz s minimální údržbou, dokonce i po letech používání. Ve většině případů stačí k čištění suchá utěrka.

Případné silné nečistoty odstraňte navlhčenou utěrkou. Do vody přidejte malé množství kuchyňského saponátu.

ČIŠTĚNÍ LOPATEK VENTILÁTORU

- Natočte ventilátor směrem nahoru a povolte pojistný šroub.



- Lehkým otočením proti směru pohybu hodinových ručiček odstraňte přední mřížku.



- Odšroubujte pojistný šroub uprostřed ve směru pohybu hodinových ručiček.



- Vyjměte lopatky ventilátoru a očistěte je vlhkou utěrkou.
- Jednotku opět sestavte v opačném pořadí uvedených kroků.
- Upevněte přední mřížku pojistným šroubem. Dejte přitom pozor na polohu šroubu v přední mřížce.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE BONECO F210

OBSAH

Technické údaje	175
Úvod	176
Obsah balenia	176
Prehľad a názvy súčasťí	177
Spustenie	178
Manipulácia	179
Manipulácia	179
Zarovnanie	179
Tipy na polohovanie	180
Poznámky K výkonu	180
Klimatizačný systém (AC)	180
Čerstvý vzduch	180
Viacero podlaží	180
Miestnosti s vysokými stropmi	180
Čistenie	181
Bezpečnostné pokyny	181
Čistenie krytu	181
Čistenie lopatiek ventilátora	181

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Model	BONECO F210
Napájacie napäťie	220–240V ~ 50Hz
Príkon	33 W (max. úroveň)
Prevádzková hlučnosť	58 dB(A) (max. úroveň)
Prietok vzduchu	1260 m ³ /h
Rýchlosť vzduchu	3,9 m/sek.
Rozmery D × Š × V	1375 × 375 × 403 mm
Hmotnosť	4,5 kg

* Podlieha zmenám

ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Blahoželáme vám ku kúpe ventilátora BONECO F210 Air Shower. Tieto vysoko výkonné jednotky sa bez problémov prispôsobia vašim potrebám. Pri nastavených nižších úrovniach výkonu zabezpečia vo vašom domove príjemný vánok počas horúcich dní. Ak však použijete klimatizáciu, výkonný ventilátor rozptýli vzduch v miestnosti na zaistenie rovnomernej teploty.


Pri vývoji ventilátorov BONECO F210 Air Shower sme kládli hlavný dôraz na nízku údržbu a trvanlivosť. Jedinečne tvarované lopatky ventilátora vytvárajú rovnomerné prúdenie vzduchu využitím minimálnej energie, čo tiež prispieva k ochrane životného prostredia. Elegantný dizajn sa hodí do akéhokoľvek prostredia, takže ventilátor BONECO F210 Air Shower môžete používať počas celého roka.

**Dúfame, že budete so svojím ventilátorom
BONECO F210 Air Shower spokojní!**


OBSAH BALENIA



Systém BONECO F210
Air Shower

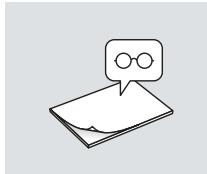

Návod

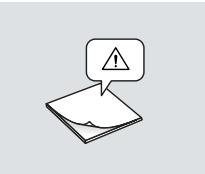

Bezpečnostné pokyny

PREHĽAD A NÁZVY SÚČASTÍ



- 1 Ventilátorová jednotka
- 2 Regulátor výstupného výkonu
- 3 Základňa so sieťovým káblom

SPUSTENIE

1

Ventilátor BONECO F210 Air Shower dávajte len na stabilnú a rovnú plochu.

2

Pripojte sieťový kábel k sieťovej zásuvke.

3


Nastavte výstupný výkon pomocou ovládača.

MANIPULÁCIA

MANIPULÁCIA

Všetky ventilátory BONECO F210 Air Shower sú navrhnuté na jednoduchú manipuláciu. Výstupný výkon sa dá nastaviť na štyri úrovne použitím jedného ovládača:

0 > I > II > III > IV

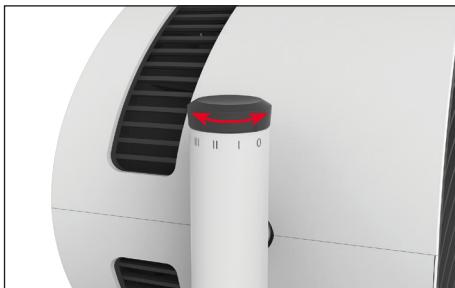

ZAROVNANIE

Jednotka ventilátora sa dá manuálne nakloniť do uhla 270 stupňov.

 Jednotka ventilátora sa neotáča o plných 360 stupňov.



TIPY NA POLOHOVANIE

POZNÁMKY K VÝKONU

Všetky ventilátory BONECO F210 Air Shower sú vybavené vysoko výkonným ventilátorom, ktorý dokáže ventilovaliť veľké množstvo vzduchu. Využitie tejto funkcie: Na dosiahnutie rovnomernej klímy v miestnosti ventilujte vzduch špecifickým smerom. Spôsoby, ako to dosiahnete, sú uvedené v nasledujúcich príkladoch.

KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM (AC)

Klimatizácia rozptyluje teplotu rôznymi spôsobmi. Použite ventilátor BONECO F210 Air Shower na presunutie tepelého vzduchu smerom ku klimatizačnému systému. Dá sa to urobiť priamo alebo nepriamo prostredníctvom cirkulácie vzduchu tak, ako je znázornené na tomto obrázku.



VIACERO PODLAŽÍ

V letných mesiacoch môže byť na vrchných podlažiach horúco a dusno. Výkonný ventilátor BONECO F210 Air Shower nasmeruje ochladený vzduch z prízemia na vyššie podlažia, čím sa dosiahne rovnometránnu teplotu.



ČERSTVÝ VZDUCH

Ventilátor BONECO F210 Air Shower pomáha zabezpečiť lepšie vetranie interiéru. Ak nie je zabezpečená krížová ventilácia, privádzajte čerstvý vzduch priamo z okna do požadovanej miestnosti.



MIESTNOSTI S VYSOKÝMI STROPAMI

V klimatizovaných miestnostiach s vysokými stropmi sa studený vzduch kumuluje pri podlahe a teplý vzduch stúpa k stropu. Natočte ventilátor BONECO F210 Air Shower priamo nahor na docielenie efektu vzduchovej sprchy.



ČISTENIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 Pred začatím čistenia vždy odpojte ventilátor BO-NECO F210 Air Shower od sietového napájania! V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a smrtelnému zraneniu!

 Pri čistení nepoužívajte alkohol ani agresívne čistiace prostriedky.

ČISTENIE KRYTU

Všetky ventilátory BONECO F210 Air Shower sú navrhnuté na prevádzku s nízkou údržbou, dokonca aj po mnohoročnom používaní. Vo väčšine prípadov stačí na čistenie suchá handrička.

V prípade odolnej špiny použite na čistenie krytu navlhčenú handričku. Pridajte do vody malé množstvo prostriedku na umývanie riadu.

ČISTENIE LOPATIEK VENTILÁTORA

- Nakloňte jednotku ventilátora smerom nahor a povolte poistnú skrutku.



- Odstráňte prednú mriežku miernym otočením proti smeru hodinových ručičiek.



- Odskrutujte poistnú skrutku v strede v smere hodinových ručičiek.



- Odstráňte lopatky ventilátora a vyčistite ich vlhkou handričkou.
- Namontujte jednotku späť, pričom postupujte v opačnom poradí.
- Upevnite prednú mriežku použitím poistnej skrutky. Dávajte pritom pozor na správne umiestnenie skrutky na prednej mriežke.



NAVODILA ZA UPORABO BONECO F210

KAZALO VSEBINE

Tehnični podatki	185
Uvod	186
Obseg dobave	186
Pregled in imena delov	187
Zagon	188
Rokovanje	189
Rokovanje	189
Naklon	189
Namigi za postavitev	190
Informacije o zmogljivosti	190
Klimatski sistem (AC)	190
Svež zrak	190
Več nadstropij	190
Prostori z visokimi stropi	190
Čiščenje	191
Varnostna navodila	191
Čiščenje ohišja	191
Čiščenje lopatic ventilatorja	191

TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki*

Izvedba BONECO F210

Napetost napajalnika 220–240V ~ 50Hz

Poraba energije 33 W (največ)

Hrup delovanja 58 dB(A) (največ)

Zračni tok 1260 m³/h

Hitrost zraka 3,9 m/s

Dimenziije D×Š×V 375 × 375 × 403 mm

Teža 4,5 kg

* Sprememba

UVOD


SPOŠTOVANI KUPEC,

čestitamo vam za nakup ventilatorja BONECO Air Shower. Te visokozmogljive enote se popolnoma prilagodijo vašim potrebam. Ko so nastavljene na nižje stopnje, zagotavljajo prijetno sapico v vašem domu ob vročih dneh. Če pa uporabljate klimatsko napravo, močan ventilator razporeja zrak po vsem prostoru in zagotavlja enotno temperaturo.


Pri razvoju ventilatorja BONECO Air Shower sta bila najpomembnejša pogoja malo vzdrževanja in vzdržljivost. Enkratna oblika lopatic ventilatorja ustvarja enoten zračni tok z minimalno porabo energije, kar je dobro tudi za okolje. Elegantni dizajn se sklada z vsemi dekorativnimi slogi, tako da lahko svoj ventilator BONECO Air Shower uporabljate vse leto.

Upamo, da boste ob uporabi svojega novega ventilatorja BONECO Air Shower uživali!

OBSEG DOBAVE

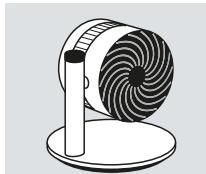

BONECO F210
Sistem Air Shower

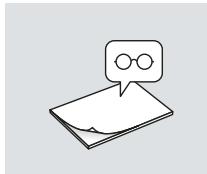

Navodila za uporabo



Varnostna navodila

PREGLED IN IMENA DELOV



- 1 Ventilatorska enota
- 2 Regulator zmogljivosti
- 3 Podnožje z električnim kablom

ZAGON**1**

Ventilator BONECO Air Shower položite samo na stabilno, ravno površino.

2

Priklučite električni kabel v električno omrežje.


3

Prilagodite zmogljivost s pomočjo gumba.

ROKOVANJE

ROKOVANJE

Vsi ventilatorji BONECO Air Shower so oblikovani za preprosto rokovanje. Zmogljivost je nastavljiva na štirih stopnjah s pomočjo enega gumba: 0 > I > II > III > IV

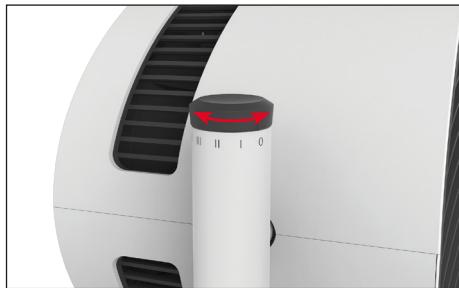


NAKLON

Naklon ventilatorske enote lahko ročno prilagajate do 270 stopinj.



Ventilatorska enota se ne obrača za 360 stopinj.

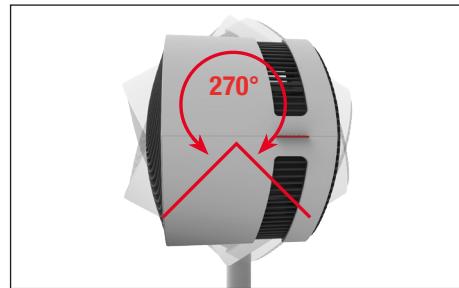

NAMIGI ZA POSTAVITEV

INFORMACIJE O ZMOGLJIVOSTI

Vsi ventilatorji BONECO F210 Air Shower so opremljeni z visokozmogljivim puhalom, ki lahko premika velike količine zraka. Uporaba te možnosti: Usmerite zrak v določeno smer in tako dosezite enotno ozračje v prostoru. Kako to storiti, prikazujejo naslednji primeri.

KLIMATSKI SISTEM (AC)

Klimatska naprava razporeja temperaturo na različne načine. Uporabite ventilator BONECO F210 Air Shower za premikanje toplega zraka proti klimatskemu sistemu. To lahko storite neposredno ali posredno s kroženjem zraka, kot prikazuje ta slika.



VEČ NADSTROPIJ

Poleti lahko postane v zgornjih nadstropijih vroče in soporno. Močan ventilator BONECO F210 Air Shower usmerja hladen zrak iz pritličja v zgornja nadstropja in tako poskrbi za enotno temperaturo.



SVEŽ ZRAK

Ventilator BONECO F210 Air Shower vam pomaga dosegiti boljše prezračevanje v notranjih prostorih. Če ni navzkrižnega prezračevanja, usmerite svež zrak neposredno od okna v željen prostor.



PROSTORI Z VISOKIMI STROPI

V klimatiziranih prostorih z visokimi stropi se mrzel zrak posede proti tlom, medtem ko se topel zrak dvigne proti stropu. Obrnite ventilator BONECO F210 Air Shower navpično navzgor za občutek zračne prhe.



ČIŠČENJE

VARNOSTNA NAVODILA

 Preden začnete s čiščenjem, ventilator BONECO Air Shower vedno izključite iz električnega omrežja! Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara in smrtnne poškodbe!

 Za čiščenje ne uporabljajte alkohola ali jedkih čistilnih sredstev.

ČIŠČENJE OHIŠJA

Vsi ventilatorji BONECO Air Shower so oblikovani za delovanje z malo vzdrževanja, tudi po letih rabe. V večini primerov lahko za čiščenje uporabite suho krpo.

Če je prisotna trdovratna umazanija, očistite ohišje z vlažno krpo. Vodi dodajte majhno količino detergenta za pranje posode.

ČIŠČENJE LOPATIC VENTILATORJA

- Nagnite ventilator navzgor in odvijte varnostni vijak.



- Odstranite sprednjo rešetko z rahlim obračanjem v nasprotni smeri urnega kazalca.



- Odvijte varnostni vijak v sredini v smeri urnega kazalca.



- Odstranite lopatice ventilatorja in jih očistite z vlažno krpo.

- Sestavite enoto tako, da sledite korakom v nasprotnem vrstnem redu.

- Pritisnite sprednjo rešetko z varnostnim vijakom. Pri tem bodite pozorni na položaj vijaka na sprednjem rešetki.



UPUTE ZA UPORABU BONECO F210

SADRŽAJ

Tehnički podaci	195
Uvod	196
Opseg isporuke	196
Pregled i naziv dijelova	197
Pokretanje	198
Rukovanje	199
Rukovanje	199
Poravnavanje	199
Savjeti za namještanje	200
Napomene o performansama	200
Sustav klimatizacije zraka (AC)	200
Svježi zrak	200
Više katova	200
Prostorije s visokim stropovima	200
Čišćenja	201
Sigurnosne upute	201
Čišćenje kućišta	201
Čišćenja krilaca ventilatora	201

TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci*

Model	BONECO F210
Napon napajanja	220–240V ~ 50Hz
Potrošnja struje	33 W (maks. razina)
Glasnoća rada	58 dB(A) (maks. razina)
Strujanje zraka	1260 m ³ /h
Brzina zraka	3,9 m/s
Dimenzije D × Š × V	375 × 375 × 403 mm
Težina	4,5 kg

* Podložno izmjenama

UVOD

POŠTOVANI KUPČE,

čestitamo na kupnji ventilatora BONECO Air Shower. Radi se o visokoučinkovitom uređaju koji se odmah prilagođava vašim potrebama. Dok je postavljen na nisku izlaznu razinu osigurava ugodan povjetarac u domu za vrućih dana. S druge strane, ako upotrebljavate klima-uređaj, snažan ventilator raspodjeljuje zrak po prostoriji za osiguranje jednolike temperature.


Pri razvoju ventilatora BONECO Air Shower najvažnije smjernice bile su nam mala potreba održavanja i izdržljivost. Jedinstven oblik krilca ventilatora stvara ravnomjerno strujanje zraka uz minimalnu potrošnju električne energije, što je dobro i za zaštitu okoliša. Elegantan dizajn savršeno se uklapa u svaki stil uređenja pa ventilator BONECO Air Shower možete upotrebljavati tijekom čitave godine.

**Nadamo se da ćete uživati u novom ventilatoru
BONECO Air Shower!**


OPSEG ISPORUKE



Sustav BONECO F210
Air Shower

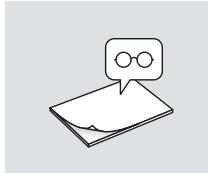

Priručnik

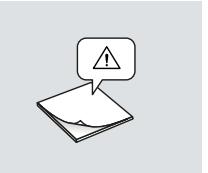

Sigurnosne upute

PREGLED I NAZIV DIJELOVA



POKRETANJE

1

Ventilator BONECO Air Shower postavite isključivo na stabilnu i ravnu površinu.

2

Priklučite mrežni kabel na električnu mrežu.

3

Prilagodite izlaznu snagu s pomoću komande.

RUKOVANJE

RUKOVANJE

Svi su ventilatori BONECO Air Shower dizajnirani tako da su jednostavniji za upotrebu. Izlazna snaga prilagođava se u četiri razine s pomoću jedne komande:
0 > I > II > III > IV



PORAVNAVANJE

Ventilator se može ručno nagnuti pod 270 stupnjeva.

 Ventilator se ne zakreće pod kutom od 360 stupnjeva.



SAVJETI ZA NAMJEŠTANJE

NAPOMENE O PERFORMANSAMA

Svi su ventilatori BONECO Air Shower opremljeni visokoučinkovitim ventilatorom koji omogućuje strujanje velike količine zraka. Upotreba te značajke: Usmjerite zrak u određenom smjeru kako biste postigli jednoliku temperaturu u čitavoj prostoriji. U primjerima u nastavku opisano je kako to možete učiniti.

SUSTAV KLIMATIZACIJE ZRAKA (AC)

Klima-uredaj raspodjeljuje temperaturu na više različitih načina. Upotrijebite ventilator BONECO Air Shower za pomicanje toplog zraka prema sustavu klimatizacije zraka. To možete učiniti izravno ili neizravno putem cirkulacije zraka, kao što je prikazano na ovoj slici.



VIŠE KATOVA

Ljeti na gornjim katovima može postati vruće i zagušljivo. Snažan ventilator BONECO Air Shower usmjerava hladan zrak iz prizemlja na gornje katove radi postizanja jednolike temperature.



SVJEŽI ZRAK

Ventilator BONECO Air Shower pomaže vam pri postizanju bolje ventilacije u zatvorenim prostorima. Ako nema unakrsne ventilacije, navedite svjež zrak izravno kroz prozor u željenu prostoriju.



PROSTORIJE S VISOKIM STROPOVIMA

U prostorijama s visokim stropovima s klimatizacijom hladan zrak pada na tlo dok se topli zrak podiže prema stropu. Postavite ventilator BONECO u uspravan položaj za efekt zračnog tuša.



ČIŠĆENJA

SIGURNOSNE UPUTE

 Prije čišćenja ventilator BONECO Air Shower obavezno iskopčajte iz struje! Ako to ne učinite može doći do strujnog udara i nezgoda sa smrtnim posljedicama!

 Pri čišćenju je zabranjena upotreba alkohola i kozmetičnih sredstava za čišćenje.

ČIŠĆENJE KUĆIŠTA

Svi su ventilatori BONECO Air Shower dizajnirani za rad uz malu potrebu održavanja, čak i nakon više godina upotrebe. U većini slučajeva za čišćenje je dovoljna suha krpa.

U slučaju tvrdokornih naslaga prljavštine kućište očistite vlažnom krpom. Dodajte malenu količinu deterdženta za suđe u vodu.

ČIŠĆENJA KRILACA VENTILATORA

- Nagnite ventilator prema gore i otpustite sigurnosni vijak.



- Skinite prednju rešetku laganim okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- Sigurnosni vijak na sredini odvijte u smjeru kazaljke na satu.



- Uklonite krilca ventilatora i očistite ih vlažnom krpom.

- Ponovno sastavite uređaj primjenom istih koraka, samo obrnutim redoslijedom.

- Pričvrstite prednju rešetku s pomoću sigurnosnog vijka. Dok to činite pripazite na položaj vijka na prednjoj rešetki.



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
BONECO F210**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τεχνικές πληροφορίες	205
Εισαγωγή	206
Περιλαμβάνονται	206
Επισκόπηση και ονομασίες εξαρτημάτων	207
Πρώτα βήματα	208
Χειρισμός	209
Χειρισμός	209
Ευθυγράμμιση	209
Συμβουλές για την τοποθέτηση	210
Σημειώσεις για την απόδοση	210
Σύστημα κλιματισμού (AC)	210
Φρέσκος αέρας	210
Πολλαπλά δάπεδα	210
Δωμάτια με ψηλό ταβάνι	210
Καθαρισμός	211
Οδηγίες ασφαλείας	211
Καθαρισμός του περιβλήματος	211
Καθαρισμός του ανεμιστήρα	211

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικές πληροφορίες*

Μοντέλο	BONECO F210
Τάση τροφοδοσίας ρεύματος	220–240V ~ 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος	33 W (μέγ. ταχύτητα)
Επίπεδο θορύβου στη λειτουργία	58 dB(A) (μέγ. ταχύτητα)
Παροχή αέρα	1260 m ³ /h
Ταχύτητα αέρα	3,9 m/sec
Διαστάσεις M×Π×Υ	375 × 375 × 403 mm
Βάρος	4,5 kg

* Ενδέχεται να αλλάξει

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Συγχαρητήρια για τον νέο σας ανεμιστήρα BONECO F210. Αυτές οι υψηλών επιδόσεων μονάδες προσαρμόζονται ιδιαίτερα στις ανάγκες σας. Κατά τη ρύθμιση στη χαμηλή ταχύτητα, παρέχουν ένα ευχάριστο αεράκι στο σπίτι σας τις ζεστές ημέρες. Από την άλλη, αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα κλιματισμού, ο ισχυρός ανεμιστήρας κατανέμει τον αέρα σε όλο τον χώρο διασφαλίζοντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία.


Οι περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και η αντοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο κατά την εξέλιξη του ανεμιστήρα BONECO F210. Το μοναδικό σχήμα του ανεμιστήρα δημιουργεί μια ενιαία παροχή αέρα χρησιμοποιώντας ελάχιστη ενέργεια, κάτι που αποτελεί ταυτόχρονα όφελος για το περιβάλλον. Η κομψή σχεδίαση εναρμονίζεται με οποιοδήποτε στιλ διακόσμησης, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα BONECO F210 όλο τον χρόνο.

**Ελπίζουμε να απολαύσετε το νέο σας ανεμιστήρα
BONECO F210!**


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

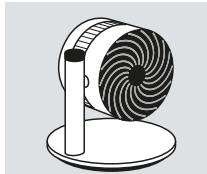

BONECO F210
Ανεμιστήρας

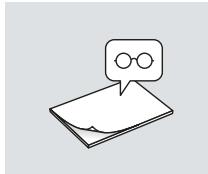

Εγχειρίδιο

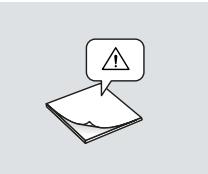

Οδηγίες ασφαλείας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



- 1 Μονάδα ανεμιστήρα
- 2 Ρυθμιστής εξερχόμενου
- 3 Βάση με καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

1

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα BONECO F210 σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

2

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα ρεύματος.

3

Ρυθμίστε την απόδοση χρησιμοποιώντας το χειριστήριο.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ο ανεμιστήρας BONECO F210 έχει σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό. Η απόδοση ρυθμίζεται σε τέσσερα επίπεδα χρησιμοποιώντας ένα μόνο χειριστήριο: 0 > I > II > III > IV



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Η μονάδα ανεμιστήρα μπορεί να τεθεί χειροκίνητα σε κλίση 270 μοιρών.

 Η μονάδα ανεμιστήρα δεν περιστρέφεται σε πλήρεις 360 μοιρές.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο ανεμιστήρας BONECO F210 διαθέτει έναν ψηλής απόδοσης ανεμιστήρα που μπορεί να προωθεί μεγάλες ποσότητες αέρα. Αξιοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό: Καθοδηγήστε τον αέρα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να επιτευχθεί ομοιόμορφο κλίμα χώρου. Τα ακόλουθα παραδείγματα παρουσιάζουν το πώς μπορείτε να το επιτύχετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (AC)

Ένα σύστημα κλιματισμού κατανέμει τη θερμοκρασία με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα BONECO F210, για να μετακινήσετε τον ζεστό αέρα προς το σύστημα κλιματισμού. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα ή έμεσα μέσω ανακυκλοφορίας του αέρα, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.



ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ

Με τον ανεμιστήρα BONECO F210 μπορείτε να επιτυγχάνετε καλύτερο αερισμό σε εσωτερικούς χώρους. Αν δεν δημιουργείται ρεύμα αέρα, οδηγήστε φρέσκο αέρα απευθείας από το παράθυρο προς τον επιθυμητό χώρο.



ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΔΑΠΕΔΑ

Το καλοκαίρι μπορεί να επικρατεί πολύ ζέστη και πνιγμήρη ατμόσφαιρα στους επάνω ορόφους. Ο ισχυρός ανεμιστήρας του ανεμιστήρα BONECO F210 κατευθύνει τον κρύο αέρα από το ισόγειο προς διάφορους ορόφους επιτυγχάνοντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία.



ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΨΗΛΟ ΤΑΒΑΝΙ

Σε κλιματιζόμενους χώρους με ψηλά ταβάνια, ο κρύος αέρας κατεβαίνει στο δάπεδο, ενώ ο θερμός αέρας φθάνει στο ταβάνι. Στρέψτε τον ανεμιστήρα BONECO προς τα επάνω για μια αίσθηση λουτρού αέρα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Αποσυνέβετε πάντα τον ανεμιστήρα BONECO F210 πριν από την έναρξη του καθαρισμού! Αν δεν το πραγματοποιήσετε αυτό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ληκτροπληξία και θανάσιμος τραυματισμός!

⚠ Μη χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα ή διαβρωτικά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ανεμιστήρας BONECO F210 έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με περιορισμένες ανάγκες συντήρησης, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

Αν υπάρχουν επίμονοι ρύποι, καθαρίστε το περιβήλημα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Προσθέστε λίγο υγρό για πιάτα στο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Κλίνετε τη μονάδα ανεμιστήρα προς τα επάνω και λύστε τη βίδα ασφαλείας.



2. Αφαιρέστε την μπροστινή γρίλια περιστρέφοντάς τη ελαφρά προς τα αριστερά.



3. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας στο κέντρο περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα.



4. Αφαιρέστε τους ανεμιστήρες και καθαρίστε τους με ένα υγρό πανί.

5. Επανασυναρμολογήστε τη μονάδα ακολουθώντας τα βήματα στην αντίθετη σειρά.

6. Τοποθετήστε την μπροστινή γρίλια με τη βίδα ασφαλείας. Στη διάρκεια αυτής της ενέργειας, προσέξτε τη θέση της βίδας στην μπροστινή γρίλια.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BONECO F210

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	215
комплектация	216
комплект поставки	216
Обзор и наименование деталей	217
Запуск	218
Управление	219
Управление	219
Регулировка	219
Советы по расположению	220
Сведения о производительности	220
работа в паре с кондиционером	220
Проветривание	220
Многоэтажные помещения	220
Помещения с высокими потолками	220
Уход за прибором	221
Инструкции по технике безопасности	221
Очистка корпуса	221
Очистка лопастей вентилятора	221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики*

Модель	BONECO F210
Напряжение сетевого блока питания	220–240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	33 Вт (макс. значение)
Уровень шума во время работы	58 дБ (A) (макс. значение)
Воздушный поток	1260 м ³ /ч
Скорость воздушного потока	3,9 м/сек
Размеры Д×Ш×В	375 × 375 × 403 мм
Вес	4,5 кг

* Возможны изменения

КОМПЛЕКТАЦИЯ


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Поздравляем вас с приобретением вентилятора BONECO F210 Air Shower Fan. Этот высокопроизводительный прибор эффективно адаптируется к вашим потребностям. В жаркие дни он создаст в вашем доме приятный легкий ветерок. С другой стороны, если у вас есть система кондиционирования воздуха, мощный вентилятор равномерно распределит свежий воздух по помещению, поддерживая постоянную температуру.


При разработке прибора BONECO F210 Air Shower Fan особое внимание уделялось простоте технического обслуживания и надежности. Уникальная форма лопастей вентилятора создает равномерный воздушный поток, потребляя при этом минимум энергии, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Элегантный дизайн подойдет под любое оформление интерьера, так что вы сможете использовать ваш BONECO F210 Air Shower Fan в любое время года.

Надеемся, вы получите удовольствие от использования нового BONECO F210 Air Shower Fan!


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

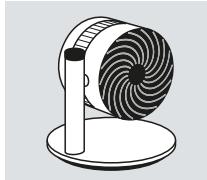

BONECO F210
Air Shower Fan

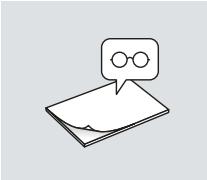

Руководство по эксплуатации

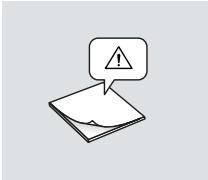

Инструкции по технике безопасности

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



- 1 Функциональная часть вентилятора
- 2 Регулятор мощности
- 3 Основание с сетевым кабелем

ЗАПУСК

1

Прибор BONECO F210 Air Shower Fan следует размещать только на устойчивой горизонтальной поверхности.

2

Вставьте сетевой кабель в розетку.


3

Отрегулируйте уровень мощности при помощи переключателя.

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Все приборы серии BONECO F210 Air Shower разработаны для максимальной простоты управления. Вы можете выбрать один из четырех уровней мощности при помощи единого переключателя:
0 > I > II > III > IV

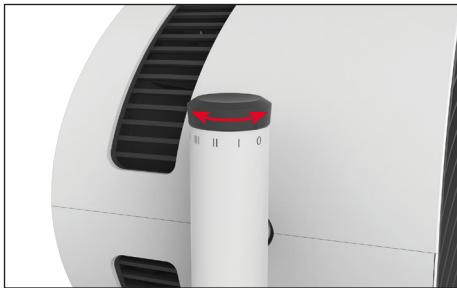


РЕГУЛИРОВКА

Вы можете вручную отрегулировать угол наклона вентилятора в пределах 270 градусов.



Поворот вентилятора на 360 градусов невозможен.

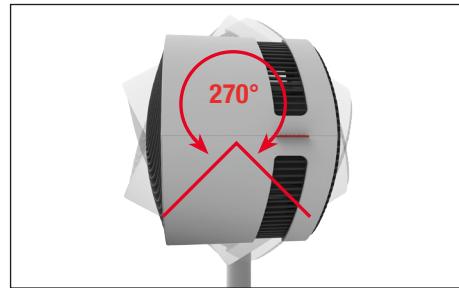

СОВЕТЫ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BONECO F210 Air Shower оснащены вентилятором высокой производительности, способным перемещать объемные потоки воздуха. Вы можете отрегулировать направление потока воздуха таким образом, чтобы обеспечить оптимальную температуру в помещении. Следующие примеры подскажут вам, как эффективно применить эту функцию.

РАБОТА В ПАРЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ

Кондиционер воздуха формирует неравномерную температуру в помещении. Используйте вентилятор BONECO F210 Air Shower, чтобы направлять теплый воздух к системе кондиционирования. Это может происходить напрямую или посредством циркуляции воздуха, как показано на изображении.



ПРОВЕТРИВАНИЕ

Вентилятор BONECO F210 Air Shower поможет вам обеспечить лучшую циркуляцию воздуха в помещении. Если сквозное проветривание в помещении отсутствует, вы можете направить свежий воздух из окна в желаемом направлении.



МНОГОЭТАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В летнее время на верхних этажах часто становится жарко и душно. Мощный вентилятор BONECO F210 Air Shower направит прохладный воздух с нижнего этажа на верхний, чтобы обеспечить однородную температуру во всем помещении.



ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСOKИМИ ПОТОЛКАМИ

В помещениях с высокими потолками, где используется система кондиционирования воздуха, холодный воздух опускается вниз к полу, а теплый воздух поднимается к потолку. Поверните вентилятор BONECO F210 Air Shower вертикально вверх, чтобы создать эффект воздушного душа.



УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед очисткой всегда отключайте прибор BONECO F210 Air Shower Fan от сети! Несоблюдение этой рекомендации может привести к удару электрическим током и травме, несовместимой с жизнью!

 Не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь или агрессивные вещества.

ОЧИСТКА КОРПУСА

BONECO F210 Air Shower разработаны для максимальной простоты обслуживания, даже спустя годы эксплуатации. В большинстве случаев для очистки прибора можно использовать сухую ткань.

Если сохраняются трудновыводимые загрязнения, очистите корпус при помощи влажной ткани. Ткань можно смочить водой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды.

ОЧИСТКА ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА


1. Разверните вентилятор вертикально вверх и ослабьте затяжку предохранительного винта.



2. Снимите переднюю решетку, аккуратно повернув ее против часовой стрелки.



3. Отверните центральный предохранительный винт, повернув его по часовой стрелке.

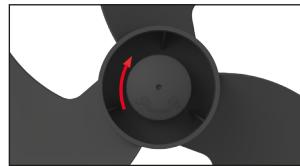

4. Снимите лопасти вентилятора и очистите при помощи влажной ткани.
5. Соберите прибор, следуя описанным этапам в обратном порядке.
6. Закрепите переднюю решетку при помощи предохранительного винта. При этом обращайте внимание на положение винта на передней решетке.



取扱説明書
BONECO F210

目次

仕様	225
はじめに	226
ご購入のお客様へ	226
セット内容	226
外観と各部の名称	227
設置	228
使い方	229
使い方	229
向きの調整	229
設置場所のポイント	230
性能について	230
エアコンを使用している場合	230
外気を取り入れる場合	230
上層階に送風する場合	230
天井が高い部屋の場合	230
お手入れ	231
安全上のご注意	231
ハウジングのお手入れ	231
羽根のお手入れ	231

仕様

仕様 *

型式	BONECO F210
電源電圧	220–240V ~ 50Hz
消費電力	33W (最大レベル)
最大運転音	58dB(A) (最大レベル)
風量	1260 m ³ /h
風速	3.9m/秒
寸法 (幅×奥行×高さ)	375 × 375 × 403 mm
質量	4.5 kg

* 記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

はじめに

ご購入のお客様へ

ボネコのエアシャワーファンをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。この高性能ユニットは、お客様のニーズに合わせてシームレスに調整いただけます。出力レベルを「低」に設定いただくと、暑い日でも住まいに快適な風を送ることができます。また、エアコンをご使用になられている場合には、パワフルなファンが部屋全体に冷気を行き渡らせ、均一な温度に保つことができます。


ボネコのエアシャワーファンの開発で特に重視されたのが、ローメンテナンスと優れた耐久性です。独特なフォルムの羽根は最小限の電力でムラのない風を生み出し、環境にも配慮したものとなっています。ボネコのエアシャワーファンはスタイリッシュなデザインを採用しており、お部屋の雰囲気に溶け込みますので、年間を通してお使いいただけます。

ボネコのエアシャワーファンを末永くご愛用いただけることを願っております。


セット内容



BONECO F210
エアシャワーファン

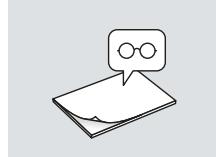

取扱説明書

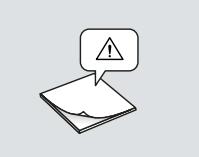

安全上のご注意

外観と各部の名称



設置

1

ボネコのエアシャワーファンを安定した平らな場所に置きます。

2

電源コードをコンセントに差し込みます。

3

コントロール機能で出力を調整します。

使い方

使い方

ボネコのエアシャワーファンは、簡単に使いいただけるようなデザインを採用しています。出力は、コントロール機能を使用して4段階調節が可能です

(0 > I > II > III > IV)。



向きの調整

ファンユニットは、手動で270°傾けることができます。

**⚠ ファンユニットは360°回転しません
のでご注意ください。**



設置場所のポイント

性能について

ボネコのエアシャワーファンは、大量の空気を送風できる高性能なファンを装備しています。この機能を活用すれば、空気を特定の方向に導き、均一な室内環境を実現することができます。こちらに活用例をご紹介します。

エアコンを使用している場合

エアコンはさまざまな方法で温度を配分しています。ボネコのエアシャワーファンを併用してエアコン方向に空気を送れば、図のように直接または間接的に空気を循環できるようになります。



外気を取り入れる場合

ボネコのエアシャワーファンを使用すれば、効率の良い室内換気が可能になります。換気が不十分な場合には、外気を窓から直接室内に導くことができます。



上層階に送風する場合

夏場は特に、上層階が高温になることがよくあります。ボネコのパワフルなエアシャワーファンを使用して一階から上層階に冷風を直接送ると、均一な温度を保つことができます。



天井が高い部屋の場合

天井が高い部屋でエアコンを使用していると、冷たい空気が下にたまり、暖かい空気が上にたまってしまいます。ボネコのエアシャワーファンを上に向ければ、心地よいエアシャワーを感じることができます。



お手入れ

安全上のご注意

 ボネコのエアシャワーファンのお手入れを始める前に、プラグを必ずコンセントから抜いてください！これを怠ると、感電やケガにつながるおそれがあります！

 お手入れの際にアルコール系の洗浄剤や腐食性のある洗浄剤を使用しないでください。

ハウジングのお手入れ

ボネコのエアシャワーファンは、ローメンテナンスで長い期間お使いいただけるような設計となっています。本製品は基本的に、乾燥した布で清掃することができます。

しつこい汚れが付着している場合には、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布でハウジングの汚れを拭き取ってください。

羽根のお手入れ

1. ファンユニットを上に向け、安全ねじを緩めます。



2. フロントグリルを反時計回りに少し回して取り外します。



3. 安全ねじを時計回りに半分回して外します。



4. 羽根を取り外し、水を含ませた布で拭き取ります。

5. 逆の手順でユニットを再度取り付けます。

6. フロントグリルを安全ねじで固定します。その際、フロントグリルのねじの位置が正しいか注意してください。



사용 설명서
BONECO F210

목차

기술 자료	235
소개	236
제품 구성	236
개요 및 부품 이름	237
사용 시작	238
제품 조작	239
제품 조작	239
방향 조절	239
배치 정보	240
성능 정보	240
에어컨(AC)	240
신선한 공기	240
복층 구조	240
총고가 높은 실내	240
세척	241
안전을 위한 주의사항	241
하우징 세척	241
팬 날개 세척	241

기술 자료

기술 자료*

모델	BONECO F210
전원 어댑터 전압	220–240V ~ 50Hz
소비 전력	33 W (최대)
작동 소음	58 dB(A) (최대)
공기 흐름	1260 m ³ / h
공기 속도	3.9 m / s
크기 L×W×H	375 × 375 × 403 mm
중량	4.5 kg

* 변경될 수 있음

소개

고객님께,

BONECO 에어 서큘레이터를 구매해 주셔서 감사합니다. 당사의 고성능 에어 서큘레이터는 고객님을 완벽하게 만족시켜 드릴 것입니다. 본 제품을 낮은 출력 레벨로 설정하면 무더운 여름날 가정에서 상쾌한 바람을 즐기실 수 있습니다. 에어컨을 사용하실 경우 본 제품의 강력한 팬이 집안 곳곳에 공기를 순환시켜 온도를 균일하게 유지해줍니다.


BONECO 에어 서큘레이터를 개발하면서 당사가 특히 염두에 둔 것은 유지보수의 최소화와 내구성입니다. 특수한 팬 날개 모양이 최소한의 에너지로 균일한 공기 흐름을 발생시켜 환경에도 유익합니다. 또한 BONECO 에어 서큘레이터의 세련된 디자인은 실내 인테리어를 더욱 돋보이게 해 일년 내내 사용해도 지장이 없습니다.

BONECO 에어 서큘레이터의 품질과 성능에 100% 만족하실 것입니다!

제품 구성



BONECO F210
에어 서큘레이터

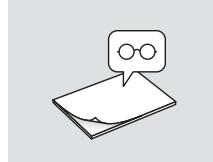

사용 설명서



안전을 위한 주의사항

개요 및 부품 이름



- 1 팬 헤드
- 2 출력 조정기
- 3 받침대 및 전원 케이블

사용 시작

1



평평하고 흔들림이 없는 표면에만 BONECO
에어 서큘레이터를 놓으십시오.

2



전원 케이블을 전원 콘센트에 꽂으십시오.

3




출력 조정기를 사용해 출력을 조정하십시오.

제품 조작

제품 조작


모든 BONECO 에어 서큘레이터는 조작이 간편하게 디자인되었습니다. 출력은 출력 조정기를 사용해 4단계로 조정할 수 있습니다. 0 > I > II > III > IV

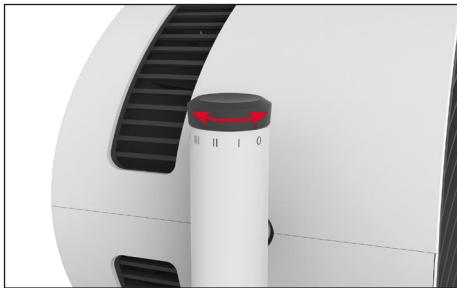

방향 조절

팬 유닛을 손으로 270도 기울일 수 있습니다.

 팬 유닛은 360도 회전하지 않습니다.

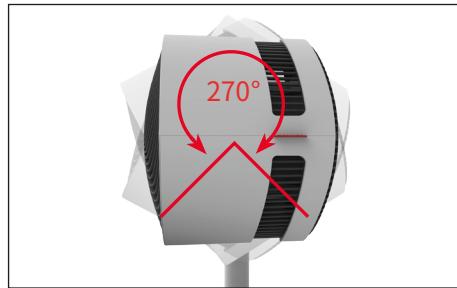

배치 정보

성능 정보

모든 BONECO 에어 서큘레이터에는 대량의 공기를 이동시킬 수 있는 고성능 팬이 장착되어 있습니다. 이러한 특징을 이용해 공기를 특정 방향으로 보내서 실내 온도를 균일하게 유지할 수 있습니다. 자세한 방법은 다음 예시를 참조하시기 바랍니다.

에어컨(AC)

에어컨은 다양한 방법으로 온도를 분배합니다. BONECO 에어 서큘레이터를 사용해 따뜻한 공기를 에어컨 쪽으로 보낼 수 있습니다. 이는 공기 순환을 통해 직접 또는 간접적으로 수행될 수 있습니다 (그림 참조).



복층 구조

여름철에는 위층이 덥고 후덥지근해질 수 있습니다. 강력한 BONECO 에어 서큘레이터는 아래층의 냉기를 위층으로 보내 실내 온도를 균일하게 유지 합니다.



신선한 공기

BONECO 에어 서큘레이터를 사용하면 더욱 효과적으로 실내를 환기시킬 수 있습니다. 맞바람이 치지 않을 경우 밖에서 들어오는 신선한 공기를 원하는 공간으로 보낼 수 있습니다.



층고가 높은 실내

에어컨이 설치되어 있지만 층고가 높은 실내의 경우 차가운 공기는 바닥으로 가라앉고 따뜻한 공기는 천장으로 올라갑니다. 이 경우 BONECO 에어 서큘레이터를 천장으로 돌려 공기를 순환시키십시오.



세척

안전을 위한 주의사항

 세척하기 전에 항상 BONECO 에어 서큘레이터를 전원에서 분리하십시오! 전원에서 분리하지 않으면 감전을 당하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다!

 알코올이나 부식성 세제를 사용해 세척하지 마십시오.

하우징 세척

모든 BONECO 에어 서큘레이터는 수년간 사용한 후에도 최소한의 유지보수만이 필요하도록 설계되었습니다. 대부분의 경우 마른 천으로 제품을 청소할 수 있습니다.

딱딱하게 굳은 먼지가 있으면 젖은 천으로 하우징을 닦으십시오. 물에 소량의 주방 세제를 첨가하십시오.

팬 날개 세척

- 팬 유닛을 위로 돌리고 고정 나사를 푸십시오.



- 앞면 그릴을 시계 반대 방향으로 약간 돌려 분리하십시오.



- 가운데에 있는 고정 나사를 시계 방향으로 돌려 빼내십시오.



- 팬 날개를 분리한 후 젖은 천으로 닦으십시오.

- 위의 단계를 역순으로 진행해 다시 결합하십시오.

- 앞면 그릴을 고정 나사를 사용해 장착하십시오. 이때 앞면 그릴의 나사 위치에 주의하십시오.









www.tuv.com
ID:1419076152





www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland